

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ SOMFY




### Δέκτης τύπου 1 (εικ. 1)

- Ανοίξτε το κάλυμμα του δέκτη σας και πιέστε το κουμπί Prog.1 μέχρι να ανάψει το L1.
- Πιέστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο σας και αφήστε το. Θα δείτε ότι η ένδειξη στο Led αναβοσβήνει και μετά από λίγο σβήνει.
- Περιμένετε για 10 δευτερόλεπτα.
- Το κοντρόλ σας έχει προγραμματιστεί.

### Δέκτης τύπου Axroll (εικ.2)

- Ανοίξτε το κάλυμμα του δέκτη σας και πιέστε τα βελάκια στον πίνακα μέχρι να δείξει η ψηφιακή οθόνη τη θέση P.8.
- Μετά από λίγα δευτερόλεπτα η ένδειξη 0.0 εμφανίζεται στην οθόνη.
- Πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε το κοντρόλ σας και το κουμπί + στον δέκτη για 3 δευτερόλεπτα. Δύο τελείες εμφανίζονται στην οθόνη.
- Αφήστε τα κουμπιά.
- Περιμένετε για 10 δευτερόλεπτα.
- Το κοντρόλ σας έχει προγραμματιστεί.

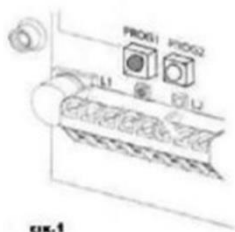

ΕΙΚ.1



ΕΙΚ.2

## SOMFY ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ ΟΡΟΦΗΣ:



- Πατάμε για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί επάνω στην πλακέτα που γραφεί **(PROG)**.
- Μετά τα 2 δευτερόλεπτα ακούμε ένα τικ που κάνει η πλακέτα και η οθόνη αναγράφει **(F0)**.
- Τότε πατάμε και κρατάμε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το νέο κουμπί που θέλουμε να προγραμματίσουμε και ταυτόχρονα ακούμε την πλακέτα που κάνει διακοπτόμενα τικ τικ .
- Το τηλεχειριστήριο μας είναι έτοιμο.