


Οδηγίες χρήσεως για τον ηλεκτρονικό συνδυασμό **Selo-A** της **SECU**

Γενικά

Το πλήκτρο «on» χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του συνδυασμού όπως επίσης και για την περίπτωση που θέλουμε να επανακινήσουμε μια διαδικασία από την αρχή, π.χ. εισαγωγή λάθους κωδικού, ή ακύρωση μιας διαδικασίας, λειτουργεί σαν «Clear»(εκκαθάριση).

Σε περίπτωση εισαγωγής λάθους κωδικού, για παραπάνω από τρεις συνεχόμενες φορές, ο συνδυασμός μπλοκάρει για 5 λεπτά. Τώρα εάν στη συνέχεια εισαχθεί ξανά λάθος κωδικός μπλοκάρει για 20 λεπτά. Όταν ο συνδυασμός είναι μπλοκαρισμένος το κόκκινο λαμπάκι αναβοσβήνει.

Τα δεδομένα των προσωπικών μας κωδικών δεν χάνονται ποτέ από την μνήμη του συνδυασμού ακόμα και εάν δεν παρέχεται ρεύμα.

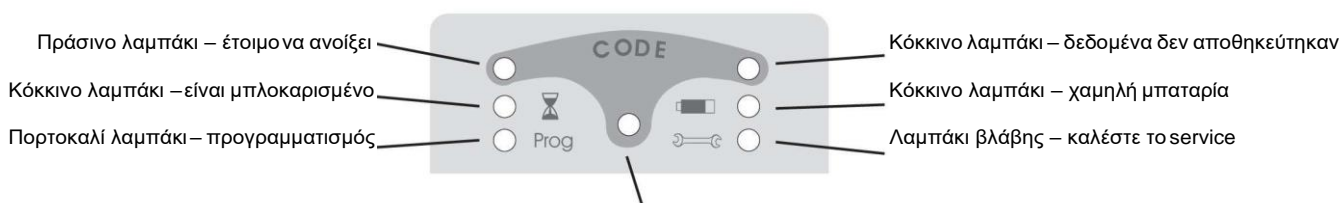

Πράσινο λαμπάκι - ανάβει κάθε φορά που πατάμε ένα πλήκτρο

1. Άνοιγμα / κλείσιμο συνδυασμού

- Εισάγεται τον κωδικό (εργοστασιακός κωδικός **1, 2, 3, 4, 5, 6**).
- Εάν ο κωδικός είναι ο σωστός ανάβει το πράσινο λαμπάκι. Παραμένει αναμμένο για 5 δευτερόλεπτα, που είναι και ο χρόνος που έχετε για να ανοίξετε τον κωδικό.
- Για να ξεκλειδώσετε το ηλεκτρονικό συνδυασμό περιστρέψατε τον πληκτρολόγιο προς τα δεξιά.
- Κλείσιμο χρηματοκιβωτίου, περιστρέψτε το τον πληκτρολόγιο προς τα αριστερά.



2. Άνοιγμα με χρονοκαθυστέρηση

- Εισάγεται τον κωδικό σας. Εάν ο κωδικός είναι σωστός αναβοσβήνουν, το πράσινο λαμπάκι του ανοίγματος και το κόκκινο λαμπάκι του μπλοκαρίσματος.
- Μόλις παρέλθει ο χρόνος της χρονοκαθυστέρησης, τότε το πράσινο λαμπάκι των πλήκτρων αναβοσβήνει γρήγορα για 3 λεπτά. Εισάγεται τον κωδικό σας. Αυτό είναι και το παράθυρο που έχουμε για να πληκτρολογήσουμε τον κωδικό για να ανοίξουμε τον συνδυασμό.
- Εάν δεν προλάβουμε τα 3 λεπτά που αναβοσβήνει γρήγορα το πράσινο λαμπάκι ανοίγματος, επαναλαμβάνουμε από την αρχή την διαδικασία.

3. Αλλαγή Κωδικού **administrator** (ή εργοστασιακού κωδικού **1, 2, 3, 4, 5, 6**).

- Αν είναι η πρώτη σας φορά εισάγεται τον εργοστασιακό κωδικό ή τον παλιό σας κωδικό
- Πιέστε «**enter**» και κρατήστε το «**enter**» πατημένο για 5 δευτερόλεπτα, το πορτοκαλί λαμπάκι προγραμματισμού θα ανάψει.
- Πιέστε «**0**», για την θέση του administrator (δηλαδή του κύριου χρήστη / διαχειριστή) και πιέστε «**enter**».
- Εισάγετε το νέο κωδικό και πιέστε «**enter**», (αναγκαστικά 6 ψηφία).
- Επαναλάβετε την διαδικασία, εισάγετε το νέο κωδικό και πιέστε «**enter**», για επιβεβαίωση.
- Πιέστε «**on**».
- Επαναλάβετε για επιβεβαίωση το νέο κωδικό
- Εάν όλα έγιναν σωστά το πράσινο λαμπάκι ανοίγματος θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα, αν τα δεδομένα δεν αποθηκευτήκαν και ισχύει ο παλιός κωδικός θα ανάψει το κόκκινο λαμπάκι – δεδομένα δεν αποθηκευτήκαν.

4. Δημιουργία κωδικών για χρήστες, έως **8** χρήστες συν τον **Admin**(κύριο χρήστη / διαχειριστή)

- Εισάγεται τον κωδικό **Admin**(κύριο χρήστη / διαχειριστή) και πιέστε «**enter**», κρατήστε το «**enter**» πατημένο για 5 δευτερόλεπτα, το πορτοκαλί λαμπάκι προγραμματισμού θα ανάψει.
- Πιέστε «**1** ή έως **8**», για την θέση του χρήστη που θέλετε να δημιουργήσετε και πιέστε «**enter**».
- Εισάγετε το νέο κωδικό και πιέστε «**enter**», (αναγκαστικά 6 ψηφία).
- Επαναλάβετε την διαδικασία, εισάγετε το νέο κωδικό και πιέστε «**enter**», για επιβεβαίωση.
- Πιέστε «**on**».
- Επαναλάβετε για επιβεβαίωση το νέο κωδικό
- Εάν όλα έγιναν σωστά το πράσινο λαμπάκι ανοίγματος θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα, αν τα δεδομένα δεν αποθηκευτήκαν και ισχύει ο παλιός κωδικός θα ανάψει το κόκκινο λαμπάκι – δεδομένα δεν αποθηκευτήκαν.

5. Διαγραφή Χρήστη

- Εισάγεται τον κωδικό **Admin**(κύριο χρήστη / διαχειριστή) και πιέστε «**enter**», κρατήστε το «**enter**» πατημένο για 5 δευτερόλεπτα, το πορτοκαλί λαμπάκι προγραμματισμού θα ανάψει.
- Πιέστε «**1** ή έως **8**», για την θέση του χρήστη που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε «**enter**».
- Πιέστε «**enter**»
- Ξανά πιέστε «**enter**» για επιβεβαίωση, ο χρήστης διαγράφηκε.
- Εάν όλα έγιναν σωστά το πράσινο λαμπάκι ανοίγματος θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα, αν τα δεδομένα δεν αποθηκευτήκαν και ισχύει ο παλιός κωδικός θα ανάψει το κόκκινο λαμπάκι – δεδομένα δεν αποθηκευτήκαν.

6. Αλλαγή Κωδικού χρηστών

- Εισάγεται τον κωδικό **Admin**(κύριο χρήστη / διαχειριστή) και πιέστε **«enter»**, κρατήστε το **«enter»** πατημένο για 5 δευτερόλεπτα, το πορτοκαλί λαμπάκι προγραμματισμού θα ανάψει.
- Πιέστε **«1 ή έως 8»**, για το χρήστη που θέλετε να αλλάξει τον κωδικό του και πιέστε **«enter»**.
- Εισάγετε το νέο κωδικό και πιέστε **«enter»**, (αναγκαστικά 6 ψηφία).
- Επαναλάβετε την διαδικασία, εισάγετε το νέο κωδικό και πιέστε **«enter»**, για επιβεβαίωση.
- Πιέστε **«on»**.
- Επαναλάβετε για επιβεβαίωση το νέο κωδικό
- Εάν όλα έγιναν σωστά το πράσινο λαμπάκι ανοίγματος θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα, αν τα δεδομένα δεν αποθηκευτήκαν και ισχύει ο παλιός κωδικός θα ανάψει το κόκκινο λαμπάκι – δεδομένα δεν αποθηκευτήκαν.

7. Ρύθμιση χρονοκαθυστέρησης (Time Delay)

- Εισάγεται τον κωδικό **Admin**(κύριο χρήστη / διαχειριστή) και πιέστε **«enter»**, κρατήστε το **«enter»** πατημένο για 5 δευτερόλεπτα, το πορτοκαλί λαμπάκι προγραμματισμού θα ανάψει.
- Πιέστε **«9»**, για την θέση ρύθμισης της χρονοκαθυστέρησης και πιέστε **«enter»**.
- Εισάγεται ένα διψήφιο αριθμό (από 0 έως 99 λεπτά, εάν πατηθεί το 00, σημαίνει πως δεν θα υπάρχει χρονοκαθυστέρηση) ο οποίος θα είναι τα λεπτά μετά τα οποία, θα ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και πιέστε **«enter»**.
- Εάν όλα έγιναν σωστά το πράσινο λαμπάκι ανοίγματος θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα, αν τα δεδομένα δεν αποθηκευτήκαν και ισχύει ο παλιός κωδικός θα ανάψει το κόκκινο λαμπάκι – δεδομένα δεν αποθηκευτήκαν.

Σημείωση: Αφού πληκτρολογηθεί ο προσωπικός σας κωδικός, ο συνδυασμός θα ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα το χρόνο της χρονοκαθυστέρησης. Το κόκκινο και το πράσινο λαμπάκι αναβοσβήνουν. Μετά το πέρας του χρόνου της χρονοκαθυστέρησης πρέπει να εισάγουμε εκ νέου τον προσωπικό μας κωδικό. Αυτό πρέπει να γίνει μέσα στα επόμενα 3 λεπτά. Εάν περάσει αυτός ο χρόνος η διαδικασία ανοίγματος επαναλαμβάνεται εξ αρχής μετρώντας πάλι την χρονοκαθυστέρηση.

8. Αντικατάσταση Μπαταριών

Από την στιγμή που θα ανάψει το κόκκινο λαμπάκι της μπαταρίας, πρέπει να αντικαταστήσουμε τις μπαταρίες. Μας απομένουν περίπου 50 ανοίγματα.

Στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου, τοποθετούμε ένα λεπτό κατσαβιδάκι στην εγκοπή που υπάρχει και αφαιρούμε προσεκτικά το καπάκι. Αντικαθιστούμε τις τρεις (3) μπαταρίες LR6 AA.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά τον προγραμματισμό των νέων σας προσωπικών κωδικών, διεξάγεται πάντα δοκιμές με την πόρτα του χρηματοκιβωτίου ανοιχτή. Ωστε οτιδήποτε και εάν συμβεί να μην κλειδωθεί με το χρηματοκιβώτιο κλειστό. Η εταιρία καθώς και η κατασκευάστρια εταιρία SECU, δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση απώλειας των προσωπικών σας κωδικών. Τέλος, η εγγυητή δεν καλύπτει ζημιές από κακόβουλη ενέργεια, φωτιά, ή καταστροφή από νερό και υγρασία.