


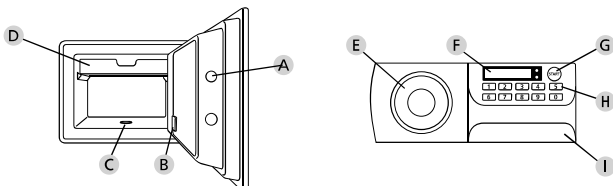

FP 44 E

el Οδηγίες χρήσης

Δομή

- A Έμβολο κλεισίματος
- B Κουμπί προγραμματισμού
- C Κάλυμμα για θέση αγκύρωσης στο δάπεδο
- D Θήκη τοποθέτησης αντικειμένων
- E Περιστροφικό κουμπί
- F Οθόνη
- G Πλήκτρο Start
- H Αριθμητικά πλήκτρα
- I Καπάκι θήκης μπαταρίας

Αγαπητέ πελάτη,

σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα χρηματοκιβώτιο της BURG-WÄCHTER FP 44 E. Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε το φυλλάδιο για μελλοντική χρήση.

Ελπίζουμε να μείνετε ευχαριστημένοι από το νέο σας χρηματοκιβώτιο BURG-WÄCHTER.

BURG-WÄCHTER KG

Αύξηση της προστασίας από διάρρηξη

Προσέχετε ώστε οι κωδικοί να μην περιέρχονται στην κατοχή μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Για τον λόγο αυτόν, φυλάσσετε τους κωδικούς σε ασφαλές μέρος, στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα. Αν ένας κωδικός χαθεί, τότε η κλειδαριά θα πρέπει να ρυθμιστεί, ώστε να δέχεται έναν καινούργιο κωδικό.

- Αλλάξτε τον εργοστασιακό κωδικό (1-2-3-4-5-6) μόλις θέσετε την κλειδαριά σε λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε εύκολους κωδικούς τους οποίους μπορεί κανείς εύκολα να μαντέψει (π.χ. 1-2-3-4-5-6).
- Μην χρησιμοποιείτε κωδικούς που παραπέμπουν σε προσωπικά στοιχεία (π.χ. ημερομηνία γέννησης) ή άλλα στοιχεία τα οποία θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει εφόσον γνωρίζει τον κάτοχο του κωδικού.
- Αφού αλλάξετε τον κωδικό, πρέπει να δοκιμάσετε την κλειδαριά αρκετές φορές με ανοιχτή την πόρτα.

Προσοχή: Οποιοδήποτε αλλαγές στον κωδικό διαχειριστή, τον εργοστασιακό κωδικό και τον κωδικό χρήστη πρέπει να διεξάγονται με ανοιχτή την πόρτα του χρηματοκιβωτίου. Αφού προγραμματίσετε έναν νέο κωδικό, θα πρέπει να δοκιμασθεί αρκετές φορές, χρησιμοποιώντας τον νέο κωδικό με ανοιχτή την πόρτα.

Άνοιγμα

- Πατήστε το «πλήκτρο Start» (ένερξη), στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «-----».
- Καταχωρήστε έναν από τους δύο 6ψήφιους κωδικούς χρήστη. Αν η καταχώρηση είναι σωστή, θα εμφανιστεί το μήνυμα «ΟΡΕn» και θα ανάψει η πράσινη λυχνία.
- Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί δεξιόστροφα.
- Ανοίξτε την πόρτα.

Συμβουλή: Αν στην αρχή πατήσετε το πλήκτρο Start 2 φορές, θα ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο σε κατάσταση ασφαλείας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κωδικός χρήστη που καταχωρείτε δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.

Κλείσιμο

- Κλείστε την πόρτα.
- Πατήστε το «πλήκτρο Start» (ένερξη), στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «-----».
- Καταχωρήστε έναν από τους δύο 6ψήφιους κωδικούς χρήστη. Αν η καταχώρηση είναι σωστή, θα εμφανιστεί το μήνυμα «ΟΡΕn» και θα ανάψει η πράσινη λυχνία.
- Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί αριστερόστροφα.

Συμβουλή: Αν στην αρχή πατήσετε το πλήκτρο Start 2 φορές, θα κλείσετε το χρηματοκιβώτιο σε κατάσταση ασφαλείας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κωδικός χρήστη που καταχωρείτε δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.

Κλείδωμα πλήκτρων

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, για μην γίνει κάποια καταχώρηση κατά λάθος.

- Για ενεργοποίηση, πατήστε το πλήκτρο Start για 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Act». Το κλείδωμα πλήκτρων έχει ενεργοποιηθεί.
- Για απενεργοποίηση, ξαναπατήστε το πλήκτρο Start για 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «dEAct». Το πληκτρολόγιο είναι και πάλι ενεργό.

Προγραμματισμός κωδικού/ κωδικών χρήστη

Το χρηματοκιβώτιο FP 44 E σας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε **δύο διαφορετικούς κωδικούς χρήστη**. Μπορείτε να επιλέξετε τη θέση κωδικού κατά τον προγραμματισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. Το χρηματοκιβώτιο ανοίγει και με τους δύο κωδικούς χρήστη με τον ίδιο τρόπο.

- Ανοίξτε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου.
- Αφαιρέστε το καπάκι που βρίσκεται αριστερά κάτω στην εσωτερική πλευρά της πόρτας του χρηματοκιβωτίου.
- Πατήστε το κουμπί προγραμματισμού που βρίσκεται από κάτω.
- Στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις «CodE» και, έπειτα, «USEr_».
- Επιλέξτε στο πληκτρολόγιο 1 για τον κωδικό χρήστη 1 ή 2 για τον κωδικό χρήστη 2.
- Πατήστε το πλήκτρο Start. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «-----».
- Καταχωρήστε έναν νέο 6ψήφιο κωδικό χρήστη.
- Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «AgAln» και, έπειτα, το μήνυμα «-----».
- Ξανακαταχωρήστε τον 6ψήφιο κωδικό χρήστη για επιβεβαίωση.
- Στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις «n_1» ή «n_2» ως επιβεβαίωση και ανάβει η πράσινη λυχνία.
- Δοκιμάστε τον νέο κωδικό με ανοιχτή πόρτα.

Ήχος καταχώρησης

Μπορείτε να απενεργοποιείτε και να επανενεργοποιείτε τον ήχο πλήκτρων και τις ηχητικές ειδοποιήσεις ως εξής. Εξαιρείται ο ήχος συναγερμού όταν καταχωρείται λάθος κωδικός χρήστη πολλές φορές.

- Ανοίξτε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου.
- Αφαιρέστε το καπάκι που βρίσκεται αριστερά κάτω στην εσωτερική πλευρά της πόρτας του χρηματοκιβωτίου.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί προγραμματισμού που βρίσκεται από κάτω για 3 δευτερόλεπτα.
- Η πράσινη λυχνία ανάβει και ακούγεται μια ηχητική ειδοποίηση. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «On-OFF».
- Επιλέξτε 1 για να απενεργοποιήσετε τον ήχο καταχώρησης ή 0 για να τον ενεργοποιήσετε.
- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το πλήκτρο Start.

Αντικατάσταση μπαταριών

- Βγάλτε το καπάκι από τη θήκη των μπαταριών.
- Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες.
- Τοποθετήστε τις καινούργιες μπαταρίες. Όταν τοποθετείτε τις μπαταρίες, προσέχετε τη σωστή πολικότητα.
- Κλείστε τη θήκη μπαταριών.

Προσοχή: Αν οι μπαταρίες είναι αποφορτισμένες, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Lo_bAt». Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να αντικαταστήσετε και τις τέσσερις μπαταρίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εσφαλμένη καταχώρηση κωδικού χρήστη	Αν καταχωρήσετε πέντε φορές λάθος κωδικό, θα ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός για 3 λεπτά. Μπορείτε να διακόψετε τον συναγερμό καταχωρώντας έναν σωστό κωδικό χρήστη.
Τροφοδοσία	4 μπαταρίες MIGNON LR6 / AA / ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ
Πιστοποιημένη πυρασφάλεια SPCR 002 RISE, κατηγορία αντοχής στη φωτιά NT FIRE 017-60 Paper:	Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι περίπου 1000°C, η εσωτερική θερμοκρασία αυξάνεται μετά από μία ώρα λιγότερο από 150°C σε σχέση με την εξωτερική.

Άνοιγμα μετά από περιστατικό πυρκαγιάς

Αν δεν μπορείτε πλέον να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο πυρασφάλειας από την κλειδαριά με κωδικό, π.χ. λόγω μιας πυρκαγιάς, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας:

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
DE 58300 Wetter

E-mail: bw_support@burg.biz
Τηλέφωνο: +49 2335 965 366

Εγγύηση

Τα προϊόντα BURG-WÄCHTER κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα τεχνικά πρότυπα τη στιγμή της παραγωγής και τηρώντας τα πρότυπα ποιότητας της εταιρείας μας. Η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα, τα οποία οφείλονται αποδεδειγμένα σε σφάλματα κατασκευής ή αστοχίες υλικού τη στιγμή της πώλησης. Η εγγύηση έχει διετή διάρκεια και οποιοδήποτε περαιτέρω αξιώσεις αποκλείονται. Ελαττώματα και ζημιές που προκαλούνται, μεταξύ άλλων, από τη μεταφορά, εσφαλμένο χειρισμό, ακατάλληλη χρήση, φθορά κ.λπ. δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Οι μπαταρίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Τα ελαττώματα που διαπιστώνονται πρέπει να κοινοποιούνται γραπτώς, μαζί με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς και σύντομη περιγραφή του σφάλματος, στο αρμόδιο κατάστημα πώλησης. Κατόπιν εξέτασης του αιτήματος και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο φορέας που παρέχει την εγγύηση θα αποφασίσει για την πιθανή επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος.

Προσοχή:

Προκειμένου να μπορούμε να σας παραδώσουμε ένα υψηλής ποιότητας προϊόν σε άριστη κατάσταση και να σας εξυπηρετήσουμε με ιδανικό τρόπο σε περίπτωση σέρβις ή επισκευής, είναι απαραίτητο να παραδίδετε τις ελαττωματικές ή χαλασμένες συσκευές μαζί με τον έγκυρο κωδικό διαχειριστή στο αρμόδιο κατάστημα πώλησης, προσκομίζοντας ταυτόχρονα την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.

Στην περίπτωση επιστροφής με βάση το δικαίωμά σας για υπαχώρηση, πρέπει επιπλέον όλα τα μέρη της συσκευής να είναι άθικτα και να έχουν τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, η εγγυητική κάλυψη παύει να ισχύει.

Απορριψη της συσκευής

Αγαπητέ πελάτη,

βοηθήστε μας να μειώσουμε τον όγκο των ανεκμετάλλευτων αποβλήτων. Αν κάποια στιγμή αποφασίσετε να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή, σκεφτείτε ότι πολλά μέρη της αποτελούνται από αξιόλογα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.



Σας επισημαίνουμε ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και οι αποφορτισμένες μπαταρίες, απαγορεύεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα και πρέπει να συλλέγονται χωριστά. Για τα σημεία συλλογής μπαταριών και ηλεκτρικών αποβλήτων ενημερωθείτε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σας.



Η BURG-WÄCHTER KG δηλώνει με το παρόν ότι αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών 2014/30/EU (EMC) και 2011/65/EU (RoHS).



Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της δήλωσης πιστότητας EK ανατρέξτε στον ιστότοπο www.burg.biz.

Με την επιφύλαξη τυπογραφικών σφαλμάτων και τεχνικών αλλαγών.