




ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 86, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 7777
φαξ: 210-600 8240
web: www.keysafe.gr
e-mail: info@keysafe.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ V2


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Υπάρχουν τρεις τύποι δέκτη:


Τύπος δέκτη 1:

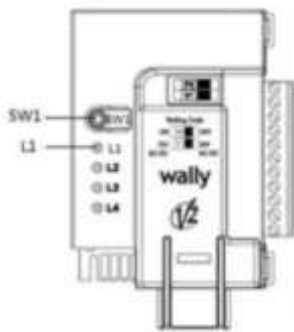

Τύπος δέκτη 2:

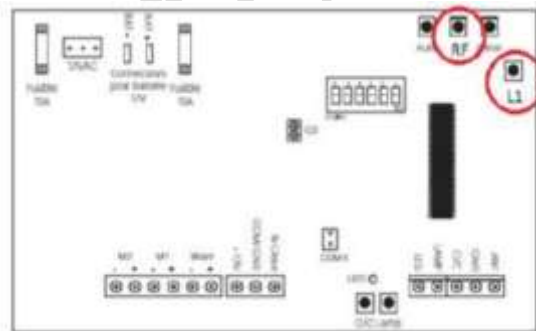

Τύπος δέκτη 3:

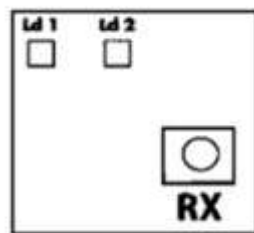

Τύπος δέκτη 1:

- 1- Ανοίξτε το κάλυμμα του δέκτη σας
- 2- Στον πίνακα του δέκτη πιέστε το κουμπί προγραμματισμού SW1 και αφήστε το (μη το κρατήσετε πατημένο για πολύ ώρα –πάνω από 10’’ γιατί θα μηδενιστεί)
- 3- Το Led L1 θα ανάψει
- 4- Πιέστε το κουμπί στο κοντρόλ σας μέσα στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα. Κρατήστε το πατημένο. Το Led στον δέκτη θα αναβοσβήσει μία φορά.
- 5- Αφήστε το κουμπί του
- 6- Περιμένετε για 10’’
- 7- Το κοντρόλ σας έχει προγραμματιστεί.

Τύπος δέκτη 2:

- 1- Ανοίξτε το κάλυμμα του δέκτη σας
- 2- Στην πλακέτα πιέστε το κουμπί RF. Κρατήστε το πατημένο. Το Led L1 στον δέκτη θα ανάψει και τότε αφήνετε το κουμπί.
- 3- Μέσα στα επόμενα 10'' πιέστε το κουμπί στο κοντρόλ σας. Αφήστε το. Το Led στον δέκτη θα αναβοσβήσει μία φορά.
- 4- Περιμένετε για 10''
- 5- Το κοντρόλ σας έχει προγραμματιστεί.

Τύπος δέκτη 3:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του δέκτη σας
2. Στην πλακέτα πιέστε το κουμπί RX. Κρατήστε το πατημένο. Το Led στον δέκτη θα ανάψει (Ld1)
3. Περιμένετε για 5''. Το led στο δέκτη σβήνει. Αφήστε τότε το κουμπί.
4. Πιέστε ένα κουμπί στο κοντρόλ σας. Κρατήστε το πατημένο. Το Led στον δέκτη θα ανάψει (Ld2)
5. Αφήστε το κουμπί του
6. Περιμένετε για 10''
7. Το κοντρόλ σας έχει προγραμματιστεί.

