

# Εγχειρίδιο κατόχου Fire-Safe®



## Πίνακας περιεχομένων

Προειδοποιήσεις .....	72
Καταχώρηση προϊόντος.....	72
Μηχανική κλειδαριά με συνδυασμό.....	73
Ηλεκτρονική κλειδαριά με δυνατότητα προγραμματισμού .....	74-75
Χειρισμός του φωτισμού.....	76
Δυνατότητες ρύθμισης ήχων λειτουργίας .....	76
Στερέρωση του χρηματοκιβωτίου σας.....	76-77
Αντιμέτωση προβλημάτων .....	77
Αντικατάσταση & Εγγύηση .....	78
Προδιαγραφές Πυρκαγιάς/Πλημμύρας .....	79
Εξυπηρέτηση Πελατών .....	79

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

### **Προειδοποίηση όσον αφορά τα όπλα**

Το συγκεκριμένο προϊόν δεν προορίζεται για την ασφαλή φύλαξη αντικειμένων κάθε είδους. Στη μονάδα αυτή ΔΕΝ πρέπει να φυλάσσονται αντικείμενα όπως πυροβόλα όπλα, άλλοι είδους όπλα, εύφλεκτα υλικά ή φάρμακα.

## **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

### **ΔΕΝ πρέπει να φυλάσσετε ευαίσθητα αντικείμενα ως έχουν στο χρηματοκιβώτιό σας.**

Τα προϊόντα της SentrySafe που προσφέρουν πυροπροστασία διαθέτουν μια αποκλειστική μόνωση της εταιρείας με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία. Επιπλέον, τα προηγμένα χρηματοκιβώτια της SentrySafe κλείνουν αεροστεγώς για να προσφέρουν αντοχή στο νερό, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται επίσης να προκληθεί συσσώρευση υγρασίας μέσα στο χρηματοκιβώτιό σας. Το φακελάκι με το αφυγραντικό υλικό που περιλαμβάνεται στη συσκευασία της μονάδας σας κατά την αποστολή της πρέπει να παραμείνει μέσα στο χρηματοκιβώτιό σας. ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΤΑΞΕΤΕ. Προορίζεται για την απορρόφηση της υγρασίας που ενδέχεται να συσσωρευτεί μέσα στο χρηματοκιβώτιό σας. Φροντίστε να ανοίγετε τη μονάδα σας μία φορά κάθε δύο εβδομάδες για να αποφύγετε τη συσσώρευση υγρασίας.

Αν επιλέξετε να φυλάξετε ευαίσθητα αντικείμενα, π.χ. κοσμήματα με ειδικό μηχανισμό, ρολόγια, γραμματόσημα ή φωτογραφίες στο χρηματοκιβώτιό σας, συνιστούμε να τα τοποθετήσετε σε αεροστεγές δοχείο προτού τα τοποθετήσετε μέσα στη μονάδα για φύλαξη.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η SentrySafe δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια η οποία ενδέχεται να προκληθεί λόγω υγρασίας σε αντικείμενα που έχετε τοποθετήσει στη μονάδα.

### **ΔΕΝ πρέπει να φυλάσσετε μαργαριτάρια στο συγκεκριμένο χρηματοκιβώτιο.**

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στα ευαίσθητα μαργαριτάρια σε θερμοκρασίες πολύ χαμηλότερες από τη μέτρηση των εσωτερικών επιδόσεων στους 177°C (350°F) την οποία εγγυάται το πρότυπο των επιδόσεων του προϊόντος βάσει της ταξινόμησής του κατά UL. Επομένως, ΔΕΝ πρέπει να φυλάσσετε μαργαριτάρια μέσα στο προϊόν της SentrySafe.

### **ΔΕΝ πρέπει να φυλάσσετε μαγνητικά μέσα ή αρνητικά φωτογραφιών.**

Το συγκεκριμένο προϊόν δεν προορίζεται για την προστασία αντικειμένων όπως μαγνητικά μέσα ή αρνητικά φωτογραφιών.

### **Το χρηματοκιβώτιό σας δεν είναι παρά ένα μόνο κομμάτι της συνολικής προστασίας της ασφάλειάς σας.**

Η SentrySafe συνιστά να φυλάσσετε το χρηματοκιβώτιό σας σε ντουλάπια, γραφεία, υπόγεια, υπνοδωμάτια και άλλους χώρους που σας βολεύουν αλλά όχι σε σημεία όπου θα μπορεί να το δει αμέσως κάθε αδιάκριτο μάτι. Η θέση του χρηματοκιβωτίου σας δεν επηρεάζει τις δυνατότητές του όσον αφορά την προστασία των τιμαλφών σας.

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**

**Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα ή δυσκολίες κατά τη χρήση του χρηματοκιβωτίου σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πολλά ζητήματα μπορούν να λυθούν γρήγορα χωρίς να χρειαστεί να επιστρέψετε το προϊόν.**

Επισκεφτείτε τα website [www.masterlock.eu](http://www.masterlock.eu) ή [www.sentrysafe.com](http://www.sentrysafe.com)

## **Καταχώρηση προϊόντος:**

**[www.registermysafe.com](http://www.registermysafe.com)**

### **Λόγοι για να καταχωρήσετε το προϊόν σας**

Καταχωρώντας το προϊόν της SentrySafe που αγοράσατε, θα έχετε τη δυνατότητα να ανακτήσετε εύκολα κωδικούς και συνδυασμούς που ενδέχεται να ξεχάσετε.

Καταχωρώντας το προϊόν της SentrySafe που αγοράσατε, θα μπορείτε να νιώθετε σιγουριά ότι στην ατυχή περίπτωση πυρκαγιάς θα είναι εγγυημένη η αντικατάσταση του χρηματοκιβωτίου σας (εφόσον προσκομίσετε τα σχετικά επίσημα έγγραφα).


## Μηχανική κλειδαριά με συνδυασμό



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** • Φυλάξτε τον συνδυασμό (και τα κλειδιά που ενδεχομένως διαθέτει ο εξοπλισμός σας) σε ασφαλές σημείο (όχι μέσα στο χρηματοκιβώτιο).

• Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον συνδυασμό.

### Προετοιμασία του χρηματοκιβωτίου σας για την πρώτη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε

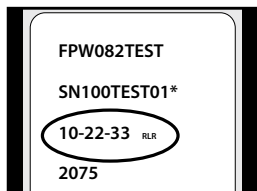

• ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ! Για απορίες ή θέματα που σας προβληματίζουν, επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες [www.masterlock.eu](http://www.masterlock.eu) ή [www.sentrysafe.com](http://www.sentrysafe.com)

Μπορείτε να βρείτε τον συνδυασμό σας στο οπισθόφυλλο του παρόντος εγχειριδίου κατόχου.

### ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

Όταν παραλαμβάνετε το προϊόν, τα κλειδιά βρίσκονται μέσα στο χρηματοκιβώτιο. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να φυλάσσετε το κλειδί παράκαμψης μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να μπορείτε να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας το κλειδί παράκαμψης.




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**  
Κάντε αρκετές δοκιμές του συνδυασμού σας προτού τοποθετήσετε πολύτιμα αντικείμενα μέσα στο χρηματοκιβώτιο.

### Ξεκλείδωμα του χρηματοκιβωτίου σας μόνο μέσω του κλειδιού παράκαμψης (για επιλεγμένα μοντέλα)



❶ Βάλτε το κλειδί στον κύλινδρο της κλειδαριάς και γυρίστε τον στη θέση ξεκλειδώματος.

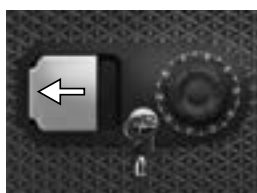


❷ Τραβήξτε τη λαβή προς τα έξω για να ανοίξετε την πόρτα.


### Ξεκλείδωμα του χρηματοκιβωτίου σας μέσω του καντράν του συνδυασμού




❶ Γυρίστε το καντράν στο «0» και ύστερα περιστρέψτε το προς τα **δεξιά** (κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού) περνώντας από το «0» τρεις φορές και συνεχίστε να το περιστρέφετε ώσπου να φτάσετε στον πρώτο αριθμό του συνδυασμού σας.

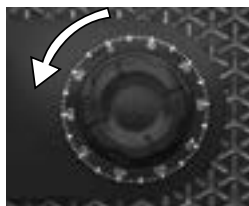

❷ Περιστρέψτε το καντράν προς τα **αριστερά** (κατά την αντίθετη φορά των δεικτών του ρολογιού). ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΤΕ τον δεύτερο αριθμό του συνδυασμού σας ΜΙΑ ΦΟΡΑ και ύστερα σταματήστε τη ΔΕΥΤΕΡΗ φορά που το καντράν θα φτάσει στον αριθμό.

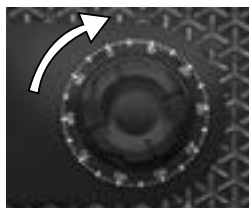

❸ Περιστρέψτε το καντράν προς τα **δεξιά** (κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού) και σταματήστε όταν φτάσετε στον τρίτο αριθμό του συνδυασμού σας.

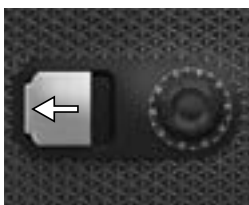

❹ Τραβήξτε τη λαβή προς τα έξω για να ανοίξετε την πόρτα.

### Κλείδωμα του χρηματοκιβωτίου σας μέσω του κλειδιού παράκαμψης (για επιλεγμένα μοντέλα)



❶ Κλείστε την πόρτα για να ασφαλίσει και πάλι τα μπουλόνια μανδάλωσης.

❷ Γυρίστε το κλειδί στη θέση κλειδώματος.

### Κλείδωμα του χρηματοκιβωτίου σας μέσω του καντράν του συνδυασμού



❶ Κλείστε την πόρτα για να ασφαλίσει και πάλι τα μπουλόνια μανδάλωσης.

❷ Περιστρέψτε το καντράν τουλάχιστον 2 φορές προς τα **δεξιά** (κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού) για να κρυπτογραφηθεί ο συνδυασμός κλειδώματος.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** • Το χρηματοκιβώτιο δεν θα κλειδώσει αν δεν κρυπτογραφηθεί ο συνδυασμός μέσω του καντράν.


• Το χρηματοκιβώτιο δεν θα κλειδώσει αν ο κύλινδρος της κλειδαριάς δεν γυρίσει στη θέση κλειδώματος.

## Ηλεκτρονική κλειδαριά με δυνατότητα προγραμματισμού



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** • Φυλάξτε τον κωδικό (και τα κλειδιά που ενδεχομένως διαθέτει ο εξοπλισμός σας) σε ασφαλές σημείο (όχι μέσα στο χρηματοκιβώτιο).

### Προετοιμασία του χρηματοκιβωτίου σας για την πρώτη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε

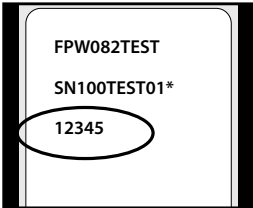

• **ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ!** Για απορίες ή θέματα που σας προβληματίζουν, επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες [www.masterlock.eu](http://www.masterlock.eu) ή [www.sentrysafe.com](http://www.sentrysafe.com)

Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό σας στο οπισθόφυλλο του παρόντος εγχειριδίου κατόχου.

### ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

Όταν παραλαμβάνετε το προϊόν, τα κλειδιά βρίσκονται μέσα στο χρηματοκιβώτιο. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να φυλάσσετε το κλειδί παράκαμψης μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να μπορείτε να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας το κλειδί παράκαμψης.




### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κάντε αρκετές δοκιμές του κωδικού σας προτού τοποθετήσετε τιμαλφή μέσα στο χρηματοκιβώτιο.

### Ξεκλείδωμα του χρηματοκιβωτίου σας μόνο μέσω του κλειδιού παράκαμψης (για επιλεγμένα μοντέλα)



1 Βάλτε το κλειδί στον κύλινδρο της κλειδαριάς και γυρίστε τον στη θέση ξεκλειδώματος.

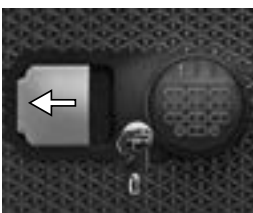

2 Τραβήξτε τη λαβή προς τα έξω για να ανοίξετε την πόρτα.

### Ξεκλείδωμα του χρηματοκιβωτίου σας μέσω του ηλεκτρονικού πληκτρολογίου



1 Πληκτρολογήστε τον 5ψήφιο εργοστασιακό κωδικό που θα βρείτε στο οπισθόφυλλο του εγχειριδίου κατόχου.

2 Το πράσινο φωτάκι θα παραμείνει αναμμένο για να υποδείξει ότι ο κωδικός είναι σωστός. Θα έχετε 5 δευτερόλεπτα για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιό σας.



3 Τραβήξτε τη λαβή προς τα έξω για να ανοίξετε την πόρτα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** • Περιλαμβάνονται μπαταρίες που έχουν τοποθετηθεί στο εργοστάσιο.

• Αν πληκτρολογήσετε μη έγκυρο κωδικό τρεις συνεχόμενες φορές, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία χρονοκαθυστέρησης. Η κόκκινη λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει για να σας υποδείξει ότι το χρηματοκιβώτιο έχει περάσει στη λειτουργία χρονοκαθυστέρησης. Στην περίπτωση αυτή, η λειτουργία του συστήματος θα τερματιστεί επί δύο λεπτά. ΜΗΝ αφαιρέσετε τις μπαταρίες για επανεκκίνηση του συστήματος γιατί το μόνο που θα καταφέρετε είναι να παραταθεί η διάρκεια του τερματισμού λειτουργίας του συστήματος.

### Κλείδωμα του χρηματοκιβωτίου σας μόνο μέσω του κλειδιού παράκαμψης (για επιλεγμένα μοντέλα)



1 Κλείστε την πόρτα για να ασφαλίσει και πάλι τα μπουλόνια μανδάλωσης.

2 Γυρίστε το κλειδί στη θέση κλειδώματος.

### Κλείδωμα του χρηματοκιβωτίου σας μέσω του ηλεκτρονικού πληκτρολογίου



1 Κλείστε την πόρτα για να ασφαλίσει και πάλι τα μπουλόνια μανδάλωσης.

2 Περιμένετε 5 λεπτά και προσπαθήστε να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιό σας χωρίς να πληκτρολογήσετε κάποιο κωδικό ή χωρίς να χρησιμοποιήσετε το κλειδί παράκαμψης, ώστε να βεβαιωθείτε ότι το χρηματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** • Αν το χρηματοκιβώτιό σας φαίνεται ότι δεν λειτουργεί όπως πρέπει, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ μπαταρίες λιθίου CR123 προτού επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της SentrySafe.

## Ηλεκτρονική κλειδαριά με δυνατότητα προγραμματισμού

### Πληροφορίες για τον προγραμματισμό



#### Τρεις επιλογές κωδικού:

#### Κωδικός εργοστασίου:

Το χρηματοκιβώτιο ξεκλειδώνει ΠΑΝΤΑ χρησιμοποιώντας τον πενταψήφιο κωδικό (που θα βρείτε στο πίσω μέρος του εγχειρίδιου). Ο κωδικός ΔΕΝ μπορεί να διαγραφεί.

#### User code:

A 5 digit programmable code of your choosing that can be changed or deleted.

#### Δευτερεύων κωδικός:

Έως και 3 δευτερεύοντες 5ψήφιοι προγραμματίσιμοι κωδικοί, τους οποίους μπορείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε. Μπορείτε να προγραμματίσετε έναν δευτερεύοντα κωδικό μόνο αφού ενεργοποιήσετε έναν κωδικό χρήστη.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**
- Το πλήκτρο «C» χρησιμεύει για απαλοιφή. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή για εκκαθάριση του συστήματος και επιστροφή στην κατάσταση αναμονής – εκτός αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία χρονοκαθυστερήσης (μετά την πληκτρολόγηση μη έγκυρων κωδικών 3 συνεχόμενες φορές).
  - Δεν μπορείτε να διαγράψετε τον 5ψήφιο εργοστασιακό κωδικό. Ωστόσο, μπορείτε να προσθέσετε και να διαγράψετε επιπλέον κωδικούς.

Στο συγκεκριμένο χρηματοκιβώτιο υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης έως και πέντε κωδικών ταυτόχρονα. Ενός εργοστασιακού κωδικού και 4 πρόσθετων προγραμματίσιμων κωδικών.

### Προγραμματισμός του κωδικού χρήστη

#### Για την ΠΡΟΣΘΗΚΗ ενός κωδικού χρήστη:

- 1 Πιέστε το «P» στο πληκτρολόγιο.
- 2 Πληκτρολογήστε τον 5ψήφιο εργοστασιακό κωδικό που θα βρείτε στο οπισθόφυλλο του εγχειρίδιου κατόχου.
- 3 Η λυχνία θα αναβοσβήσει σε πράσινο χρώμα και ύστερα θα έχετε στη διάθεσή σας πέντε δευτερόλεπτα για να πληκτρολογήσετε τον προσωπικό σας 5ψήφιο κωδικό χρήστη.

#### Για τη ΔΙΑΓΡΑΦΗ ενός κωδικού χρήστη:

- 1 Πιέστε το «P» στο πληκτρολόγιο.
- 2 Πληκτρολογήστε τον 5ψήφιο εργοστασιακό κωδικό.
- 3 Πληκτρολογήστε 0,0,0,0,0.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** • Η ηλεκτρονική κλειδαριά ΔΕΝ θα υποδείξει ότι έχει διαγράψει τον κωδικό χρήστη – θα πρέπει να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό για να βεβαιωθείτε ότι έχει διαγραφεί.

### Προγραμματισμός του δευτερεύοντος κωδικού

#### Για την ΠΡΟΣΘΗΚΗ ενός δευτερεύοντος κωδικού:

- 1 Πιέστε δύο φορές το «P» στο πληκτρολόγιο.
- 2 Πληκτρολογήστε τον ήδη προγραμματισμένο 5ψήφιο κωδικό χρήστη.


- 3 Η λυχνία θα αναβοσβήσει σε πράσινο χρώμα και ύστερα θα έχετε στη διάθεσή σας πέντε δευτερόλεπτα για να πληκτρολογήσετε τον προσωπικό σας 5ψήφιο δευτερεύοντα κωδικό.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 αν θέλετε να προσθέσετε έναν επιπλέον δευτερεύοντα κωδικό.

#### Για τη ΔΙΑΓΡΑΦΗ ενός δευτερεύοντος κωδικού:

- 1 Πιέστε δύο φορές το «P» στο πληκτρολόγιο.
- 2 Πληκτρολογήστε τον 5ψήφιο κωδικό χρήστη.
- 3 Πληκτρολογήστε 0,0,0,0,0.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 αν θέλετε να διαγράψετε έναν πρόσθετο δευτερεύοντα κωδικό.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**
- Η ηλεκτρονική κλειδαριά ΔΕΝ θα υποδείξει ότι έχει διαγράψει τον δευτερεύοντα κωδικό – θα πρέπει να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό για να βεβαιωθείτε ότι έχει διαγραφεί.
  - Οι δευτερεύοντες κωδικοί θα διαγράφονται με τη σειρά προγραμματισμού τους.

### Αλλαγή των μπαταριών σας

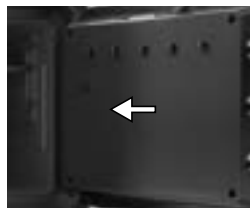

- 1 Εντοπίστε το διαμέρισμα της συστοιχίας των μπαταριών στην εσωτερική πλευρά της πόρτας και αφαιρέστε το κάλυμμα.
- 2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες λιθίου CR123.
- 3 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της συστοιχίας των μπαταριών.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή μπαταρίες οποιουδήποτε άλλου τύπου εκτός από μπαταρίες λιθίου CR123. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε παλιές και καινούριες μπαταρίες ταυτόχρονα.

### Βοηθητική παράκαμψη μπαταριών

Αν η ισχύς των μπαταριών αρχίσει να εξαντλείται και δεν είναι δυνατή η λειτουργία του χρηματοκιβωτίου, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα βοηθητικής παράκαμψης των μπαταριών για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα αυτή ως βασικό τρόπο ανοίγματος του χρηματοκιβωτίου.



- 1 Ανοίξτε το σιλικονούχο πώμα που βρίσκεται δίπλα από την κλειδαριά.
- 2 Τραβήξτε έξω το καλώδιο που θα βρείτε μέσα στην κλειδαριά και προσαρτήστε μια μπαταρία 9V.
- 3 Πληκτρολογήστε τον πενταψήφιο κωδικό σας.
- 4 Τραβήξτε τη λαβή προς τα έξω για να ανοίξετε την πόρτα.

## Δυνατότητες ρύθμισης φωτισμού/ήχων λειτουργίας

### Τρόπος λειτουργίας του φωτισμού



Το χρηματοκιβώτιο που έχετε αγοράσει ενδέχεται να περιλαμβάνει μια εσωτερική λυχνία LED μακράς διάρκειας. Δεν διαθέτουν όλα τα χρηματοκιβώτια φωτισμό.

Οι μπαταρίες που χρησιμεύουν για τη λειτουργία του πληκτρολογίου είναι αυτές που τροφοδοτούν με ρεύμα τη λυχνία. Αν η λυχνία στη μονάδα σας δεν ανάβει, θα πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες σας. Για οδηγίες όσον αφορά την αλλαγή των μπαταριών, ανατρέξτε στη σελίδα 75.

Η λυχνία θα ανάβει κάθε φορά που πληκτρολογείτε τον κωδικό σας και θα μένει αναμμένη επί 30 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν τρεις επιλογές για τη διάρκεια λειτουργίας της λυχνίας – σβηστή, 30 δευτερόλεπτα και 60 δευτερόλεπτα.

#### Για απενεργοποίηση της λυχνίας:

- 1 Πιέστε το «0» στο πληκτρολόγιο.
- 2 Πιέστε το «P» στο πληκτρολόγιο.
- 3 Πιέστε το «3» στο πληκτρολόγιο.

#### Για ενεργοποίηση της λυχνίας επί 30 δευτερόλεπτα:

- 1 Πιέστε το «0» στο πληκτρολόγιο.
- 2 Πιέστε το «P» στο πληκτρολόγιο.
- 3 Πιέστε το «4» στο πληκτρολόγιο.

### Δυνατότητες ρύθμισης ήχων λειτουργίας

#### Για ενεργοποίηση της λυχνίας επί 60 δευτερόλεπτα:

- 1 Πιέστε το «0» στο πληκτρολόγιο.
- 2 Πιέστε το «P» στο πληκτρολόγιο.
- 3 Πιέστε το «5» στο πληκτρολόγιο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** • Αν η διάρκεια λειτουργίας της λυχνίας είναι 60 δευτερόλεπτα, η ισχύς της μπαταρίας θα μειωθεί ταχύτερα.

#### Μόνο για ηλεκτρονική κλειδαριά με δυνατότητα προγραμματισμού

Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει τους τόνους του πληκτρολογίου με βάση τις προτιμήσεις του.

#### Απενεργοποίηση ήχου:

- 1 Πιέστε το «0» στο πληκτρολόγιο.
- 2 Πιέστε το «P» στο πληκτρολόγιο.
- 3 Πιέστε το «1» στο πληκτρολόγιο.

#### Ενεργοποίηση ήχου:

- 1 Πιέστε το «0» στο πληκτρολόγιο.
- 2 Πιέστε το «P» στο πληκτρολόγιο.
- 3 Πιέστε το «2» στο πληκτρολόγιο.

## Στερέωση του χρηματοκιβωτίου σας

### Οδηγίες στερέωσης

#### Περιεχόμενα εργαλείοθής στερέωσης (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα):

- 2 στριφόνια
- 2 στεγανωτικές ροδέλες
- 2 αγκύρια τοίχου




#### Εργαλεία που χρειάζεστε για τη στερέωση του χρηματοκιβωτίου στο δάπεδο:

- Τρυπάνι
- Κλειδί
- Μύτη τρυπανιού 11 χιλιοστά για διάνοιξη οπών στο χρηματοκιβώτιο
- Μύτη τρυπανιού 7 χιλιοστά για διάνοιξη οπών σε ξύλινο δάπεδο
- Μύτη τρυπανιού 13 χιλιοστά για διάνοιξη οπών σε χτιστό δάπεδο

#### Προειδοποίηση: • ΜΗΝ ανοίξετε οπές από κανένα σημείο μέσα στο χρηματοκιβώτιο.

- ΜΗΝ περάσετε βίδες μέσα από τα τοιχώματα.

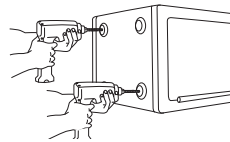

1 Γείρετε το χρηματοκιβώτιο και αφήστε το να ακουμπήσει κάτω στηριγμένο στη δεξιά πλευρά του (με τους μεντεσέδες οριζόντια προς το δάπεδο).

2 Ξεκλειδώστε το χρηματοκιβώτιο και ανοίξτε την πόρτα. Γυρίστε το χρηματοκιβώτιο στην πλαϊνή πλευρά του, ώστε να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο κάτω μέρος του Χρησιμοποιώντας τη μύτη 11 χιλιοστά, ανοίξτε μια οπή μέσω δύο κατακόρυφων ποδιών στο κάτω μέρος του χρηματοκιβωτίου. **ΜΗΝ ανοίξετε οπές από κανένα σημείο μέσα στο χρηματοκιβώτιο.**

3 Φέρτε το χρηματοκιβώτιο σε όρθια θέση, τοποθετήστε το στην επιθυμητή θέση και ανοίξτε την πόρτα.



4 Χρησιμοποιήστε μια βίδα ή ένα μολύβι για να σημαδέψετε το δάπεδο μέσα και από τις δύο οπές.


5 Παραμερίστε το χρηματοκιβώτιο για να μπορείτε να βλέπετε καθαρά τα δύο σημαδεμένα σημεία όπου πρέπει να ανοίξετε οπές.

6 Διάνοιξη οπών στο δάπεδο:

A. **Για ξύλινο δάπεδο:** Χρησιμοποιώντας τη μύτη του τρυπανιού 7 χιλιοστά, ανοίξτε μια οπή βάθους 60 χιλιοστά σε κάθε σημαδεμένο σημείο.

B. **Για χτιστό δάπεδο:** Χρησιμοποιώντας τη μύτη του τρυπανιού 13 χιλιοστά, ανοίξτε μια οπή βάθους 60 χιλιοστά σε κάθε σημαδεμένο σημείο. Τοποθετήστε ένα αγκύριο τοίχου σε κάθε οπή.

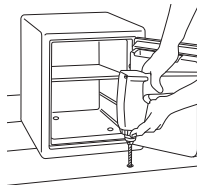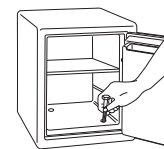

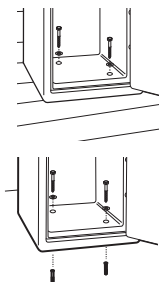

7 Επανατοποθετήστε το χρηματοκιβώτιο στην επιθυμητή θέση, με τις οπές του ευθυγραμμισμένες με τις αντίστοιχες οπές στο δάπεδο.

8 Ασφάλιση του χρηματοκιβωτίου:

A. **Για ξύλινο δάπεδο:** Περάστε κάθε στριφόνι μέσα από μια ροδέλα και ύστερα μέσα από το χρηματοκιβώτιο και μέσα σε μια οπή. Σφίξτε το με το κλειδί.

B. **Για χτιστό δάπεδο:** Περάστε κάθε στριφόνι μέσα από μια ροδέλα και ύστερα μέσα από το χρηματοκιβώτιο και μέσα σε ένα αγκύριο τοίχου. Σφίξτε το με το κλειδί. Τοποθετήστε αγκύρια τοίχου μέσα στις οπές στο δάπεδο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** • Δεν πρέπει να στερεώσετε το χρηματοκιβώτιο σε τοίχο γιατί θα πάψει να ισχύει η διαβάθμιση της πυροπροστασίας του. Πρέπει να ανοίξετε οπές μόνο μέσω των ποδιών. ΜΗΝ τρυπήσετε την πίσω πλευρά ή τις πλαϊνές πλευρές.

- Οι εργασίες στερέωσης/αφαίρεσης της μονάδας πραγματοποιούνται με δαπάνες του καταναλωτή και κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
- Η εταιρεία SentrySafe δεν ευθύνεται για δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν αν χρειαστεί να αλλάξετε τη θέση της μονάδας.
- Κατά τη στερέωση, διασφαλίστε ότι κάθε στεγανωτική ροδέλα είναι στραμμένη προς τα κάτω.
- Αν υπάρχουν τοποθετημένα ελαστικά επιθέματα, αφαιρέστε τα προτού ανοίξετε τις οπές.

**Δεν διαθέτουν εξαρχής όλα τα προϊόντα της SentrySafe εργαλειοθήκη στερέωσης.**

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο [www.sentrysafe.com](http://www.sentrysafe.com) για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα συνιστώμενα εργαλεία για τη στερέωση του χρηματοκιβωτίου σας.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το πρόβλημα:	Γιατί συμβαίνει:	Η λύση:
Η πόρτα δεν κλείνει και δεν κλειδώνει.	1. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάτι που εμποδίζει την πόρτα. 2. Δεν έγινε σωστά η στερέωση.	1. Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα και τα παρελκόμενα από το εσωτερικό του χρηματοκιβωτίου. Αν λυθεί πρόβλημα, επανατοποθετήστε τα παρελκόμενα και τακτοποιήστε τα αντικείμενα έτσι ώστε να χωρούν σωστά. 2. Για οδηγίες όσον αφορά τον ενδεδειγμένο τρόπο στερέωσης, ανατρέξτε στη σελίδα 76-77.
Μετά την καταχώρηση του προγραμματίσιμου κωδικού, η πόρτα δεν ανοίγει	1. Ίσως είναι χαμηλή η ισχύς των μπαταριών. 2. Ίσως ο τύπος των μπαταριών δεν είναι ο σωστός.	1. Χρησιμοποιήστε το κλειδί παράκαμψης για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο και να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. 2. Χρησιμοποιήστε μια μπαταρία 9V για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο και να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.
Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει τρεις φορές και ακούγεται τρεις φορές ένα ηχητικό σήμα.	Έχετε πληκτρολογήσει λανθασμένο κωδικό.	Επαληθεύστε τον κωδικό και πληκτρολογήστε τον ξανά. Αν ο προγραμματίσιμος κωδικός που χρησιμοποιείτε δεν λειτουργεί, τότε χρησιμοποιήστε τον εργοστασιακό κωδικό. Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία, επαναπρογραμματίστε τον προγραμματίσιμο κωδικό σας.
Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει πέντε φορές και ακούγεται πέντε φορές ένα ηχητικό σήμα.	Σφάλμα επικοινωνίας πληκτρολογίου.	Σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.
Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά και ακούγεται μία φορά ένα ηχητικό σήμα.	1. Έχετε πιάσει το κουμπί προγραμματισμού χωρίς να ακολουθήσετε τη σωστή σειρά ενεργειών. 2. Έχουν περάσει 5 δευτερόλεπτα μεταξύ των καταχωρήσεων μέσω του κουμπιού.	Ξεκινήστε από την αρχή.
Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει.	Έχετε πληκτρολογήσει λανθασμένο κωδικό τρεις φορές και το σύστημα έχει περάσει στη λειτουργία χρονοκαθυστέρησης.	Περιμένετε δύο λεπτά και ξεκινήστε από την αρχή.
Ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία.	1. Η ισχύς των μπαταριών είναι χαμηλή. 2. Ο τύπος των μπαταριών ίσως δεν είναι ο σωστός.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες λιθίου CR123 με καινούριες.



## Αντικατάσταση & Εγγύηση

### Πρόγραμμα περιορισμένης εγγύησης αντικατάστασης εφ' όρου ζωής μετά από πυρκαγιά

Αν το συγκεκριμένο προϊόν καταστραφεί από φωτιά ανά πάσα στιγμή ενώ βρίσκεται ακόμη στην κατοχή σας (εφόσον είστε ο αρχικός εγγεγραμμένος κάτοχος και αρχικός αγοραστής), η Master Lock, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, θα σας στείλει προϊόν αντικατάστασης ή θα σας εκδώσει πιστωτικό σημείωμα ή θα σας επιστρέψει το ποσό που καταβάλατε με βάση την τιμή αγοράς του προϊόντος.

Για να δικαιούστε το εν λόγω Πρόγραμμα περιορισμένης εγγύησης αντικατάστασης εφ' όρου ζωής μετά από πυρκαγιά, πρέπει ως αρχικός αγοραστής να έχετε καταχωρήσει το προϊόν εντός 30 ημερών μετά την αγορά του, διαδικτυακά στον ιστότοπο [www.registermysafe.com](http://www.registermysafe.com) ή χρησιμοποιώντας την κάρτα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος. Μην επιστρέψετε το προϊόν σας στην εταιρεία Master Lock.

Για να λάβετε υπηρεσίες στο πλαίσιο του Προγράμματος περιορισμένης εγγύησης αντικατάστασης εφ' όρου ζωής μετά από πυρκαγιά, Σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Master Lock: [www.masterlock.eu](http://www.masterlock.eu) ή [www.sentrysafe.com](http://www.sentrysafe.com)

Μην επιστρέψετε το προϊόν σας στην εταιρεία Master Lock.

Κατά την επικοινωνία σας με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Master Lock, πρέπει να έχετε διαθέσιμες τις εξής πληροφορίες:

1) μια περιγραφή του περιστατικού της πυρκαγιάς, 2) τον αριθμό του μοντέλου της μονάδας, 3) τον σειριακό αριθμό, 4) μια φωτογραφία της καμένης μονάδας και 5) ένα αντίγραφο της σχετικής έκθεσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της ασφαλιστικής εταιρείας ή της αστυνομίας.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει εργασίες αφαίρεσης, επανεγκατάστασης ή αποκατάστασης του προϊόντος ή μέρους του προϊόντος ή άλλων υλικών που αφαιρέθηκαν, επανεγκαταστάθηκαν ή αποκαταστάθηκαν προκειμένου να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί το προϊόν ή μέρος του προϊόντος. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, Η MASTER LOCK ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ Ή ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ/Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΩΣΤΟΣΟ, ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

### Περιορισμένη διετής εγγύηση Κατασκευστή

Αυτό το προϊόν φέρει εγγύηση για τον αρχικό αγοραστή διάρκειας δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς. Εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου των δύο ετών, το προϊόν ή οποιοδήποτε τμήμα του προϊόντος δυσλειτουργήσει εξαιτίας κακοτεχνίας υλικού ή εργασίας, η Master Lock Company LLC ("Master Lock") θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν ή τμήμα του προϊόντος για τον αρχικό αγοραστή. Αλλά επικοινωνήστε με την Master Lock σε μία από τις τοποθεσίες παρακάτω που σας βολεύει, για οδηγίες σχετικά με το πώς μπορεί να γίνει η επιδιόρθωση ή αντικατάσταση. Το ελαττωματικό προϊόν ή τμήμα του προϊόντος επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη. Μπορεί επίσης να χρειάζεται και η απόδειξη αγοράς. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για ελαττώματα στα υλικά και στην εργασία και δεν καλύπτει προϊόντα που έτυχαν κακομεταχείρισης, έχουν αλλοιωθεί ή έχουν χρησιμοποιηθεί λάθος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει επίσης ζημιές που προκύπτουν από πυρκαγιά (εκτός από πυράντοχα προϊόντα), από το νερό (εκτός από αδιάβροχα προϊόντα), από κλοπή ή βανδαλισμό.

ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει εργασία για την αφαίρεση, επανεγκατάσταση ή την αποκατάσταση του προϊόντος ή μέρους του προϊόντος ή άλλων υλικών που αφαιρούνται, επανεγκαθίστανται ή αποκαθίστανται, προκειμένου να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί το προϊόν ή μέρος του προϊόντος. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η MASTER LOCK ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΜΜΕΣΕΣ Η ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΝΑ ΦΥΣΤΑΝΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.

### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι δηλώσεις στο παρόν αποτελούν τη μοναδική και αποκλειστική σας αποζημίωση έναντι της Master Lock και η Master Lock δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε ζημιάς, άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες, παραδειγματικές ή άλλου είδους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται υλικές ζημιές ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας ή καταστροφής των περιεχομένων οποιουδήποτε προϊόντος), απώλεια δεδομένων, απώλεια εσόδων και διαφυγόντα κέρδη, που προκύπτουν από οποιαδήποτε θεωρία ανάκτησης, συμπεριλαμβανομένης της εκ του νόμου, σύμβασης ή αδικπραξίας. Ανεξάρτητα από τη διάρκεια οποιασδήποτε περιορισμένης ή έμμεσης εγγύησης, ή στην περίπτωση που οποιαδήποτε από αυτές τις περιορισμένες εγγυήσεις αποτύχει να εκπληρώσει τον ουσιαστικό της σκοπό, σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της Master Lock δεν θα υπερβαίνει την τιμή αγοράς του προϊόντος. Ορισμένα κράτη και επαρχίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό των συμπτωματικών ή των επακόλουθων ζημιών, και κατά συνέπεια οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαίρεσεις μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. Ορισμένα κράτη και επαρχίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σχετικά με το πόσο διαρκεί η περιορισμένη εγγύηση, και κατά συνέπεια ο παραπάνω περιορισμός μπορεί να μην ισχύει για εσάς. Αυτές οι περιορισμένες εγγυήσεις σας παρέχουν συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα, τα οποία διαφέρουν από το ένα κράτος στο άλλο και από τη μία επαρχία στην άλλη.

Τα προϊόντα που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση διέπονται από το δικαίωμα του καταναλωτή, που περιέχει νόμιμα δικαιώματα εγγύησης, επιπλέον της εγγύησης που αναγράφεται στην συσκευασία, ή στην ιστοσελίδα που σχετίζεται με αυτό το προϊόν.

Οποιαδήποτε εγγύηση αναφέρεται σε οποιαδήποτε συσκευασία ή σε ιστοσελίδα που σχετίζεται με αυτό το προϊόν, δεν ισχύει στην Αυστραλία. Όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην Αυστραλία διέπονται από την εγγύηση του καταναλωτή που περιέχεται στο Αυστραλιανό Δίκαιο του Καταναλωτή.

## Προδιαγραφές όσον αφορά τη φωτιά/το νερό

### Προδιαγραφές όσον αφορά τη φωτιά/το νερό

#### Αντοχή στη φωτιά:

(Ταξινόμηση προστασίας κατά UL) Σε περίπτωση έκθεσης σε θερμοκρασίες έως και τους 927°C επί 1 ώρα για όλα τα βασικά μοντέλα FPW.

#### Προστασία δεδομένων:

(Επαλήθευση ETL) Προστασία επί 1 ώρα από φωτιά για CD, DVD, memory stick και μονάδες USB σε θερμοκρασίες έως και τους 927°C για όλα τα βασικά μοντέλα FPW. Τα συγκεκριμένα προϊόντα ΔΕΝ προορίζονται για την προστασία εύκαμπτων δίσκων, κασετών, ταινιών, κασετών ήχου ή βίντεο ή αρνητικών φωτογραφιών. (Επαλήθευση ETL) Τα βασικά μοντέλα FPW082 περιλαμβάνουν 24ωρη προστασία των τιμαλφών σας από εισροή νερού στάθμης έως και 12,7εκατοστά.

## Εξυπηρέτηση Πελατών

### Εξυπηρέτηση Πελατών

[www.masterlock.eu](http://www.masterlock.eu)  
[www.sentrysafe.com](http://www.sentrysafe.com)

### Πώς μπορείτε να παραγγείλετε κλειδιά και συνδυασμούς προς αντικατάσταση των παλαιότερων

Για να παραγγείλετε κλειδιά και/ή συνδυασμούς αντικατάστασης, πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα σωστά στοιχεία για το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του χρηματοκιβωτίου σας. Βρείτε τον σειριακό αριθμό του χρηματοκιβωτίου σας στη μικρή ετικέτα στην εξωτερική πλευρά του και στο αρχικό εγχειρίδιο κατόχου. Μόλις εντοπίσετε το στοιχείο αυτό, επισκεφτείτε τον ιστότοπο [www.masterlock.eu](http://www.masterlock.eu) ή [www.sentrysafe.com](http://www.sentrysafe.com).