



secuENTRY active

Αρχική ρύθμιση secuENTRY active 7700

e/



Ρύθμιση μέσω
εφαρμογής
BURGsmart



Βίντεο με οδηγίες

Απλή επεξήγηση των ρυθμίσεων
και της χρήσης των εξαρτημάτων
secuENTRY. Σαρώστε τον κωδικό
QR ή μεταβείτε στο...

<https://t1p.de/burgsmart-app>

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

Πίνακας περιεχομένων

e/ Ελληνικά 2

Περισσότερες γλώσσες στο:

www.burg.biz

Further languages at:

www.burg.biz

Πρόλογος

Αγαπητέ πελάτη,

σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μηχανική κλειδαριά
secuENTRY active 7700.

Το προϊόν *secuENTRY active 7700* επιτρέπει το μηχανοκίνητο
άνοιγμα της πόρτας, χωρίς να χρειάζεται αντικατάσταση των
υπαρχόντων εξαρτημάτων ή τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων
(Plug & Play).

Το *secuENTRY active 7700* προσφέρει μέγιστη ευελιξία, καθώς
το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί στην πόρτα με πολλούς και
διάφορους τρόπους - πάντα σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και
τις συνθήκες στον χώρο σας.

- **Τοποθέτηση με κλιπ** στον κύλινδρο
- **Βιδωτή τοποθέτηση** με βίδες με φαρδύ κεφάλι
- **Κόλληση** στο κάλυμμα της κλειδαριάς ή στο φύλλο
της πόρτας
- **Απευθείας βίδωμα** στην πόρτα.

! Σημαντική σημείωση:

- Προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση,
διαβάστε ολόκληρες τις οδηγίες χρήσης.

Ελπίζουμε να μείνετε ευχαριστημένοι από το
νέο σας σύστημα κλειδώματος!

Απαιτήσεις και γενικές υποδείξεις

Απαιτήσεις για τον κύλινδρο

Η λειτουργία του secuENTRY active 7700 ενδείκνυται, με τα παρεχόμενα εξαρτήματα της συσκευασίας, για κυλίνδρους ευρωπαϊκού προφίλ σύμφωνα με το DIN 18252 και το DIN EN 1303 με λειτουργία έκτακτης ανάγκης και κινδύνου.


Για τη λειτουργία του secuENTRY active 7700, θα πρέπει να υπάρχει ένα κλειδί μόνιμα τοποθετημένο στην εσωτερική πλευρά. Με τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης και κινδύνου διασφαλίζεται το γεγονός ότι η πόρτα θα μπορεί να ανοίξει από έξω με ένα κλειδί σε περίπτωση τεχνικής βλάβης (π.χ. άδειες μπαταρίες).

- Οι κύλινδροι με λειτουργία έκτακτης ανάγκης και κινδύνου μπορούν επίσης να κλειδώνουν και να ξεκλειδώνουν από έξω με ένα άλλο κλειδί (όταν υπάρχει τοποθετημένο κλειδί στην εσωτερική πλευρά).
- Συνιστούμε τέτοιους κυλίνδρους, στους οποίους και τα δύο κλειδιά μετακινούνται ταυτόχρονα όταν περιστρέφεται το ένα από αυτά (δηλ. χωρίς λειτουργία προτεραιότητας).

! Υπόδειξη:

Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε έναν κύλινδρο χωρίς λειτουργία έκτακτης ανάγκης και κινδύνου, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι υπάρχει και ένας δεύτερος τρόπος πρόσβασης στον χώρο ή την κατοικία από έξω, π.χ. από μια δεύτερη είσοδο στη βεράντα ή την είσοδο του υπογείου. Επειδή αυτό δεν είναι συνήθως εφικτό στα διαμερίσματα, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με κυλίνδρους που διαθέτουν την περιγραφόμενη λειτουργία έκτακτης ανάγκης και κινδύνου. Τα κλειδιά για την εξωτερική πρόσβαση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή κινδύνου θα πρέπει να τα έχετε μαζί σας ή να τα φυλάσσετε σε ένα γρήγορα προσβάσιμο αλλά ασφαλές μέρος.

Αν είστε ενοικιαστής και θέλετε να αντικαταστήσετε τον κύλινδρο, συνεννοηθείτε με τον ιδιοκτήτη. Είναι πιθανό ο κύλινδρος να είναι μέρος ενός συστήματος κλειδώματος ή τα στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης να αλλάξουν.

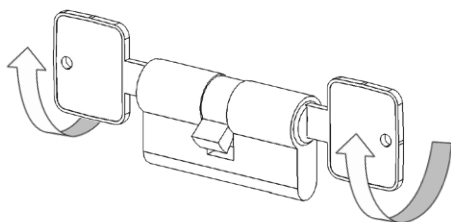

Απαιτήσεις για την πόρτα

Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα σας και ο κύλινδρος ή το σύστημα κλειδώματος πολλαπλών σημείων λειτουργούν σωστά (ευκολία κίνησης χωρίς εμπλοκές).

Πόρτες οι οποίες ανοίγουν ή κλείνουν μόνο πιέζοντας, τραβώντας, ανασκώνοντας, κατεβάζοντας ή περιστρέφοντας την πόρτα ή οι οποίες απαιτούν άλλες ενέργειες για το άνοιγμα ή το κλείσιμό τους, δεν ενδείκνυνται για τη λειτουργία του secuENTRY 7700 active.

Θα πρέπει να είναι δυνατό να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την πόρτα μόνο γυρίζοντας το κλειδί, χωρίς να πιάσετε το χερούλι της πόρτας.

Ρυθμίστε, εάν είναι απαραίτητο, τους μεντεσέδες της πόρτας και/ή το αντίκρισμα στην κάσα έτσι, ώστε να μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την πόρτα εύκολα με το κλειδί.

Συνιστούμε να λιπαίνετε τη γλώσσα της κλειδαριάς για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών.

Η τοποθέτηση σε πόρτες πυρασφάλειας, πυροπροστασίας, εξόδων κινδύνου ή άλλες πόρτες με ειδικές απαιτήσεις, όπως κλειδαριές αυτόματου κλειδώματος και κλειδαριές πανικού, δεν επιτρέπεται.

Χρήση της λειτουργίας ανοίγματος έκτακτης ανάγκης

- **Απ' έξω:** Με ένα κλειδί (όταν χρησιμοποιείται κύλινδρος με λειτουργία έκτακτης ανάγκης και κινδύνου).
- **Από μέσα:** Μέσω του μηχανικού περιστροφικού κουμπιού του secuENTRY active 7700.

! Υπόδειξη:

- Η λειτουργία ανοίγματος έκτακτης ανάγκης από έξω με κλειδί ή από μέσα με το περιστροφικό κουμπί προορίζεται μόνο για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και όχι για μόνιμη χρήση.

Η συνεχής χρήση του περιστροφικού κουμπιού ή του κλειδιού από έξω μπορεί να επηρεάσει μακροπρόθεσμα τη διάρκεια ζωής του κυλίνδρου.

Παιδιά

Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει να είναι προσβάσιμη από παιδιά.

Προσέχετε πού αφήνετε τα υλικά συσκευασίας. Οι πλαστικές μεμβράνες, οι κολλητικές ταινίες, τα μικροαντικείμενα κ.λπ. θα μπορούσαν να γίνουν επικίνδυνα παιχνίδια για τα παιδιά.

Με τα διαθέσιμα πλήκτρα στη συσκευή, τα παιδιά μπορούν επίσης να ανοίξουν (ηλεκτρονικά) την πόρτα. Εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, ενεργοποιήστε την ηλεκτρονική ασφάλεια παιδιών.

Η περιστροφή του μηχανικού κουμπιού είναι δυνατή μόνο με μεγάλη προσπάθεια. Τα παιδιά έως μια συγκεκριμένη ηλικία (η οποία διαφέρει ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού) δεν μπορούν να το γυρίσουν τελείως μόνα τους. Αν έχετε αμφιβολίες, κάντε μια δοκιμή για να ελέγξετε αν το παιδί σας μπορεί να ανοίξει την πόρτα χωρίς να το θέλετε.

Άλλες υποδείξεις

Οι πόλοι των μπαταριών μπορεί να έχουν επίστρωση λιπαντικού από το εργοστάσιο. Στην περίπτωση αυτή, δεν πρόκειται για διαρροή μπαταριών.

Λάβετε υπόψη τους απαιτούμενους ελάχιστους χρόνους, κατά τους οποίους ή κλειδαριά δεν πρέπει να λειτουργεί όταν συνδέεται με κόλληση, ώστε να επιτευχθεί μια μόνιμη σταθερή σύνδεση ανάμεσα στο αυτοκόλλητο στήριγμα και τις επιφάνειες συγκόλλησης.


Η εφαρμογή των παρεχόμενων αυτοκόλλητων ταινιών σε βρώμικες επιφάνειες περιορίζει την αντοχή της κόλλησης σε βάθος χρόνου. Η αντοχή της κόλλησης επηρεάζεται επίσης όταν αγγίζετε τις επιφάνειες κόλλησης με τα δάκτυλα. Ακριβώς πριν πιέσετε την κολλητική ταινία, σκουπίστε με ένα καθαριστικό χωρίς διαλυτικές ουσίες (π.χ. καθαριστικό τζαμιών χωρίς διαλυτικές ουσίες) τις επιφάνειες κόλλησης στο προϊόν και στην πόρτα. Η επιφάνεια κόλλησης πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή.

Συντήρηση και καθαρισμός

Το προϊόν δεν απαιτεί καμία συντήρηση, με εξαίρεση τα εξής:

- Αντικατάσταση μπαταριών (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των βιδών στην περίπτωση σύνδεσης με κλιπ κατά την αντικατάσταση των μπαταριών)
- Ελέγχετε τακτικά (π.χ. κατά την αντικατάσταση μπαταριών) την ασφάλεια του προϊόντος από τεχνική άποψη. Εάν υπάρχουν ορατές ζημιές ή αμφιβολίες σχετικά με τη σωστή και κανονική λειτουργία, θέστε το προϊόν εκτός λειτουργίας (αποσυναρμολόγηση και αφαίρεση των μπαταριών) και επικοινωνήστε με τη γραμμή τεχνικής υποστήριξης.
- Ελέγχετε τακτικά εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις, καθώς αυτές, εκτός από άλλες λειτουργίες, μπορεί να περιλαμβάνουν και αναπροσαρμογές ασφαλείας, ώστε το προϊόν να λειτουργεί με βάση τα πιο πρόσφατα επίπεδα τεχνικής ασφαλείας.
- Απαγορεύεται ή διενέργεια τροποποιήσεων που μεταβάλλουν την εργοστασιακή κατάσταση του προϊόντος, ειδικότερα δεν επιτρέπεται να σφίγγετε ή να λασκάρτε βίδες (στο εσωτερικό και το εξωτερικό του προϊόντος), εκτός αν κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά στις οδηγίες εγκατάστασης.

Περιεχόμενα σετ

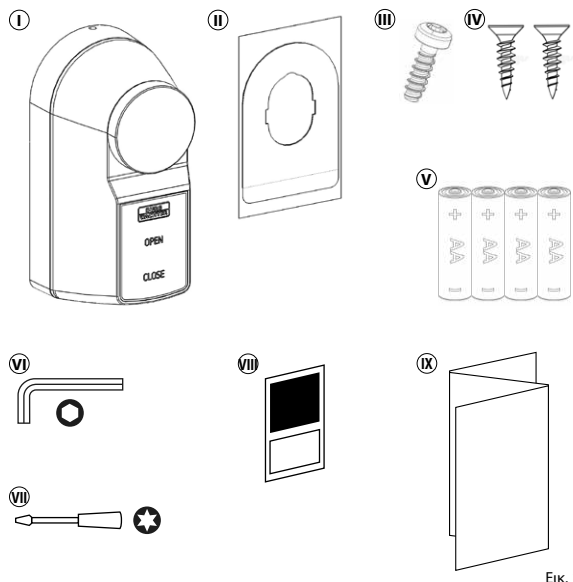

Εικ. 1


Κωδικός QR/κωδικός διαχειριστή

Ο κωδικός QR (I) θα χρειαστεί αργότερα κατά την ρύθμιση μέσω της εφαρμογής BURGsmart της BURG-WÄCHTER (Εικ. 1).

Από το εργοστάσιο, το *secuENTRY active 7700* παραδίδεται με έναν τυχαίο κωδικό διαχειριστή (II) (Εικ. 1), επομένως ή αλλαγή κωδικού δεν είναι υποχρεωτικά απαραίτητη.

! Προσοχή:

Η BURG-WÄCHTER δεν αποθηκεύει ούτε τους κωδικούς QR ούτε τον κωδικό διαχειριστή που δημιουργείται εργοστασιακά. Σε περίπτωση απώλειας, ή επαναφορά δεν είναι εφικτή. Παρακαλούμε να φυλάξετε καλά τα αυτοκόλλητα κωδικών QR που περιλαμβάνονται στο σετ. Σας συνιστούμε επίσης να φωτογραφίσετε τα αυτοκόλλητα και να τα διατηρήσετε σε ψηφιακό αρχείο.

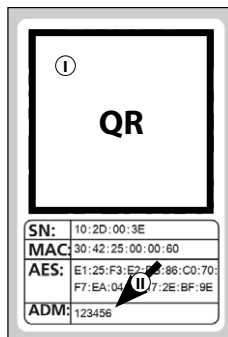

Αυτοκόλλητο κωδικού QR μηχανικής κλειδαριάς

Εικ. 1

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Μηχανική κλειδαριά ENTRY active 7700

Ηλεκτρική τροφοδοσία μονάδας μοτέρ	4 αλκαλικές μπαταρίες Mignon LR6 AA
Επιτρεπόμενες συνθήκες περιβάλλοντος	0 °C / +45 °C / σχετική υγρασία έως 95% (χωρίς συμπύκνωση) Δεν ενδείκνυται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Προστατέψτε το προϊόν από ακραίες συνθήκες, όπως άμεση ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία, ακραίες υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.
Πρότυπο ασύρματης επικοινωνίας	Bluetooth 5.2 LE
Ισχύς εκπομπής	≤ 10 dBm
Εύρος συχνοτήτων	2,4 - 2,483 GHz
Εμβέλεια	Περίπου 4 m
Αριθμός μέσων πρόσβασης	Έως 2.000 κωδικοί χρήστη (συμπεριλαμβανομένου ενός κωδικού διαχειριστή)*, sE-Keys** ή συνδέσεις BURGsmart. Από αυτά, έως και 45 δακτυλικά αποτυπώματα*** όταν χρησιμοποιείται πληκτρολόγιο δακτυλικών αποτυπωμάτων
Χρόνοι φραγής	Μετά από 3 εσφαλμένες καταχωρίσεις ανοίγματος, 1 λεπτό, στη συνέχεια, 3 λεπτά κάθε φορά

* Ο κωδικός χρήστη μπορεί να χρησιμοποιείται για το άνοιγμα μόνο σε συνδυασμό με τα πληκτρολόγια ENTRY 7711 Keypad PIN ή ENTRY 7712 Keypad FP (διατίθεται προαιρετικά).


** Το κλειδί ασύρματης λειτουργίας ENTRY sE-Key 7713 διατίθεται προαιρετικά. Βεβαιωθείτε ότι το sE-Key είναι συμβατό (σήμανση στη συσκευασία).

*** Το δακτυλικό αποτύπωμα μπορεί να χρησιμοποιείται για το άνοιγμα μόνο σε συνδυασμό με το πληκτρολόγιο δακτυλικών αποτυπωμάτων ENTRY 7712 Keypad FP (διατίθεται προαιρετικά).

! Υπόδειξη:


Χάρη στην ενσωματωμένη προστασία από παραβίαση στη μηχανική κλειδαριά, αυτή κλειδώνει για ένα λεπτό μετά από τρεις εσφαλμένες προσπάθειες με οποιονδήποτε από τους τρόπους ανοίγματος. Από την τέταρτη λανθασμένη εισαγωγή, ή φραγή της μηχανικής κλειδαριάς θα διαρκεί τρία λεπτά κάθε φορά.

Μέγιστο μήκος κλειδιού

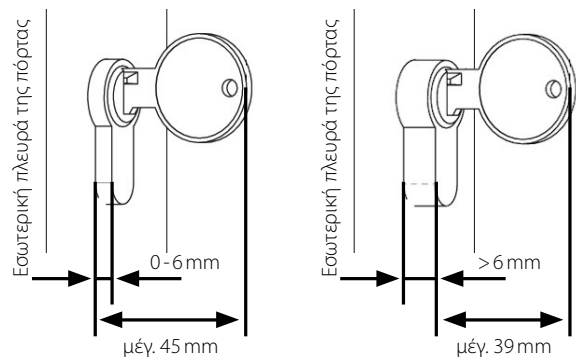


Τοποθέτηση

- ! Προσοχή:**
Η μηχανική κλειδαριά *secuENTRY active 7700* τοποθετείται στην **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ** της πόρτας.

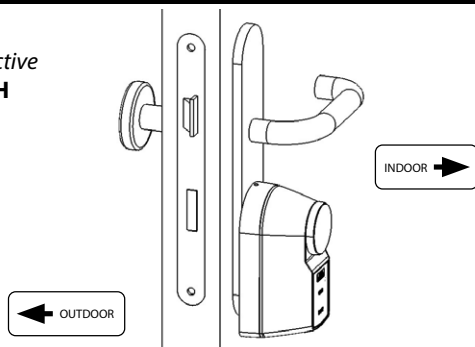


Προετοιμασία


- ① Πατήστε τον γάντζο κλειδώματος στην κάτω πλευρά της μηχανικής κλειδαριάς (Εικ. 1) και αποσυνδέστε τη μονάδα του μοτέρ από το πίσω περίβλημα (Εικ. 2). Έτσι θα έχετε δύο ξεχωριστά μέρη, τη μονάδα του μοτέρ και το πίσω περίβλημα (Εικ. 3).

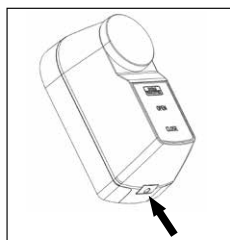

Εικ. 1

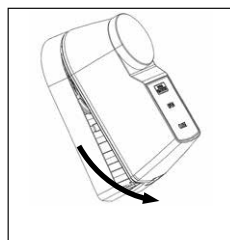


Εικ. 2

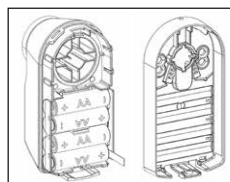

Εικ. 3

- ② Λάβετε υπόψη σας τα μέγιστα μήκη προεξοχής για τον κύλινδρο και το κλειδί, καθώς και τον τύπο του υπάρχοντος καλύμματος (Α, Β ή Γ). Ανάλογα με τις συνθήκες στον χώρο σας, μεταβείτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο για να συνεχίσετε με την τοποθέτηση.

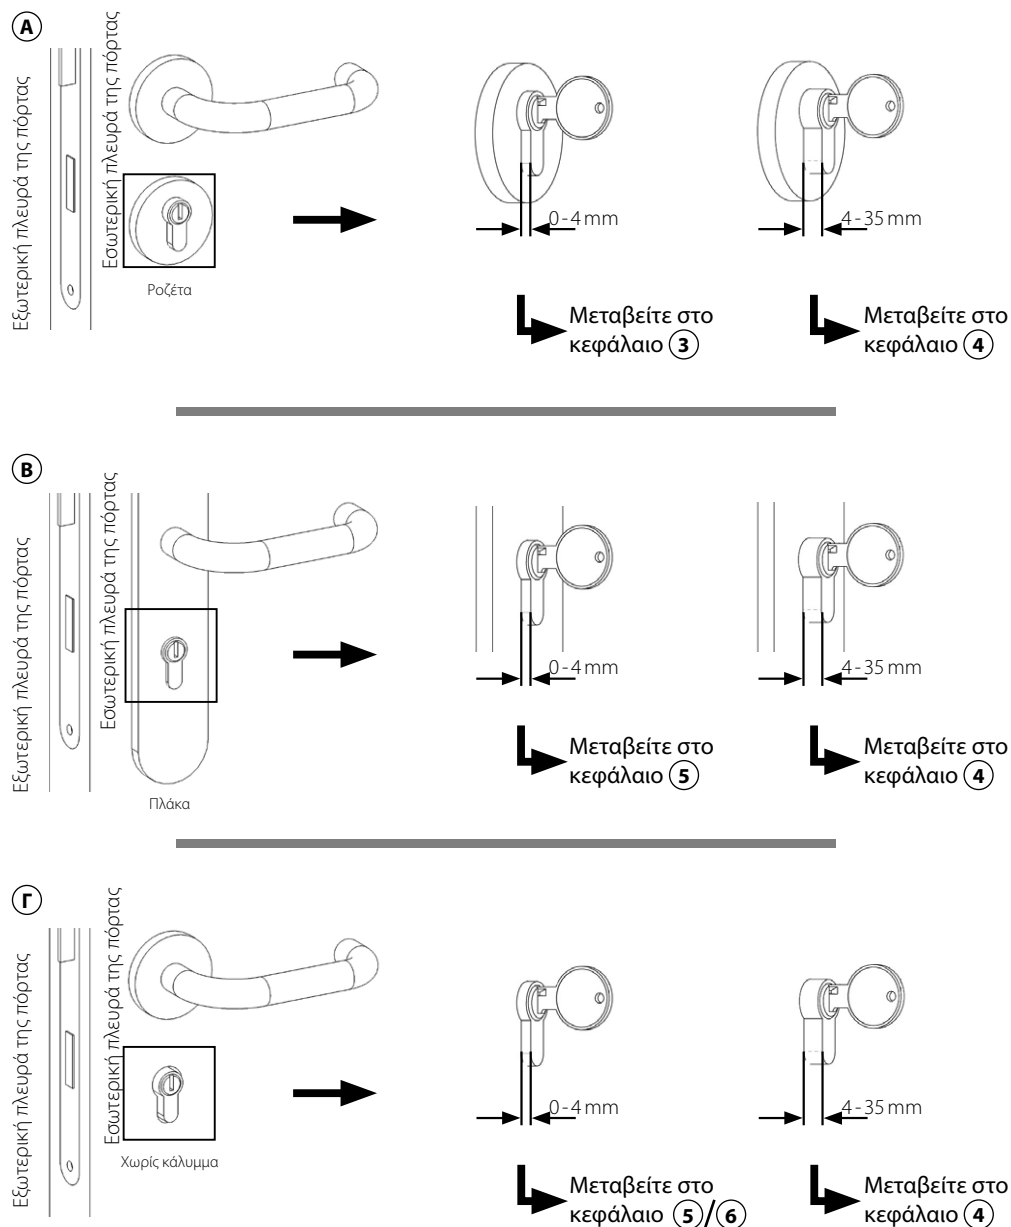


3 Βιδωτή σύνδεση (χωρίς τρύπημα)



- 3.1 Αφαιρέστε **στην εσωτερική πλευρά της πόρτας** το καπάκι της ροζέτας. Συνήθως, τα καπάκια είναι απλώς κουμπωμένα για να καλύπτουν τις βίδες.


Αν στην εσωτερική πλευρά υπάρχει μονοκόμματα ροζέτα χωρίς καπάκι ή με εμφανείς βίδες, παραλείψτε αυτό το βήμα.

Αφαιρέστε τις βίδες της ροζέτας. Προσέξτε να μην πέσει ή εξωτερική ροζέτα και/ή το εξωτερικό πόμολο από την εξωτερική πλευρά της πόρτας. Στερεώστε τα προηγούμενως με κολλητική ταινία πάνω στην πόρτα για να μην πέσουν.

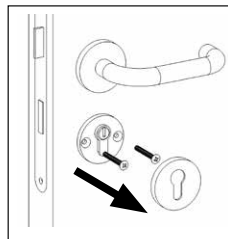


Εικ. 1

- 3.2 Στην εσωτερική πλευρά της πόρτας, ωθήστε το πίσω περίβλημα πάνω στον κύλινδρο, περνώντας τον κύλινδρο από το άνοιγμα του πίσω περιβλήματος (Εικ. 2). Ο κύλινδρος δεν πρέπει να προεξέχει πολύ (Εικ.3), ώστε το πίσω περίβλημα να μπορεί να πιεστεί ή να βιδωθεί χωρίς να αφήνει κενά και χωρίς να λυγίζει.

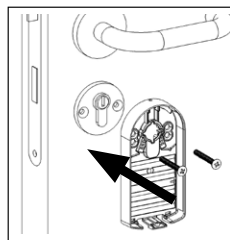


Εικ. 2

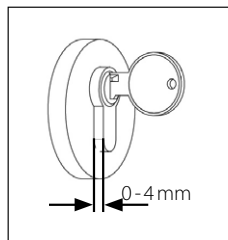

Εικ. 3


- 3.3 Βιδώστε το πίσω περίβλημα με τις δύο βίδες ροζέτας που αφαιρέσατε προηγούμενως (Εικ. 4). Για τον σκοπό αυτό, επιλέξτε τις δύο **κάτω** τρύπες στερέωσης στο πίσω περίβλημα.

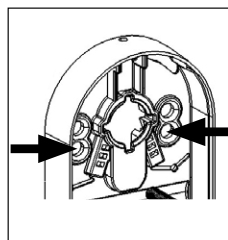

Εικ. 4

- ! **Υπόδειξη:** Βεβαιωθείτε ότι το πίσω περίβλημα εφάπτεται πάνω στην επιφάνεια βιδώματος χωρίς εμπόδια και ότι δεν υπάρχει κενό κάτω από τα σημεία βιδώματος. Το πίσω περίβλημα δεν πρέπει να λυγίσει όταν σφίγγετε τις βίδες. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, επιλέξτε έναν άλλο τρόπο τοποθέτησης.

- ! **Υπόδειξη:** Ιδίως στην περίπτωση κυλίνδρων που έρχονται πρόσωπο, ο κύλινδρος πρέπει να είναι κεντραρισμένος/ ευθυγραμμισμένος στο μέσο του ανοίγματος, όπως φαίνεται στην Εικ. 5.

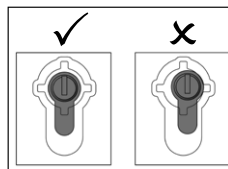


Εικ. 5

- 3.4 Προχωρήστε στο κεφάλαιο «**Τοποθέτηση της μονάδας μοτέρ**». Συνεχίστε από το σημείο 7 αυτών των οδηγιών.


4 Σύνδεση με κλιπ




- 4.1 Ωθήστε **στην εσωτερική πλευρά της πόρτας** το πίσω περίβλημα πάνω από τον κύλινδρο που προεξέχει (Εικ. 1, 2, 3).

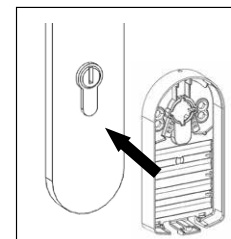

Εικ. 1

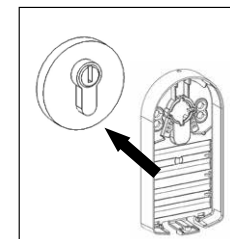


Εικ. 2

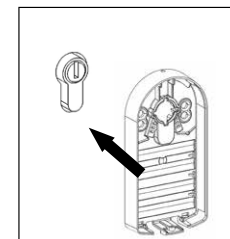


Εικ. 3

- 4.2 Σφίξτε με το χέρι τις συνδέσεις με κλιπ στην πάνω πλευρά του πίσω περιβλήματος (**μέγιστη ροπή σύσφιγξης περίπου 0,5 Nm**) (Εικ. 4, 5, 6).


Προσέξτε κατά το σφίξιμο του σφιγκτήρα να μην γέρνει το πίσω περίβλημα και να πιέζεται παράλληλα στην περιοχή του κυλίνδρου.

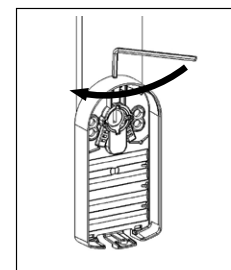

Εικ. 4

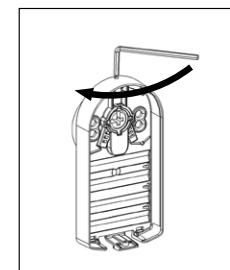

Εικ. 5

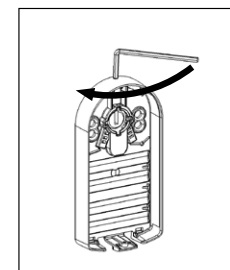

Εικ. 6

- ! **Προσοχή:** Μετά την αρχική τοποθέτηση, ελέγξτε τη σύνδεση με κλιπ μετά από περίπου 72 ώρες και ξανασφίξτε την εάν είναι απαραίτητο (χειρωνακτικά, 0,5 Nm το πολύ).


- ! **Προσοχή:** Αν η σύνδεση με κλιπ μετακινηθεί, π.χ. κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, μπορεί να χαλαρώσει με τον καιρό. Για τον λόγο αυτό, όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, ελέγχετε τη σταθερή εφαρμογή της μηχανικής κλειδαριάς και ξανασφίγγετε τις βίδες, εάν χρειάζεται.

- 4.3 Προχωρήστε στο κεφάλαιο «**Τοποθέτηση της μονάδας μοτέρ**». Συνεχίστε από το σημείο 7 αυτών των οδηγιών.




5 Κόλληση

- 5.1 Καθαρίστε το πίσω περίβλημα (εξωτερική πλευρά) με ένα καθαριστικό χωρίς διαλυτικές ουσίες (π.χ. καθαριστικό τζαμιών χωρίς διαλυτικές ουσίες). ή επιφάνεια κόλλησης πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή, χωρίς λιπαρές ουσίες και σκόνη (Εικ. 1).

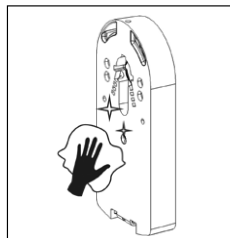

Εικ. 1

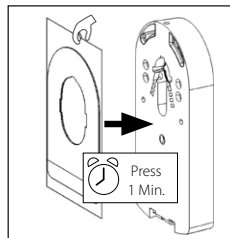


Εικ. 2


- 5.2 Αφαιρέστε την αυτοκόλλητη ταινία από τον χάρτινο φορέα και κολλήστε την στο καθαρό πίσω περίβλημα. Για να το κάνετε αυτό, πιέστε την ταινία σταθερά με πολλά δάχτυλα/ τον αντίχειρα στο πίσω περίβλημα. Στη συνέχεια, πιέστε την αυτοκόλλητη ταινία για τουλάχιστον ένα λεπτό σε όλη την επιφάνεια στο πίσω περίβλημα, πιέζοντας το πίσω περίβλημα με την προστατευτική μεμβράνη πάνω σε ένα τραπέζι ή άλλο παρόμοιο αντικείμενο. (Εικ. 2).

- ! **Υπόδειξη:**
Μην αφήνετε την κολλητική ταινία χωρίς προστατευτικό χαρτί/ μεμβράνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα σωματίδια σκόνης που πέφτουν πάνω σε αυτήν επηρεάζουν τη δύναμη συγκόλλησης.

- 5.3 Το πίσω περίβλημα με την αυτοκόλλητη ταινία θα πρέπει τώρα να μοιάζει με την εικόνα (Εικ. 3).

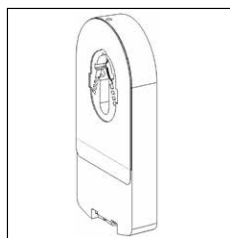

Εικ. 3

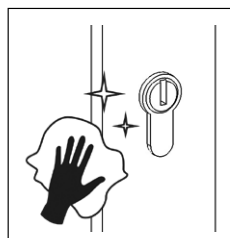

Εικ. 4


- 5.4 Καθαρίστε στην εσωτερική πλευρά της πόρτας την περιοχή γύρω από την κλειδαριά με ένα καθαριστικό χωρίς διαλυτικές ουσίες (π.χ. καθαριστικό τζαμιών χωρίς διαλυτικές ουσίες). ή επιφάνεια κόλλησης πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή, χωρίς λιπαρές ουσίες και σκόνη (Εικ. 4).

- 5.5 Αφαιρέστε προσεκτικά την κόκκινη προστατευτική μεμβράνη της κολλητικής ταινίας ακριβώς πριν από το βήμα 5.6 (Εικ. 5).


Υπόδειξη:

Μην αφήνετε την κολλητική ταινία χωρίς προστατευτικό χαρτί/ μεμβράνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα σωματίδια σκόνης που πέφτουν επηρεάζουν τη δύναμη συγκόλλησης.

- 5.6 Κολλήστε το πίσω περίβλημα στην εσωτερική πλευρά της πόρτας πάνω στο διακοσμητικό κάλυμμα/ την πόρτα, περνώντας τον κύλινδρο στο άνοιγμα του πίσω περιβλήματος και πιέζοντας το πίσω περίβλημα πλήρως πάνω στο κάλυμμα/ την πόρτα (Εικ. 6 ή Εικ. 7). Ο κύλινδρος δεν πρέπει να προεξέχει πολύ (προσέξτε τις προκαθορισμένες διαστάσεις στην Εικ. 8), ώστε να είναι δυνατή ή ισχυρή πίεση.

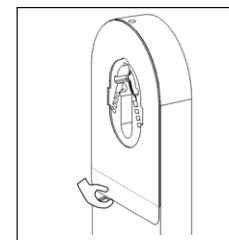


Εικ. 5

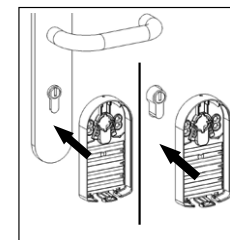


Εικ. 6

Εικ. 7

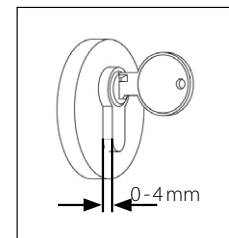

Εικ. 8

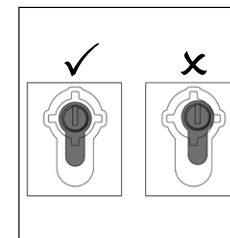

Εικ. 9

Θερμοκρασία	Χρόνος αναμονής
25°C	1 ώρα
20°C	3 ώρες
10°C	48 ώρες

Πίν. 1

- ! **Προσοχή:**
Ιδίως στην περίπτωση κυλίνδρων που έρχονται πρόσωπο, ο κύλινδρος πρέπει να είναι κεντραρισμένος/ ευθυγραμμισμένος στο μέσο του ανοίγματος, όπως φαίνεται στην Εικ. 9.

- 5.7 Πιέστε σταθερά το περίβλημα πάνω στην πόρτα για περίπου ένα λεπτό.

- ! **Προσοχή:**
Ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία, ή κόλληση χρειάζεται κάποιο χρόνο μετά την άσκηση πίεσης, μέχρι να επιτύχετε μια σύνδεση που μπορεί να δέχεται μόνιμα φορτίο. **Σε αυτό το χρονικό διάστημα, μην επιβαρύνετε το πίσω περίβλημα με φορτίο!** Περιμένετε προτού προβείτε στα επόμενα βήματα, μέχρι να παρέλθουν οι χρόνοι που αναφέρονται στον πίνακα (Πίν. 1).


- ! **Προσοχή:**
Αποφύγετε την τοποθέτηση με κόλληση σε χαμηλές θερμοκρασίες (μην αφήνετε τα παράθυρα και την πόρτα ανοιχτά/ σε ανάκλιση), καθώς οι κολλήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες απαιτούν σχετικά πολύ χρόνο, μέχρι να επιτευχθεί μια μόνιμα ανθεκτική σύνδεση.

- 5.8 Προχωρήστε στο κεφάλαιο «**Τοποθέτηση της μονάδας μοτέρ**». Συνεχίστε από το σημείο 7 αυτών των οδηγιών.




6 Απευθείας βίδωμα

- 6.1 Στην εσωτερική πλευρά της πόρτας, ωθήστε το πίσω περίβλημα πάνω στον κύλινδρο, περνώντας τον κύλινδρο στο άνοιγμα του πίσω περιβλήματος και πιέζοντας το πίσω περίβλημα πλήρως πάνω στην πόρτα (Εικ. 1). Ο κύλινδρος δεν πρέπει να προεξέχει πολύ (Εικ. 2), ώστε το πίσω περίβλημα να μπορεί να πιεστεί ή να βιδωθεί χωρίς να αφήνει κενά και χωρίς να λυγίζει.

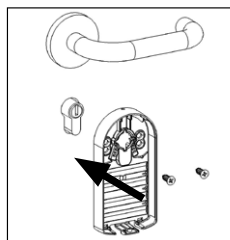

Εικ. 1

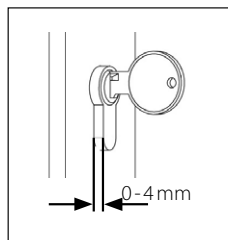

Εικ. 2


- 6.2 Βιδώστε καλά το πίσω περίβλημα με τις βίδες που περιλαμβάνονται στο σετ. (Εικ. 1).

! Υπόδειξη:

Αυτό το σετ περιλαμβάνει ξυλόβιδες. Ελέγξτε τις συνθήκες στον χώρο σας (π.χ. υλικό πόρτας, πάχος πόρτας) και επιλέξτε, κατά περίπτωση, κατάλληλα υλικά στερέωσης. Εναλλακτικά, επιλέξτε έναν από τους άλλους τρόπους τοποθέτησης που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες.

! Υπόδειξη:

Για να επιτύχετε μέγιστη αντοχή, προσέξτε να υπάρχει αρκετή απόσταση από τις υπάρχουσες τρύπες στην πόρτα. Μην χρησιμοποιείτε υπάρχουσες τρύπες. Ανάλογα με την κατάσταση της πόρτας, επιλέξτε τουλάχιστον δύο από τις τέσσερις τρύπες στερέωσης, για να βιδώσετε τις βίδες (Εικ. 3).

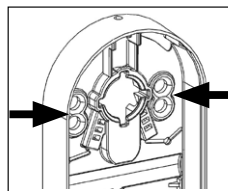


Εικ. 3

! Υπόδειξη:

Βεβαιωθείτε ότι το πίσω περίβλημα εφάπτεται πάνω στην επιφάνεια βιδώματος χωρίς εμπόδια και ότι δεν υπάρχει κενό κάτω από τα σημεία βιδώματος. Το πίσω περίβλημα δεν πρέπει να λυγίσει όταν σφίγγετε τις βίδες. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, επιλέξτε έναν άλλο τρόπο τοποθέτησης.

! Προσοχή:

Ιδίως στην περίπτωση κυλίνδρων που έρχονται πρόσωπο, ο κύλινδρος πρέπει να είναι κεντραρισμένος/ ευθυγραμμισμένος στο μέσο του ανοίγματος, όπως φαίνεται στην Εικ. 4.

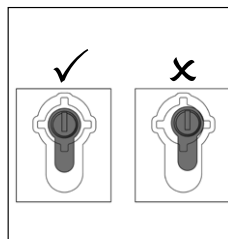


Εικ. 4

- 6.3 Συνεχίστε από το σημείο 7 αυτών των οδηγιών.


Τοποθέτηση της μονάδας μοτέρ

- 7 Βάλτε το κλειδί σας μέσα από το πίσω περίβλημα στον κύλινδρο κλειδώματος (Εικ. 1).

! Σημαντική σημείωση: Το κλειδί πρέπει να βρίσκεται σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση. (Στην κατακόρυφη θέση, έχετε ενδεχομένως λίγο περισσότερη ελευθερία κινήσεων.)

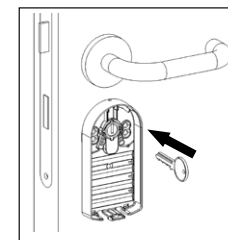


Εικ. 1

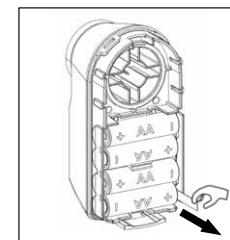


Εικ. 2

- 8 Αφαιρέστε την ταινία προστασίας των μπαταριών από τη θήκη μπαταριών της μονάδας του μοτέρ (Εικ. 2).

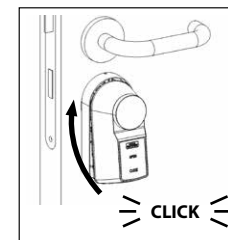

Εικ. 3

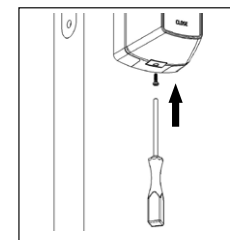


Εικ. 4

- 9 Τοποθετήστε τη μονάδα του μοτέρ στο πίσω περίβλημα με μια ελαφριά κάθετη κλίση. Αγκιστρώστε πρώτα το πάνω άκρο του πίσω περιβλήματος και σπρώξτε το κάτω μέρος πιέζοντας ελαφρά προς την πόρτα (Εικ. 3).

- 10 Βιδώστε με το χέρι το πίσω περίβλημα και τη μονάδα του μοτέρ χρησιμοποιώντας τη βίδα περιβλήματος που περιλαμβάνεται στο σετ (Εικ. 4).

- 11 Κλείστε την πόρτα και κλειδώστε την **πλήρως**. Για να το κάνετε αυτό, γυρίστε τον τροχό στη μηχανική κλειδαριά μέχρι να μην μπορεί να γυρίσει άλλο (Εικ. 5).

! Υπόδειξη: Ανάλογα με τη φορά της πόρτας (αριστερή ή δεξιά), για να κλειδώσετε την πόρτα πρέπει να γυρίσετε το περιστροφικό κουμπί προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Γυρίστε το κουμπί προς την ίδια κατεύθυνση που θα γυρίζατε και το κλειδί σας.

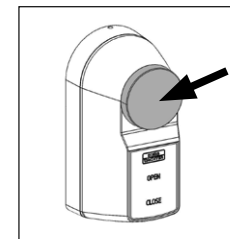

Εικ. 5

Έναρξη λειτουργίας secuENTRY active 7700



Υπόδειξη: Για να ρυθμίσετε πλήρως το secuENTRY active 7700, πρέπει πρώτα να έχετε ολοκληρώσει την τοποθέτηση. Πληροφορίες σχετικά με τα βήματα εργασίας μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο «Τοποθέτηση».

1 Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε το νέο σας σύστημα κλειδώματος, πρέπει πρώτα να κάνετε λήψη της εφαρμογής BURGsmart. η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο iOS App Store και στο Google Play (Εικ. 1).

Υπόδειξη: Σε αυτές τις οδηγίες χρησιμοποιήθηκε η έκδοση Android της εφαρμογής BURGsmart. η έκδοση iOS μπορεί να διαφέρει ελαφρώς οπτικά, αλλά τα βήματα είναι ακριβώς τα ίδια.

2 Όταν ανοίξετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, θα εμφανιστούν οι όροι άδειας χρήσης της εφαρμογής. Διαβάστε τους όρους και επιβεβαιώστε κάτω δεξιά με «OK» (Εικ. 2).

3 Καταχωρίστε το όνομά σας και μια διεύθυνση email (Εικ. 3).

4 Αποεπιλέξτε το σημείο: «BURG-WÄCHTER Cloud», καθώς δεν είναι απαραίτητο για τη ρύθμιση και, επομένως, μπορείτε αρχικά να το παραλείψετε (Εικ. 3).

Υπόδειξη: Τα δεδομένα σας δεν αποθηκεύονται στην B-W. Εάν αποφασίσετε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με ενημερώσεις λογισμικού και/ή ενημερωτικά δελτία, ή διεύθυνση email σας θα αποθηκευτεί από την BURG-WÄCHTER σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Συνιστούμε να λαμβάνετε «Πληροφορίες σχετικά με ενημερώσεις λογισμικού», για να ενημερώνετε για πιθανές κρίσιμες ενημερώσεις.

5 Διαβάστε τους όρους χρήσης και τις πολιτικές τήρησης απορρήτου και προβείτε σε αποδοχή (Εικ. 3).

6 Πατήστε «Εγγραφή» (Εικ. 3).


7 Εμφανίζεται η βασική οθόνη της εφαρμογής BURGsmart. Ανοίξετε το μενού «Το Σύστημά μου» κάτω αριστερά (Εικ. 4).




Εικ. 1



Εικ. 2

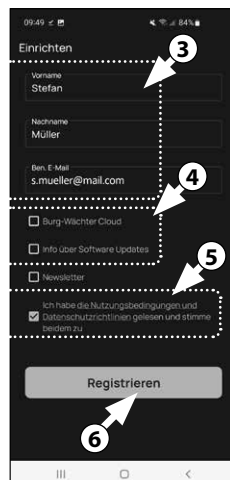

Εικ. 3

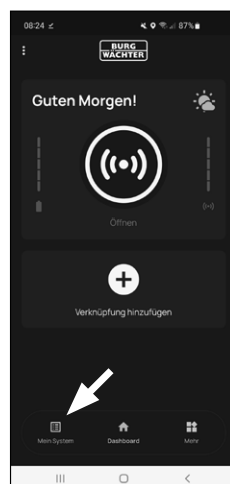

Εικ. 4

I - Χρήστης

1 Πατήστε στο πρώτο στοιχείο μενού «I - Χρήστες» (Εικ. 1).

2 Θα δείτε μια λίστα με τους χρήστες που έχουν ήδη οριστεί στην εφαρμογή. Για τον διαχειριστή έχει ήδη δημιουργηθεί αυτόματα ένα προφίλ χρήστη με άνοιγμα κλειδαριάς μέσω smartphone. Πατήστε πάνω σ' αυτό (I) (Εικ. 2).

Υπόδειξη: Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα νέο, πρόσθετο προφίλ χρήστη σε αυτό το σημείο. Για τον σκοπό αυτό, πατήστε «+» επάνω δεξιά (II) (Εικ. 2).

3 Δεδομένα χρήστη

Μεταβαίνετε σε μια επισκόπηση με τα δεδομένα χρηστών. Εφόσον έχετε δημιουργήσει έναν νέο χρήστη, καταχωρίστε πρώτα το ονοματεπώνυμο χρήστη (I) (Εικ. 3).


Στοιχεία πρόσβασης

Υπόδειξη: Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να καταχωρίσετε τους επιθυμητούς τρόπους ανοίγματος για τον χρήστη (π.χ. κωδικός χρήστη ή δακτυλικό αποτύπωμα) (II) (Εικ. 3). Στο προφίλ χρήστη του διαχειριστή έχει οριστεί αυτόματα το άνοιγμα κλειδαριάς μέσω smartphone.


Υπόδειξη: Για τους τρόπους ανοίγματος που περιγράφονται παρακάτω, απαιτείται ο αντίστοιχος αναφερόμενος πρόσθετος εξοπλισμός.

4 Στοιχεία πρόσβασης | Κωδικός χρήστη


Εφόσον έχετε στην κατοχή σας ένα προαιρετικά διαθέσιμο πληκτρολόγιο κωδικού PIN ή δακτυλικό αποτύπωμα (π.χ. το ENTRY 7711 PIN), μπορείτε σε αυτήν την ενότητα να αποθηκεύσετε έναν 6ψήφιο κωδικό χρήστη ως τρόπο ανοίγματος. Οδηγίες για τη ρύθμιση μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο του εκάστοτε προϊόντος (III) (Εικ. 3).

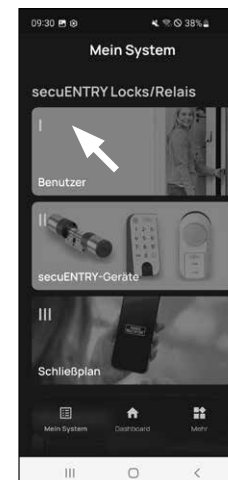

Εικ. 1

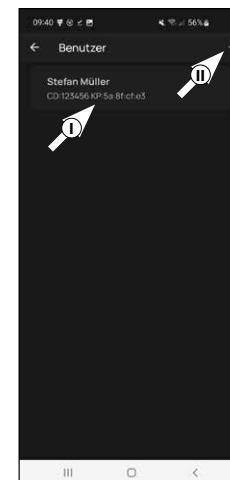

Εικ. 2

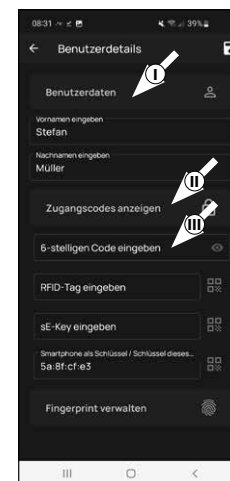

Εικ. 3

5 Στοιχεία πρόσβασης | Εισαγωγή ετικέτας RFID

Το *secuENTRY active 7700* δεν προορίζεται για χρήση με ετικέτες RFID. Επομένως, μπορείτε να παραλείψετε αυτήν τη γραμμή (I) (Εικ. 4).

Μπορείτε να βρείτε μια ολοκληρωμένη λίστα όλων των συμβατών προϊόντων στη σελίδα 18 αυτών των οδηγιών.

6 Στοιχεία πρόσβασης | Εισαγωγή sE-Key

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα ασύρματο κλειδί *ENTRY sE-Key 7713* (διατίθεται προαιρετικά) (II) (Εικ. 4). Οδηγίες για τη ρύθμιση μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες του ασύρματου κλειδιού.


! **Προσοχή:** Προσέξτε τα κλειδιά sE-Key να είναι συμβατά και να φέρουν ειδική σήμανση. Τα κλειδιά sE-Key χωρίς σήμανση μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλώς ως κλειδιά έκτακτης ανάγκης, καθώς αυτά μπορούν μόνο να ξεκλειδώσουν τη μηχανική κλειδαριά. Όχι όμως να την κλειδώσουν.

Στοιχεία σύνδεσης | Smartphone ως κλειδί


! **Υπόδειξη:** Στο προφίλ χρήστη του διαχειριστή έχει οριστεί αυτόματα το άνοιγμα κλειδαριάς μέσω smartphone (III) (Εικ. 4). Για άλλους χρήστες, μπορείτε να καταχωρίσετε ένα άλλο smartphone ως ηλεκτρονικό κλειδί σε αυτό το πεδίο.

7 Διαχείριση δακτυλικών αποτυπωμάτων

Εφόσον έχετε στην κατοχή σας ένα προαιρετικά διαθέσιμο πληκτρολόγιο δακτυλικού αποτυπώματος (*ENTRY 7712 FP*), μπορείτε σε αυτήν την ενότητα να αποθηκεύσετε ένα δακτυλικό αποτύπωμα ως τρόπο ανοίγματος. Οδηγίες για τη ρύθμιση μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο του εκάστοτε προϊόντος (III) (Εικ. 5).

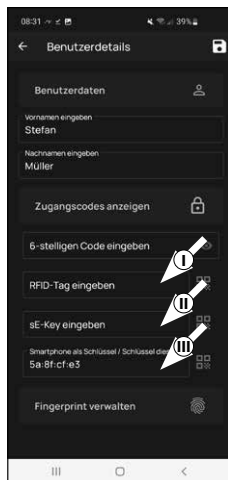


Εικ. 4

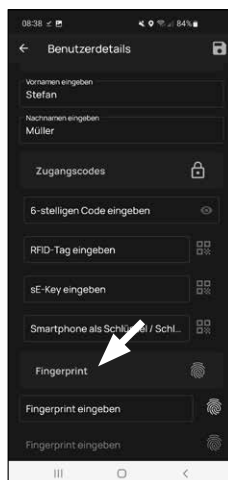


Εικ. 5

! **Υπόδειξη:** Εάν θέλετε να καταχωρίσετε τρόπους ανοίγματος για άλλους χρήστες, επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού και επιλέξτε τον επιθυμητό χρήστη (Εικ. 6). Επαναλάβετε τα βήματα αυτού του κεφαλαίου για τον συγκεκριμένο χρήστη.

8 Μπορείτε τώρα να εκτελέσετε έξοδο από το μενού (*I - Χρήστης*). Επιστρέψτε στο μενού «*Το Σύστημά μου*» (Εικ. 7).

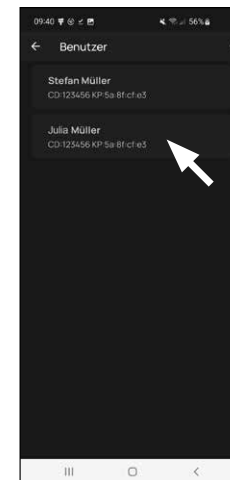


Εικ. 6

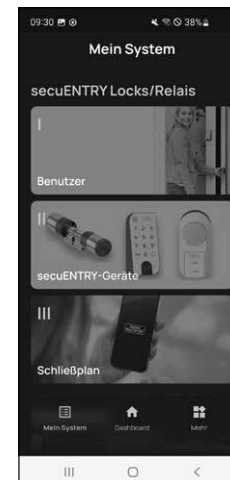


Εικ. 7

II - Συσκευές secuENTRY

- 1 Πατήστε στο δεύτερο στοιχείο μενού «II - Συσκευές secuENTRY» (Εικ. 1).
- 2 Στην εφαρμογή εμφανίζεται μια λίστα με τις ήδη καταχωρισμένες κλειδαριές (μηχανική κλειδαριά ή κύλινδρος). Κατά την αρχική ρύθμιση, η λίστα είναι κενή. Για να ρυθμίσετε μια νέα κλειδαριά, πατήστε το «+» πάνω δεξιά (Εικ. 2).

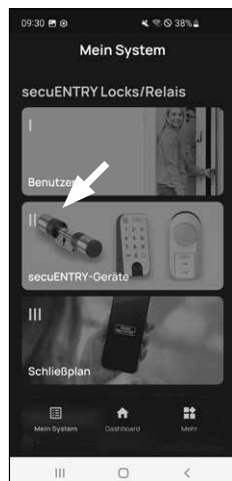


Εικ. 1

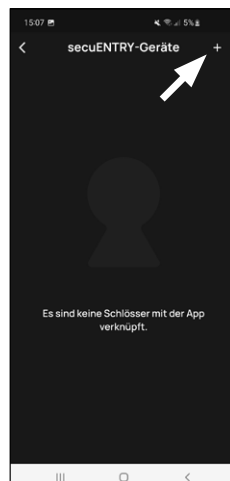


Εικ. 2

- 3 Θα λάβετε μια ειδοποίηση να σαρώσετε τον παρεχόμενο κωδικό QR της μηχανικής κλειδαριάς με την κάμερα του smartphone. Ο κωδικός QR βρίσκεται στο αυτοκόλλητο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία (Εικ. 3).
- 4 Πατήστε «Επόμενο» (Εικ. 4). Ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στην κάμερα.

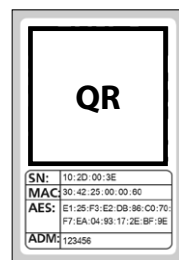


Εικ. 3
Αυτοκόλλητο κωδικού QR
μηχανικής κλειδαριάς

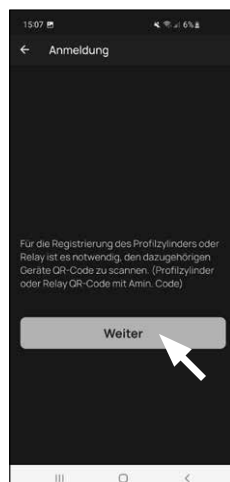

Εικ. 4


- 5 Ανοίγει το παράθυρο λήψης της κάμερας. Σαρώστε τον κωδικό QR.
 - 6 Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα με στοιχεία για τη μηχανική κλειδαριά σας. Επιβεβαιώστε το μήνυμα κάτω δεξιά με «OK» (Εικ. 5).
 - 7 Στο επόμενο παράθυρο θα σας ζητηθεί ένα όνομα για τη μηχανική κλειδαριά. Όταν χρησιμοποιούνται πολλές κλειδαριές και εξαρτήματα secuENTRY, συνιστάται να δώσετε ένα όνομα στη μηχανική κλειδαριά, το οποίο θα σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε άμεσα περί τίνος πρόκειται και πού βρίσκεται ή είναι τοποθετημένη. Στο παράδειγμα αυτών των οδηγιών, η μηχανική κλειδαριά αναφέρεται ως «εξώπορτα». Επιβεβαιώστε το όνομα με «OK» (Εικ. 6).
 - 8 Θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό διαχειριστή σας. Δεδομένου ότι με την παράδοση του προϊόντος λάβατε ήδη έναν τυχαίο κωδικό διαχειριστή, αυτό το βήμα είναι απλώς προαιρετικό. Μπορείτε να το παραλείψετε με «Παράλειψη» (Εικ. 7).
- !** **Υπόδειξη:** Μπορείτε να βρείτε τον τυχαίο κωδικό διαχειριστή στο παρεχόμενο αυτοκόλλητο κωδικού QR κάτω από το «ADM» (Εικ. 9). Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό διαχειριστή οποιαδήποτε στιγμή αργότερα.
- 9 Στο ακόλουθο μενού (Εικ. 8) έχετε τις εξής δύο επιλογές:
 - «Σύνδεση με πληκτρολόγιο»: Έχετε ήδη ρυθμίσει ένα πληκτρολόγιο στην εφαρμογή και θέλετε να το συνδέσετε ξανά.
 - «Παράλειψη»: Παραλείψτε αυτό το βήμα.
 - !** **Υπόδειξη:** Στην παρούσα μηχανική κλειδαριά secuENTRY active 7700 δεν υπάρχει πληκτρολόγιο. Εάν δεν διαθέτετε πληκτρολόγιο, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το στοιχείο μενού και να προχωρήσετε απευθείας στο επόμενο κεφάλαιο.
 - 10 Πατήστε «Παράλειψη» (Εικ. 8).

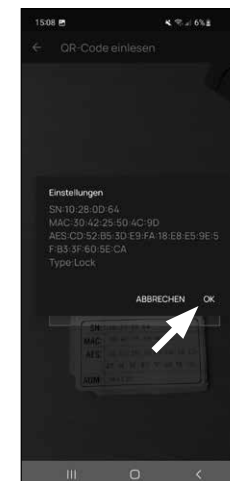


Εικ. 5




Εικ. 6

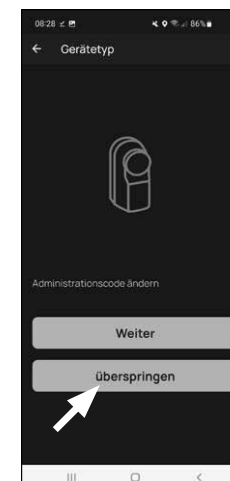

Εικ. 7

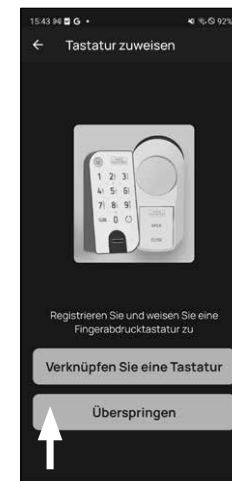

Εικ. 8

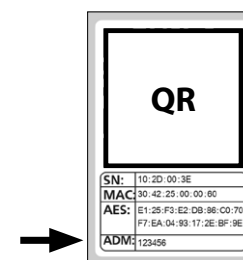

Εικ. 9
Αυτοκόλλητο κωδικού QR
μηχανικής κλειδαριάς

Στη συνέχεια, θα γίνει βαθμονόμηση του *secuENTRY active 7700*. Αυτό το βήμα μπορεί να εκτελεστεί μόνο αν η μηχανική κλειδαριά είναι ήδη τοποθετημένη στην πόρτα. Για τον λόγο αυτό, η εφαρμογή σας ρωτάει αν η τοποθέτηση έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

❗ **Υπόδειξη:** Εάν δεν έχετε ακόμη τοποθετήσει το *secuENTRY active 7700*, θα βρείτε τα αντίστοιχα βήματα στο κεφάλαιο «Τοποθέτηση».

11 Κλείστε την πόρτα και κλειδώστε την **πλήρως**. Για να το κάνετε αυτό, γυρίστε τον τροχό στη μηχανική κλειδαριά μέχρι να μην μπορεί να γυρίσει άλλο (Εικ. 10).

❗ **Υπόδειξη:** Ανάλογα με τη φορά της πόρτας (αριστερή ή δεξιά), για να κλειδώσετε την πόρτα πρέπει να γυρίσετε το περιστροφικό κουμπί προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Γυρίστε το κουμπί προς την ίδια κατεύθυνση που θα γυρίζατε και το κλειδί σας.


12 Στη συνέχεια, πατήστε «Ναι, συνέχεια» (Εικ. 11).

13 Θα σας ζητηθεί επαλήθευση με τον κωδικό διαχειριστή σας (Εικ. 12). Εισαγάγετε τον κωδικό και επιβεβαιώστε με «OK».

❗ **Υπόδειξη:** Μπορείτε να βρείτε τον εργοστασιακό κωδικό διαχειριστή στο αυτοκόλλητο κωδικού QR της μηχανικής κλειδαριάς κάτω από την ένδειξη «ADM» (Εικ. 15).

14 Έπειτα, γίνεται βαθμονόμηση της μηχανικής κλειδαριάς. Στη διάρκεια της διαδικασίας, η πόρτα ξεκλειδώνει (Εικ. 13).


15 Όταν η βαθμονόμηση ολοκληρωθεί, θα λάβετε ένα σχετικό μήνυμα. Πατήστε «OK» (Εικ. 14).

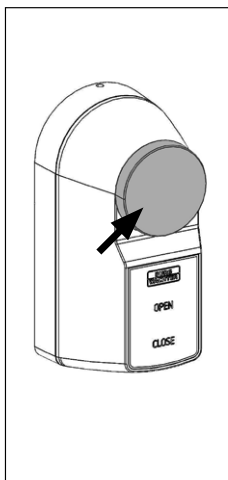


Εικ. 10




Εικ. 11

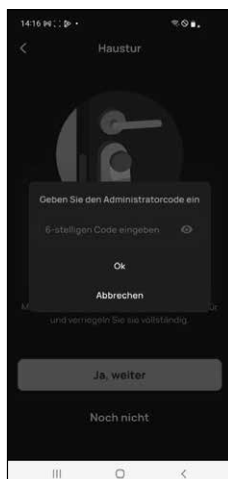


Εικ. 12

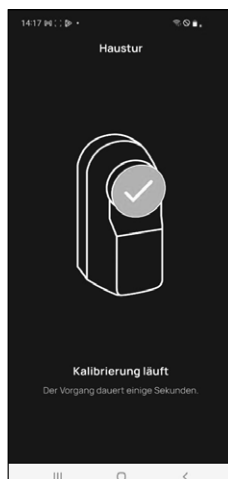

Εικ. 13

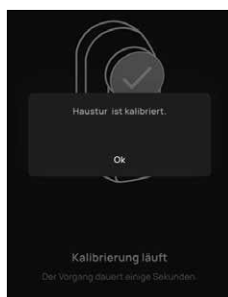


Εικ. 14

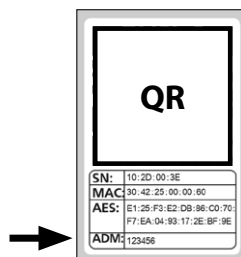


Εικ. 15
Αυτοκόλλητο κωδικού QR
μηχανικής κλειδαριάς

16 Η εφαρμογή χρειάζεται επιβεβαίωση για το εάν η βαθμονόμηση ήταν επιτυχής. Θα ερωτηθείτε αν η πόρτα ξεκλειδώσε. Αν πράγματι ξεκλειδώσε, πατήστε ναι (Εικ. 16).

Θα μεταβείτε στο υπομενού της μηχανικής κλειδαριάς σας. Εκτελέστε έξοδο από το βέλος «Πίσω» επάνω αριστερά και επιστρέψτε στο βασικό μενού (Εικ. 17).

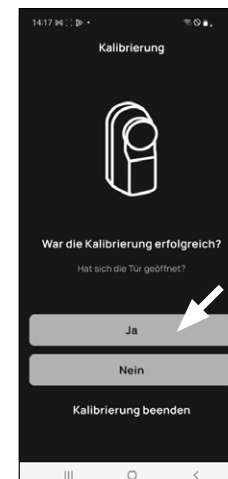

Εικ. 16

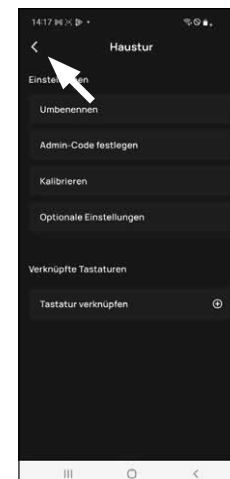

Εικ. 17


III - Σχέδιο κλειδώματος

- ❶ Σε αυτό το μενού καθορίζετε στο σχέδιο κλειδώματος ποιος χρήστης επιτρέπεται να ανοίγει κάθε κλειδαριά (μηχανικές κλειδαριές secuENTRY ή κύλινδροι πόρτας secuENTRY). Έπειτα, τα δεδομένα μεταφέρονται στην κλειδαριά.
- ❷ Ανοίξετε το μενού «Το σύστημά μου» (I) (Εικ. 1).
- ❸ Πατήστε στο τρίτο στοιχείο μενού «III - Σχέδιο κλεισίματος» (II) (Εικ. 1).
- ❹ Θα δείτε έναν πίνακα που αποτελείται από τις εγκατεστημένες κλειδαριές (οριζόντια) και τους καταχωρισμένους χρήστες (κάθετα) (Εικ. 2). Τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής σε κάθε θέση όπου θέλετε να εξουσιοδοτήσετε τον εκάστοτε χρήστη για τη χρήση της αντίστοιχης κλειδαριάς (I) (Εικ. 2) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Αποθήκευση αλλαγών» (II) (Εικ. 2).


❗ **Πληροφορίες:** Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει ενδιαφέρον όταν έχετε πολλές κλειδαριές και πολλούς χρήστες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορείτε να καθορίσετε με σαφήνεια ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε ποια κλειδαριά σε ένα βήμα. Στην Εικ. 3 παρουσιάζεται ένας ενδεικτικός συμπληρωμένος πίνακας με αντίστοιχες κλειδαριές και χρήστες.

❗ **Προσοχή:** Για το επόμενο βήμα, το smartphone, τυχόν ηλεκτρολόγια και ή κλειδαριά πρέπει να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους (εντός εμβέλειας Bluetooth).


- ❺ Όταν γίνονται αλλαγές στο σχέδιο κλειδώματος, ή ένδειξη της αντίστοιχης κλειδαριάς εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα και προστίθεται το κουμπί «Προγραμματισμός», ή εφαρμογή σας ενημερώνει έτσι ότι οι ρυθμίσεις δεν έχουν μεταφερθεί ακόμη στην κλειδαριά. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το κόκκινο κουμπί «Προγραμματισμός» στην εκάστοτε κλειδαριά (Εικ. 4).

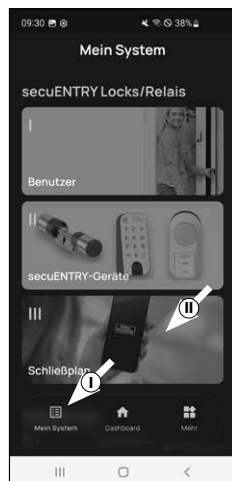


Εικ. 1

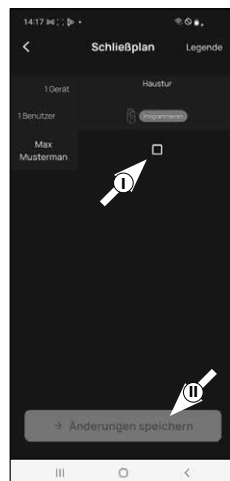

Εικ. 2

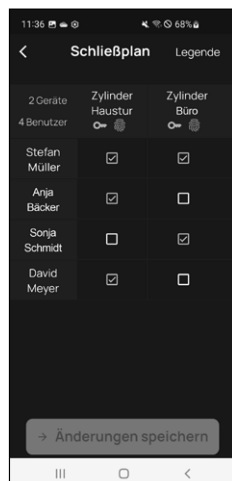

Εικ. 3

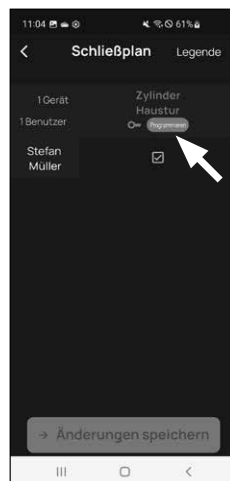

Εικ. 4

- ❻ Θα σας ζητηθεί επαλήθευση με τον κωδικό διαχειριστή σας. Καταχωρίστε τον και επιβεβαιώστε με «OK» (Εικ. 5).

❗ **Υπόδειξη:** Μπορείτε να βρείτε τον εργοστασιακό κωδικό διαχειριστή στο αυτοκόλλητο κωδικού QR της μηχανικής κλειδαριάς κάτω από την ένδειξη «ADM» (Εικ. 8).


- ❼ Μετά από λίγο, θα λάβετε ένα μήνυμα ότι τα δεδομένα έχουν μεταφερθεί. Επιβεβαιώστε με «OK» (Εικ. 6).

❗ **Υπόδειξη:** Στην περίπτωση προγραμματισμού μιας μηχανικής κλειδαριάς, μετά τον προγραμματισμό, θα λάβετε επίσης μια οδηγία για τη χρήση (Εικ. 7). Επιβεβαιώστε με «Κατάλαβα».


Η ρύθμιση έχει τώρα ολοκληρωθεί.

Εάν θέλετε να ενσωματώσετε περισσότερα εξαρτήματα στο σύστημά σας σε μεταγενέστερο χρόνο, να αλλάξετε τα στοιχεία πρόσβασης ή να προσθέσετε περισσότερους χρήστες, επαναλάβετε τα βήματα των αντίστοιχων ενοτήτων.


Προσέξτε τα εξής: Όλες οι αλλαγές και προσθήκες γίνονται μέσα από την εφαρμογή και πρέπει στη συνέχεια να μεταφερθούν στο αντίστοιχο εξάρτημα secuENTRY. Πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες του τελευταίου κεφαλαίου, «Σχέδιο κλεισίματος» (σελίδα 12), προκειμένου να εφαρμοστούν οι αλλαγές στα εξαρτήματά σας.

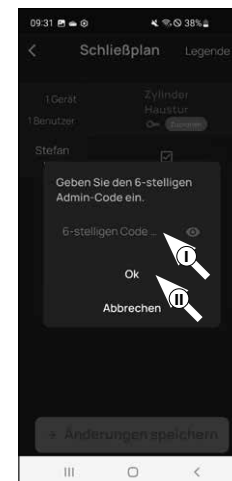


Εικ. 5

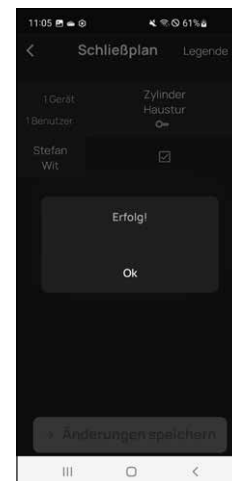

Εικ. 6

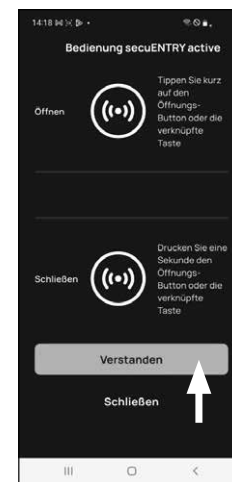

Εικ. 7

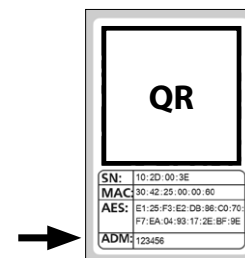

Εικ. 8
Αυτοκόλλητο κωδικού QR μηχανικής κλειδαριάς

Άνοιγμα και κλείσιμο της κλειδαριάς secuENTRY

Εφόσον έχετε ρυθμίσει τη μηχανική κλειδαριά *secuENTRY active 7700* σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, μπορείτε να ανοίγετε την κλειδαριά μέσω της εφαρμογής BURGsmart.

Άνοιγμα και κλείσιμο της κλειδαριάς secuENTRY με την εφαρμογή BURGsmart

Για τα παρακάτω βήματα, πρέπει να βρίσκεστε με το smartphone σας εντός εμβέλειας Bluetooth από το *secuENTRY active 7700*. Για να το ενεργοποιήσετε και να ανοίξετε ή να κλείσετε την πόρτα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:



Εικ. 1

- ❶ Ανοίξτε την εφαρμογή BURGsmart.
- ❷ **Για άνοιγμα:**
Πατήστε στιγμιαία το κουμπί «ACCESS» (πρόσβαση) στο μέσο (Εικ. 1).
- ❸ **Για κλείσιμο:**
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «ACCESS» (πρόσβαση) στο μέσο (Εικ. 1) για περίπου 1 δευτερόλεπτο.
- ❹ Η μηχανική κλειδαριά περιστρέφει τώρα το κλειδί στην κλειδαριά και έτσι ανοίγει ή κλειδώνει την πόρτα.


! Υπόδειξη: η εφαρμογή BURGsmart είναι προγραμματισμένη έτσι, ώστε να προσαρμόζεται αυτόματα στην μηχανική κλειδαριά ή στον κύλινδρο που βρίσκεται στη μικρότερη απόσταση από το smartphone, όταν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία μηχανικές κλειδαριές ή κύλινδροι. Αυτό σημαίνει ότι καθεμία από τις κλειδαριές σας ανοίγει με το κουμπί «ACCESS» (πρόσβαση).

! Προσοχή: Σε κυλίνδρους με λειτουργία έκτακτης ανάγκης και κινδύνου, ο κύλινδρος στην πόρτα είναι προσβάσιμος και από την εξωτερική πλευρά με τη χρήση κλειδιού. Το μηχανικό άνοιγμα/ κλείσιμο μπορεί ωστόσο να προκαλέσει δυσλειτουργίες στο ηλεκτρονικό σύστημα και, σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται επαναβαθμονόμηση. Χρησιμοποιήστε το κλειδί για το άνοιγμα από έξω μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Δημιουργία συντόμευσης για την κλειδαριά secuENTRY στη βασική οθόνη της εφαρμογής BURGsmart

Η εφαρμογή BURGsmart σας προσφέρει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε συντομεύσεις για μεμονωμένες κλειδαριές στο βασικό μενού ως πλήκτρο άμεσης επιλογής. Σε αντίθεση με το κουμπί πρόσβασης, μέσω μιας συντόμευσης έχετε αποκλειστικά πρόσβαση στη συνδεδεμένη κλειδαριά. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν πολλές κλειδαριές βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση μεταξύ τους.

- ❶ Πατήστε στη βασική οθόνη την επιλογή «Προσθήκη συντόμευσης» (Εικ. 1).
- ❷ Επιλέξτε μια κλειδαριά από τη λίστα των εγκατεστημένων κλειδαριών. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, επιλέγουμε τη μηχανική κλειδαριά που μόλις εγκαταστήσαμε.
- ❸ Στη βασική οθόνη εμφανίζεται η μηχανική κλειδαριά «Εξώπορτα» ως συντόμευση (Εικ. 2).
- ❹ Για το άνοιγμα και το κλείσιμο, χρησιμοποιήστε το κουμπί «Εξώπορτα» με τον ίδιο τρόπο που θα χρησιμοποιούσατε το κουμπί πρόσβασης: Πατήστε το για άνοιγμα, πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για κλείσιμο.

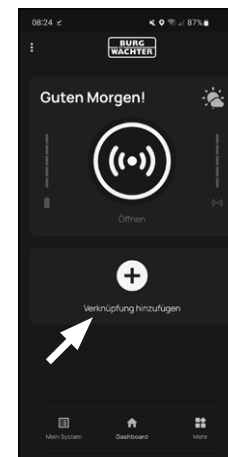

Εικ. 1



Εικ. 2

Άνοιγμα και κλείσιμο της κλειδαριάς secuENTRY με τα πλήκτρα της συσκευής

Με τα πλήκτρα της συσκευής πάνω στη μηχανική κλειδαριά (Εικ. 1) μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την πόρτα από την εσωτερική πλευρά και χωρίς το smartphone.

- 1a Για να ξεκλειδώσετε την πόρτα, πατήστε το πλήκτρο «OPEN» (άνοιγμα).
- 1b Για να κλειδώσετε την πόρτα, πατήστε το πλήκτρο «CLOSE» (κλείσιμο).

Υπόδειξη: Ο χρόνος καθυστέρησης είναι εργοστασιακά ρυθμισμένος στα 5 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι η μηχανική κλειδαριά θα κλειδώσει 5 δευτερόλεπτα αργότερα μετά το πάτημα του κουμπιού «CLOSE». Μπορείτε να αναπροσαρμόσετε τον χρόνο καθυστέρησης από την εφαρμογή. Βλ. σχετικά το κεφάλαιο «Τρόποι κλειδώματος του secuENTRY active 7700».

Προσοχή: Το περιστροφικό κουμπί είναι σχεδιασμένο για τη βαθμονόμηση και ως μηχανικό σύστημα ανοίγματος έκτακτης ανάγκης. Το μηχανικό άνοιγμα/κλείσιμο με περιστροφή του κουμπιού μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες στο ηλεκτρονικό σύστημα και, σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται επαναβαθμονόμηση.

Αυτόματη ενίσχυση ροπής κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο

Αν η πόρτα ανοίγει με δυσκολία κατά τη διαδικασία ανοίγματος ή κλεισίματος, π.χ. λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων παρόμοιων παραγόντων, η μηχανική κλειδαριά ενδέχεται να μην την ανοίξει/ κλείσει με την πρώτη προσπάθεια.

Εάν εκτελέσετε ξανά την ίδια λειτουργία (άνοιγμα ή κλείσιμο) μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, το μοτέρ θα λειτουργήσει αυτόματα με μεγαλύτερη ροπή για να αντεπεξέλθει στην αντίσταση της πόρτας. Έπειτα, η μηχανική κλειδαριά λειτουργεί ξανά με κανονική ροπή.

Συμβουλή: Σε πόρτες ή μηχανισμούς κλειδώματος μπορεί να απαιτούνται διαφορετικές ροπές λόγω της κατασκευής. Αν δεν μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε κάθε φορά την πόρτα σας με την τυπική ροπή, μπορείτε να επιλέξετε μόνιμα υψηλότερη ροπή στρέψης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Τρόποι κλειδώματος του secuENTRY active 7700».



Εικ. 1

Ασφάλεια παιδιών

Η περιστροφή του μηχανικού κουμπιού είναι δυνατή μόνο με μεγάλη προσπάθεια. Τα παιδιά έως μια συγκεκριμένη ηλικία (η οποία διαφέρει ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού) δεν μπορούν να το γυρίσουν τελείως μόνα τους. Αν έχετε αμφιβολίες, κάντε μια δοκιμή για να ελέγξετε αν το παιδί σας μπορεί να ανοίξει την πόρτα χωρίς να το θέλετε.

Με τα διαθέσιμα πλήκτρα στη συσκευή, τα παιδιά μπορούν επίσης να ανοίξουν (ηλεκτρονικά) την πόρτα. Εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, ενεργοποιήστε την ηλεκτρονική ασφάλεια παιδιών.

Υπόδειξη: Προσέξτε ότι η ασφάλεια παιδιών μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν η πόρτα είναι κλειδωμένη.

1 Ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ασφάλειας παιδιών:

Κλείστε την πόρτα με το πλήκτρο «CLOSE» και περιμένετε περίπου 3 δευτερόλεπτα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «CLOSE» για 5 δευτερόλεπτα (I) (Εικ. 1). Για επιβεβαίωση, αναβοσβήνει 5 φορές μια **κόκκινη** λυχνία LED στο περίβλημα.

Η ηλεκτρονική ασφάλεια παιδιών είναι ενεργή, τα πλήκτρα OPEN και CLOSE δεν ανταποκρίνονται πλέον όταν τα πατάτε.

2 Απενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ασφάλειας παιδιών:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «CLOSE» για 5 δευτερόλεπτα (II) (Εικ. 2). Για επιβεβαίωση, αναβοσβήνει 5 φορές μία **πράσινη** λυχνία LED στο περίβλημα (II) (Εικ. 2).

Η ηλεκτρονική ασφάλεια παιδιών έχει απενεργοποιηθεί, τα πλήκτρα «OPEN» και «CLOSE» ανταποκρίνονται ξανά όταν τα πατάτε.



Εικ. 1




Εικ. 2

Τρόποι κλειδώματος του secuENTRY active 7700

Η μηχανική κλειδαριά διαθέτει διάφορες επιλογές ρύθμισης, τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε ανάλογα με τις επιθυμίες σας.

Για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων του secuENTRY active 7700, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- ❶ Πατήστε στη βασική οθόνη της εφαρμογής BURGsmart στο «Το Σύστημά μου» (Εικ. 1).
- ❷ Πατήστε στο δεύτερο στοιχείο μενού «II - Συσκευές secuENTRY» (Εικ. 2).

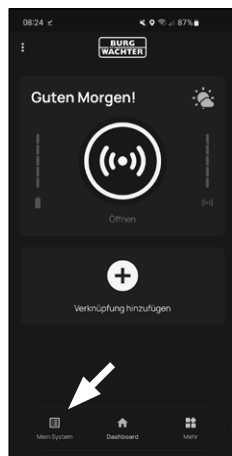


Εικ. 1




Εικ. 2

- ❸ Επιλέξτε τη μηχανική κλειδαριά σας (Εικ. 3).
- ❹ Πατήστε στις «Προαιρετικές ρυθμίσεις» για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων (Εικ.4).

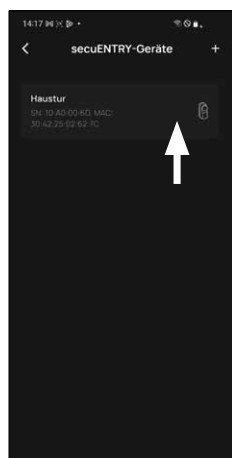

Εικ. 3

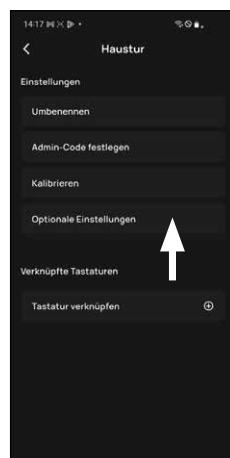

Εικ. 4

- ❺ Εδώ μπορείτε τώρα να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- ❺.1 Καθυστέρηση κλεισίματος
- ❺.2 Λειτουργία ενίσχυσης
- ❺.3 Μονό κλειδώμα

Μια πιο λεπτομερής περιγραφή της κάθε λειτουργίας μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

- ❺.1 **Καθυστέρηση κλεισίματος:**

Με τη λειτουργία «Καθυστέρηση κλεισίματος» μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο που θα παρέλθει μέχρι η μηχανική κλειδαριά να κλειδώσει την πόρτα (Εικ. 6).


Μπορείτε να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα μεταξύ 1 και 20 δευτερολέπτων και να το ρυθμίσετε από τον ρυθμιστή κύλισης.

- ❗ **Συμβουλή:** Όταν ο χρόνος καθυστέρησης είναι ανάλογα μεγάλος, μπορείτε από μέσα να δώσετε εντολή για το κλειδώμα της πόρτας με το πλήκτρο «CLOSE» και να βγείτε από το σπίτι. Όταν έχετε βγει, ή πόρτα κλειδώνει πίσω σας.


- ❗ **Υπόδειξη:** Προσέξτε ότι η λειτουργία «Καθυστέρηση κλεισίματος» μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο μέσω του πλήκτρου «CLOSE» στη μηχανική κλειδαριά.

Αν πατήσετε το πλήκτρο «CLOSE», ή κόκκινη λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει για επιβεβαίωση. Αφού παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, ή μηχανική κλειδαριά κλειδώνει αυτόματα. ή κόκκινη και ή πράσινη λυχνία LED ανάβουν τότε ταυτόχρονα.

Όταν ενεργοποιείτε τη μηχανική κλειδαριά από την εφαρμογή BURGsmart ή άλλες συσκευές secuENTRY, ή διαδικασία κλειδώματος ξεκινά αμέσως μόλις ή κλειδαριά δεχτεί την εντολή ή αμέσως μετά την ασύρματη διαβίβαση της εντολής.

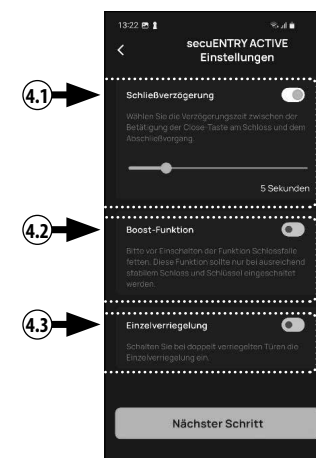

Εικ. 5

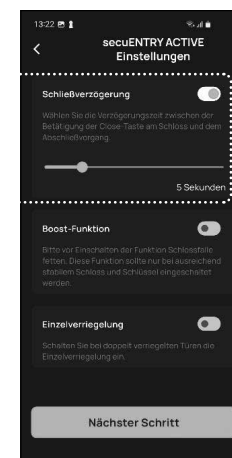

Εικ. 6

4.2 Λειτουργία ενίσχυσης:

Με τη λειτουργία ενίσχυσης ή μηχανική κλειδαριά αποκτά υψηλότερη ροπή στρέψης, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες διακυμάνσεις της ροπής στρέψης λόγω κατασκευής μεταξύ διαφορετικών θυρών (π.χ. με ή χωρίς σύστημα κλειδώματος πολλών σημείων) (Εικ. 7).

Προσέξτε τις «Απαιτήσεις για την πόρτα» στο εισαγωγικό κείμενο στη σελίδα 2.

! **Προσοχή:** η λειτουργία ενίσχυσης οδηγεί σε μεγαλύτερη καταπόνηση του κλειδιού. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ενίσχυσης μόνο σε συνδυασμό με βουλάτα κλειδιά ασφαλείας.

! **Προσοχή:** Προσέξτε ότι αυτή η ρύθμιση θα περιορίσει τη διάρκεια ζωής των μπαταριών.

! **Συμβουλή:** Ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται διαρκώς υψηλότερη ροπή, το *secuENTRY active 7700* διαθέτει ούτως ή άλλως μια λειτουργία αυτόματης ενίσχυσης της ροπής. Εάν εντός 30 δευτερολέπτων επαναληφθεί ή ίδια διαδικασία (άνοιγμα ή κλείσιμο), ή δεύτερη διαδικασία θα εκτελεστεί με μεγαλύτερη ροπή. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο «Αυτόματη ενίσχυση ροπής κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο».

4.1 Μονό κλειδωμα:

Μπορείτε να ρυθμίσετε στην εφαρμογή BURGsmart αν ή μηχανική κλειδαριά θα κλειδώνει μία ή δύο φορές (Εικ. 8).

! **Υπόδειξη:** Προσέξτε ότι αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πόρτες που μπορούν να κλειδώνουν δύο φορές.



Εικ. 7



Εικ. 8


5 Αφού ρυθμίσετε τη μηχανική κλειδαριά όπως επιθυμείτε, πατήστε το κουμπί «Επόμενο βήμα» (Εικ. 9).

! **Προσοχή:** Για τα επόμενα βήματα, πρέπει να βρίσκεστε με το smartphone σας εντός εμβέλειας Bluetooth από το *secuENTRY active 7700*.


6 Θα σας ζητηθεί επαλήθευση με τον κωδικό διαχειριστή σας (Εικ. 10). Εισαγάγετε τον κωδικό και επιβεβαιώστε με «OK».

! **Υπόδειξη:** Μπορείτε να βρείτε τον εργοστασιακό κωδικό διαχειριστή στο αυτοκόλλητο κωδικού QR της μηχανικής κλειδαριάς κάτω από την ένδειξη «ADM» (Εικ. 11).


7 Οι ρυθμίσεις που εκτελείτε μεταδίδονται στη μηχανική κλειδαριά. Θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Πατήστε «OK» (Εικ. 12).

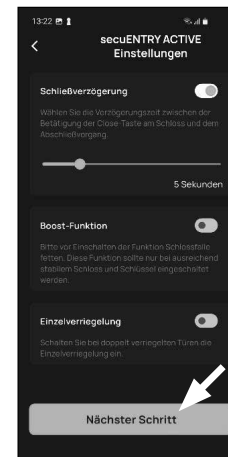

Εικ. 9

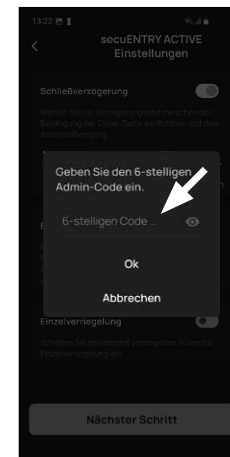


Εικ. 10

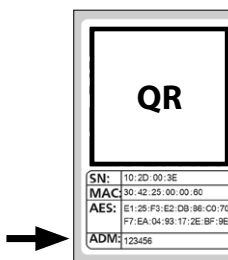

Εικ. 11

Αυτοκόλλητο κωδικού QR μηχανικής κλειδαριάς

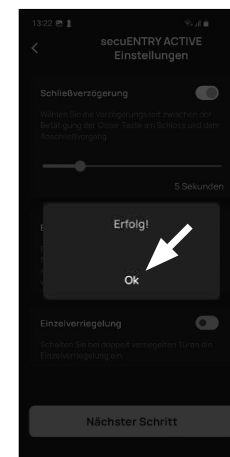

Εικ. 12

Ένδειξη κατάστασης και αντικατάσταση των μπαταριών

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το *secuENTRY active 7700* από την εφαρμογή BURGsmat, ή κατάσταση της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη (Εικ. 1).

Επιπλέον, η εξασθένηση των μπαταριών υποδεικνύεται στη μηχανική κλειδαριά με μια κόκκινη λυχνία LED που αναβοσβήνει κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε (Εικ. 2).

Όταν η χωρητικότητα των μπαταριών στη μηχανική κλειδαριά φθίνει, αντικαταστήστε τις το συντομότερο δυνατόν.

Υπόδειξη: Οι μπαταρίες βρίσκονται στη μηχανική κλειδαριά στην **εσωτερική πλευρά** της πόρτας. Εάν παραβλέψετε την κατάσταση των μπαταριών και οι μπαταρίες αποφορτιστούν πλήρως, θα μπορείτε πλέον να ανοίξετε την πόρτα από έξω μόνο με κλειδί. Ενδέχεται να απαιτηθεί επαναβαθμονόμηση της μηχανικής κλειδαριάς.

- 1 Ακολουθούν οδηγίες για την αντικατάσταση των μπαταριών:
- 2 Λασκάρετε τη βίδα στερέωσης στην κάτω πλευρά της μηχανικής κλειδαριάς με το παρεχόμενο κατσαβίδι TX8 (Εικ. 3).

Πατήστε τον γάντζο κλειδώματος στην κάτω πλευρά της μηχανικής κλειδαριάς (Εικ. 4) και αποσυνδέστε τη μονάδα του μοτέρ από το πίσω περίβλημα (Εικ. 5).

Προσοχή: Προσέξτε να μην αλλάξει ή θέση του κλειδιού. Το ηλεκτρονικό σύστημα είναι διαμορφωμένο με βάση τη συγκεκριμένη θέση του κλειδιού. Τυχόν αλλαγή θα απαιτήσει εκ νέου διαμόρφωση.

- 3 Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες από την μονάδα του μοτέρ και απορρίψτε τις σωστά.


Συμβουλή: Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 18 αυτών των οδηγιών.




Εικ. 1




Εικ. 2

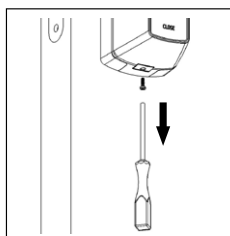

Εικ. 3

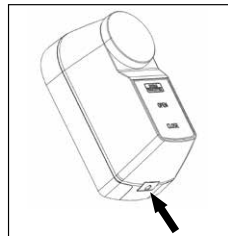


Εικ. 4

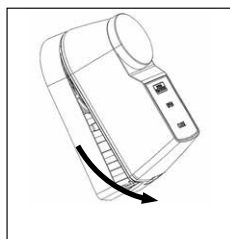


Εικ. 5

- 4 Τοποθετήστε τέσσερις καινούργιες μπαταρίες. Προσέξτε τη σωστή πολικότητα σύμφωνα με τις ενδείξεις στη θήκη των μπαταριών (Εικ. 6).

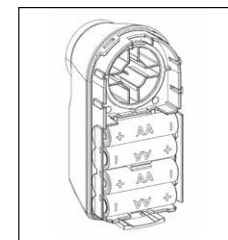


Εικ. 6

- 5 Τοποθετήστε τη μονάδα του μοτέρ στο πίσω περίβλημα με μια ελαφριά κάθετη κλίση. Αγκιστρώστε πρώτα το πάνω άκρο του πίσω περιβλήματος και σπρώξτε το κάτω μέρος πιέζοντας ελαφρά προς την πόρτα. ή μονάδα του μοτέρ κουμπώνει στη θέση της με ένα χαρακτηριστικό «κλικ» (Εικ. 7).

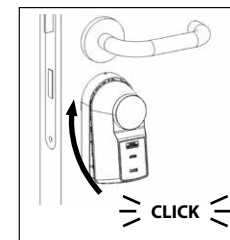

Εικ. 7

- 6 Βιδώστε το πίσω κέλυφος και τη μονάδα του μοτέρ με τη βίδα στερέωσης (Εικ. 8).

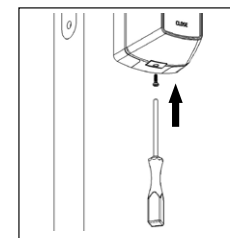

Εικ. 8

Προσοχή: Αν έχετε τοποθετήσει τη μηχανική κλειδαριά με σύνδεση με κλιπ: Με την κίνηση, ή σύνδεση μπορεί να χαλαρώσει με τον καιρό. Ελέγξτε τη σταθερή εφαρμογή της μηχανικής κλειδαριάς και ξανασφίξτε τις βίδες, εάν χρειάζεται.

- 7 Δοκιμάστε τη μηχανική κλειδαριά. Εάν παρατηρήσετε κάποια δυσλειτουργία, εκτελέστε επαναβαθμονόμηση της μηχανικής κλειδαριάς.

Συμβατότητα με άλλα προϊόντα secuENTRY

Είτε πρόκειται για μία ή περισσότερες εξώπορτες κατοικίας είτε για ένα ολοκληρωμένο σύστημα κλειδώματος: Με το σύστημα δομοστοιχείων secuENTRY, μπορείτε εύκολα να συνθέσετε το δικό σας εξατομικευμένο σύστημα.

Η μηχανική κλειδαριά secuENTRY active 7700 μπορεί να συμπληρωθεί με τα ακόλουθα εξαρτήματα:



Εικ. 1

Πληκτρολόγιο secuENTRY ENTRY 7711 PIN / 7712 FP

Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο ENTRY 7711 Keypad PIN μπορείτε να ξεκλειδώσετε και να κλειδώσετε την πόρτα με έναν δψήφιο κωδικό χρήστη. Με το ENTRY 7712 Keypad FP και με δακτυλικό αποτύπωμα.

ENTRY 7711 PIN:
4003482507117

Περισσότερες
πληροφορίες στον
ιστότόπό μας:



www.burg.biz

ENTRY 7712 FP:
4003482507124

Περισσότερες
πληροφορίες στον
ιστότόπό μας:



www.burg.biz



Εικ. 2

Ασύρματο κλειδί secuENTRY ENTRY sE-Key 7713

Με το ασύρματο κλειδί ENTRY sE-Key 7713 η κλειδαριά ανοίγει απλώς με το πάτημα ενός κουμπιού. ή μετάδοση δεδομένων είναι κρυπτογραφημένη με υψηλά επίπεδα ασφάλειας (κρυπτογράφηση AES). **Προσοχή:** Για το secuENTRY active 7700, το ENTRY sE-Key 7713 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως κλειδί έκτακτης ανάγκης. Μπορεί μόνο να ξεκλειδώσει τη μηχανική κλειδαριά. Όχι όμως να την κλειδώσει.

Αριθμός προϊόντος:
4003482507131

Περισσότερες
πληροφορίες στον
ιστότόπό μας:



www.burg.biz



Εικ. 3

Προσθήκη secuENTRY ENTRY 7171 Relay

Μονάδα ελέγχου για τον χειρισμό εξωτερικών ηλεκτρονικών συσκευών (ρολά, μπάρες ελέγχου πρόσβασης, πηγές φωτισμού κ.λπ.).

Αριθμός προϊόντος:
4003482506707

Περισσότερες
πληροφορίες στον
ιστότόπό μας:



www.burg.biz



Εικ. 4

Λογισμικό secuENTRY για Windows ENTRY 7783 Software Pro

Σχεδιασμένο ειδικά για εταιρείες και δημόσιες υπηρεσίες. Με αυτό μπορείτε να διαχειρίζεστε έως και 2000 χρήστες και έως και 1000 πόρτες ανά πελάτη (βάση δεδομένων) ή έως και 500 πόρτες σε λειτουργία ξενοδοχείου.

Αριθμός προϊόντος:
4003482507834

Περισσότερες
πληροφορίες στον
ιστότόπό μας:



www.burg.biz

Εγγύηση

Προκειμένου να μπορούμε να σας παραδώσουμε ένα υψηλής ποιότητας προϊόν σε άριστη κατάσταση και να σας εξυπηρετήσουμε με ιδανικό τρόπο σε περίπτωση σέρβις ή επισκευής, είναι απαραίτητο να παραδίδετε τις ελαττωματικές ή χαλασμένες συσκευές μαζί με τον έγκυρο κωδικό διαχειριστή και τον ή τους κωδικούς QR στο αρμόδιο κατάστημα πώλησης, προσκομίζοντας ταυτόχρονα την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.

Στην περίπτωση επιστροφής με βάση το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση, πρέπει επιπλέον όλα τα μέρη της συσκευής να έχουν τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, η εγγυητική κάλυψη παύει να ισχύει.

Απόρριψη της συσκευής

Αγαπητέ πελάτη,

βοηθήστε μας να μειώσουμε τον όγκο των ανεκμετάλλετων αποβλήτων. Αν κάποια στιγμή αποφασίσετε να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή, σκεφτείτε ότι πολλά μέρη της αποτελούνται από αξιόλογα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.



Σας επισημαίνουμε ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και οι μπαταρίες, απαγορεύεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα και πρέπει να συλλέγονται χωριστά. Για τα σημεία συλλογής μπαταριών και ηλεκτρικών αποβλήτων ενημερωθείτε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σας.



Η BURG-WÄCHTER KG δηλώνει με το παρόν ότι αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών 2014/53/EE (διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά) και 2011/65/EE (περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό).

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της δήλωσης πιστότητας ΕΕ ανατρέξτε στον εξής ιστότοπο: <https://burg.biz/pages/eu-konformitaetserklaerung>.

Με την επιφύλαξη τυπογραφικών σφαλμάτων και τεχνικών αλλαγών.



secuENTRY
active 7700

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany
info@burg.biz

BD Αρχιτέκτονική σχεδίαση secuENTRY active 7700 EL SWI 260824

www.burg.biz