

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

- Το πληκτρολόγιο είναι τύπου ηλεκτροφωτισμένο μεμβράνης με 12 πλήκτρα: (βλέπε εικ. 1) με την πίεση κάθε πλήκτρου ακούγεται ένα ακουστικό σήμα.
 - 10 πλήκτρα με αριθμούς από το 0 έως το 9 και 26 γράμματα.
 - Ο δυνατός αριθμός των συνδυασμών είναι 1.111.111.110.000
 - Το πλήκτρο "enter"  για την επιβεβαίωση του κωδικού που εισάγατε.
 - Το πλήκτρο "clear"  για τη διαγραφή όλων των ψηφίων που έχετε ήδη εισάγει.
- Όλα τα χρηματοκιβώτια χορηγούνται με κωδικό λειτουργίας "555555".

Εικ. 1



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

- Σε περίπτωση τοίχου, το χρηματοκιβώτιο πρέπει να παραμείνει με την πόρτα ανοιχτή τουλάχιστον για 2/4 ημέρες.
- Μετά την εγκατάσταση του χρηματοκιβωτίου βάλτε 4 αλκαλικές μπαταρίες των 1,5V στην ειδική υποδοχή στην πίσω πλευρά της πόρτας (εικ. 2), (χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές μπαταρίες).
- Μετά την εγκατάσταση αλλάξτε τον κωδικό εισάγοντας τον προσωπικό σας κωδικό ακολουθώντας με προσοχή τις "ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ".

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:


ΣΤΑΔΙΟ 1

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

ΑΥΤΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ.

- Εφοδιαστείτε με ένα μολύβι (που θα χρησιμοποιήσετε για να πιέσετε το κουμπί μηδενισμού).
 - α) Γυρίστε το πόμολο προς τ' αριστερά ώστε να βγάλετε τους πύρους.
 - β) Πληκτρολογήστε τον κωδικό "555555" και πατήστε το πλήκτρο . Η πράσινη φωτεινή ένδειξη ανάβει για 10 δευτ. .
 - γ) Εντός 10 δευτ. πατήστε το κουμπί μηδενισμού στην πίσω πλευρά της πόρτας, χρησιμοποιώντας το πίσω μέρος ενός μολυβιού (βλέπε εικ. 3). Θα ενεργοποιηθεί το ακουστικό σήμα και η πράσινη ένδειξη για 20 δευτ.  .
 - δ) Εντός 20 δευτ. πληκτρολογήστε τον προσωπικό κωδικό (min. 4, max. 12 χαρακτήρες) και πατήστε το πλήκτρο . Ανάβει και η κόκκινη φωτ. ένδειξη για 20 δευτ. .
 - ε) Εντός 20 δευτ. πληκτρολογήστε ξανά τον προσωπικό σας κωδικό και πατήστε το πλήκτρο .
- Αν έγινε η καταχώρηση στη μνήμη, οι 2 φωτεινές ενδείξεις θα σβήσουν  .

Εικ. 2

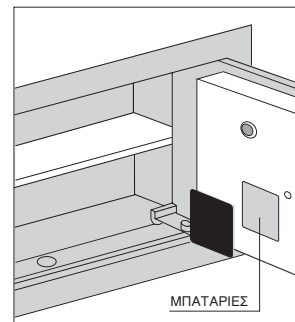

ΣΤΑΔΙΟ 2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

ΑΥΤΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ.


- α) Πληκτρολογήστε τον προσωπικό κωδικό και πατήστε το πλήκτρο . Η πράσινη φωτ. ένδειξη ανάβει για 10 δευτ. : **χρόνος για την είσοδο των πύρων με τη χρήση του πόμολου.**
- β) Βάλτε μέσα τους πύρους με τη χρήση του πόμολου.
- γ) Για να εισάστε βέβαια ότι θυμάστε τον προσωπικό σας κωδικό, επαναλάβετε πολλές φορές τη διαδικασία ανοίγματος.

ΣΤΑΔΙΟ 3

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ:

- α) Αφαιρέστε τη νάilon τάπα ασφαλείας που φράζει μία από τις τρύπες του στομίου.
- β) Πλησιάστε την πόρτα στο σώμα του χρηματοκιβωτίου και γυρίστε το πόμολο προς τ' αριστερά μέχρι να επιτύχετε το κλείσιμο.

Εικ. 3

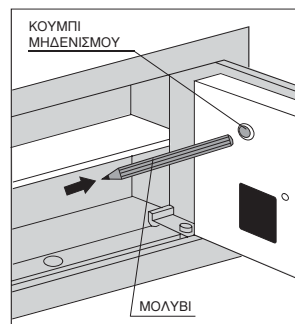

ΣΤΑΔΙΟ 4**ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ:**

α) Πιέστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο πάνω στο πληκτρολόγιο. Το πληκτρολόγιο φωτίζεται.

β) Πληκτρολογήστε τον προσωπικό κωδικό και πιέστε το πλήκτρο .

Ανάβει το πράσινο led για 10 δευτ.  : ((ωφέλιμος χρόνος για το άνοιγμα της πόρτας).

γ) Αποσύρατε τους πείρους γυρίζοντας το πόμολο δεξιόστροφα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση χρήσης σε επαρκώς φωτισμένους χώρους, είναι δυνατό να αγνοήσετε το στάδιο α) και να περάσετε απευθείας στην πληκτρολόγηση του προσωπικού κωδικού (στάδιο β).

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ:

Σε περίπτωση που, με την πόρτα ανοικτή, ξεχάσετε τον κωδικό ανοίγματος είναι δυνατόν να καταχωρήσετε στη μνήμη ένα νέο κωδικό με τον εξής τρόπο:

α) Πατήστε τουλάχιστον ένα πλήκτρο από 0 έως 9.

β) Πατήστε το κουμπί μηδενισμού εντός 20 δευτ. από το πάτημα του πρώτου πλήκτρου: θα ανάψει η πράσινη φωτεινή ένδειξη για 20 δευτ. ακολουθούμενη από ένα ακουστικό σήμα.

γ) Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό (min. 4, max. 12 χαρακτήρες) και πατήστε το πλήκτρο .

Ανάβει και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη για 20 δευτ. .

δ) Εντός 20 δευτ. πληκτρολογήστε ξανά τον προσωπικό σας κωδικό και πατήστε το πλήκτρο . Αν γίνει η καταχώρηση στη μνήμη, οι 2 φωτεινές ενδείξεις θα σβήσουν .

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΛΕΙΣΤΗ, ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ CISA.
- ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΝΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑ 2 ΔΕΥΤ.  , ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΑΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ.
- ΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΝΑΨΕΙ ΚΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΝ ΕΝΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΒΑΛΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ. ΕΠΑΝΑΛΑΒΑΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ.
- ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΛΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ, ΜΗΝ ΤΟΝ ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
- ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΣΥΧΝΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ, ΩΣΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΣΟΥΝ ΣΗΜΑΔΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.
- ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΔΕΙ.
- ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΕΝΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ (Π.Χ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ: ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΚΑΠ.).

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ:**ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ:**

- Μετά από 3 προσπάθειες εισαγωγής λανθασμένων κωδικών, επέρχεται το μπλοκάρισμα του χρηματοκιβωτίου με χρονοδιακόπτη (επισημαίνεται από την κόκκινη φωτεινή ένδειξη) και για 1 λεπτό το χρηματοκιβώτιο δεν δέχεται καμιά άλλη εντολή.
- Στο τέλος του μπλοκαρίσματος, η κόκκινη φωτεινή ένδειξη σβήνει και είναι δυνατόν να εισάγετε εκ νέου τον κωδικό που αν είναι λανθασμένος, ξαναμπλοκάρει το χρηματοκιβώτιο για άλλο ένα λεπτό κ.ο.κ., μέχρις ότου εισαχθεί ο σωστός κωδικός που σας επιτρέπει το άνοιγμα της πόρτας και ταυτόχρονα μηδενίζει τον μετρητή μπλοκαρίσματος.

ΣΗΜΑ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

- Αν εισάγοντας το σωστό συνδυασμό, πριν από την πράσινη φωτεινή ένδειξη ενεργοποίησης ανοίγματος, ανάψει για 1 δευτ. η κόκκινη φωτεινή ένδειξη, σημαίνει ότι προηγουμένως έγινε μια προσπάθεια ανοίγματος με λάθος κωδικό.
ΣΗΜ.: Τα σήματα μπλοκαρίσματος και αθέμιτης επέμβασης, ενεργοποιούνται μόνο αν οι προσπάθειες ανοίγματος γίνουν εισάγοντας κωδικούς που αποτελούνται από 4 έως 12 ψηφία. Σε αντίθετη περίπτωση τίποτα δεν επισημαίνεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:**ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:**

- Για την εσωτερική τροφοδοσία χρησιμοποιείτε μόνο 4 λεπτές αλκαλικές μπαταρίες των 1,5 V. Μη χρησιμοποιείτε, από το εσωτερικό, κανενός άλλου τύπου πακέτο μπαταριών ούτε την μπαταρία των 9 V (κατάλληλη μόνο για εξωτερική τροφοδοσία).
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν μεταχειρισμένες μπαταρίες ή λιγότερες μπαταρίες από τις προβλεπόμενες, μπαταρίες με οξειδωμένες επαφές κλπ., μπορεί να προκύψει μια γενική ελαττωματική λειτουργία του χρηματοκιβωτίου (κόκκινη φωτεινή ένδειξη αναμμένη και ακουστικό σήμα).
- Επακολουθώς πρέπει να φροντίσετε για τη σωστή τροφοδοσία του χρηματοκιβωτίου σύμφωνα με τις "ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ".
- Συνιστάται η αντικατάσταση των μπαταριών τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:

- Ο κομπιούτερ του χρηματοκιβωτίου αναγνωρίζει τις εκφορτισμένες μπαταρίες όταν η τιμή φόρτισης πλησιάζει στο κρίσιμο σημείο. Αυτό το σήμα δίνεται με το ταυτόχρονο άναμμα της πράσινης και της κόκκινης φωτεινής ένδειξης  (στη θέση της πράσινης όταν οι μπαταρίες είναι φορτισμένες) κατά το άνοιγμα.
- Από αυτή τη στιγμή και μετά μπορείτε να κάνετε περίπου 50 ανοίγματα πριν εξαντληθούν εντελώς οι μπαταρίες.
- **Επομένως** είναι απαραίτητη η αντικατάσταση των μπαταριών.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

- Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του χρηματοκιβωτίου είναι εξαιρετικά αξιόπιστα αλλά πρέπει με κάθε τρόπο να αποφύγετε να έρθουν σε επαφή με νερό, σοβά, τσιμέντο, κλπ. γιατί μπορεί να υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:

- Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες πρέπει να τις αντικαθιστάτε **όλες** (4 αλκαλικές μπαταρίες του 1,5V) για να έχετε μια σωστή λειτουργία. Ο κωδικός παραμένει καταχωρημένος ακόμα και κατά τη διακοπή της τροφοδοσίας, επομένως μετά την αντικατάσταση δεν είναι απαραίτητο να εισάγετε ξανά τον προσωπικό κωδικό.
- Αφού αντικαταστήσετε τις μπαταρίες συνιστάται να κάνετε 2-3 δοκιμές ανοίγματος με την πόρτα ανοικτή για να ελέγξετε τη σωστή σύνδεση των μπαταριών.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:

- Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η εξωτερική τροφοδοσία του χρηματοκιβωτίου πρέπει να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά το καλωδιάκι που χορηγείται συνδεοντάς το σε μια αλκαλική μπαταρία 9 V. Βάλτε το φινιρίσμα στην ειδική θέση που βρίσκεται πάνω δεξιά από το πληκτρολόγιο, αφού αφαιρέσετε το νάilon καπάκι. Η χρήση άλλου τύπου τροφοδοσίας θα μπορούσε να προξενήσει σοβαρή ζημιά στον κομπιούτερ του χρηματοκιβωτίου.

ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗ	ΛΥΣΗ
1. ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΔΕΝ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΗΧΟ ΟΤΑΝ ΠΑΤΑΤΕ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ.	• Ελέγξτε την τροφοδοσία. • Βεβαιωθείτε ότι η θήκη μπαταριών είναι συνδεδεμένη. • Ελέγξτε τη σωστή πολικότητα των μπαταριών (η διάταξη αναγράφεται στη θήκη). • Αν οι πρώτες δοκιμές δεν έχουν αποτέλεσμα τροφοδοτήστε από έξω, χρησιμοποιώντας το καλωδιάκι που παρέχεται, τη λειτουργία του πληκτρολογίου με μια καινούργια μπαταρία 9 V.
2. ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΝΑΒΕΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΠΟΜΟΛΟ  .	• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα δεν σπρώχνεται προς τα έξω από αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στο χρηματοκιβώτιο. • Τροφοδοτήστε από έξω με καινούργιες μπαταρίες και προσπαθήστε να το ανοίξετε ξανά.
3. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ.	• Ελέγξτε τη σύνδεση των μπαταριών και την πολικότητα. • Βεβαιωθείτε ότι κάνετε σωστά την ενέργεια σύμφωνα με τις οδηγίες. • Υπενθυμίζουμε ότι η καταχώρηση στη μνήμη του προσωπικού κωδικού απαιτεί 2 επακόλουθες πληκτρολογήσεις, η 1η για την εισαγωγή και η 2η για τον έλεγχο (βλέπε οδηγίες). • Αν το πρόβλημα συνεχιστεί, ελέγξτε και ενδεχομένως αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
4. ΑΝΑΒΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ  .	• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Τα παραπάνω προϊόντα είναι εφοδιασμένα με όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή των καταλόγων CISA S.p.A. και συνιστώνται μόνο για τις χρήσεις που διευκρινίζονται εκεί. Η εταιρεία CISA δεν εγγυάται καμιά επίδοση ή τεχνικό χαρακτηριστικό που δεν αναφέρεται ρητά. Για ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας, ο χρήστης παρακαλείται να απευθυνθεί στο κατάστημα πώλησης ή στον εγκαταστάτη των προϊόντων αυτών, ή απευθείας στην CISA, οι οποίοι θα σας συστήσουν το πιο κατάλληλο μοντέλο ανάλογα με τις απαιτήσεις του Πελάτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο εξοπλισμός του χρηματοκιβωτίου περιλαμβάνει 2 κλειδιά χρηματοκιβωτίου, σε περίπτωση που χάσετε και τα δύο δεν θα μπορέσετε, με κανένα τρόπο, να φτιάξετε αντικλείδι. Επομένως συνιστάται, σε περίπτωση που χάσετε το ένα κλειδί, να απευθυνθείτε το συντομότερο δυνατόν σε ένα κατάστημα CISA για να φτιάξετε ένα αντικλείδι.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ



Οι οδηγίες αυτές ισχύουν για οποιοδήποτε τύπο εμφανούς χρηματοκιβωτίου CISA.

- Το χρηματοκιβώτιο παραδίδεται με 4 ελικοτομημένες ατσάλινες τάπες για να κλείνει τυχόν οπές στερέωσης που δεν χρησιμοποιούνται.
- Το χρηματοκιβώτιο πρέπει να στερεώνεται τουλάχιστον με τέσσερα βύσματα. Η καλύτερη στερέωση των βυσμάτων επιτυγχάνεται σε σκυρόδεμα τύπου R250 kg/cm².
- Το χρηματοκιβώτιο εγκαθίσταται μόνον και αποκλειστικά με τον αρχικό προσανατολισμό του. Σε περίπτωση που εγκατασταθεί με διαφορετικό τρόπο (για παράδειγμα ανεστραμμένο) παύει η ισχύς της εγγύησης και η CISA S.p.A. δεν φέρει ευθύνη για την κακή λειτουργία.
- Εγκαταστήστε το χρηματοκιβώτιο σε όσο το δυνατόν πιο απομονωμένο χώρο και βεβαιωθείτε ότι το υλικό στο οποίο θα στερεωθούν τα τουλάχιστον 4 βύσματα (της βάσης ή της πλάτης) μπορεί να εξασφαλίσει την καλή σταθερότητα της στερέωσης (σκυρόδεμα, συμπαγή τούβλα, πέτρες και συμπαγή υλικά). Βεβαιωθείτε επίσης ότι η επιλεγμένη περιοχή προστατεύεται από διείσδυση υγρών ή από οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει φθορές στο χρηματοκιβώτιο.
- Το χρηματοκιβώτιο είναι δυνατό να στερεωθεί μέσω 4 οπών στη βάση και 4 οπών στην πλάτη (διάμετρος 10 mm). Η θέση των οπών αυτών αλλάζει ανάλογα με τις διαστάσεις του χρηματοκιβωτίου. Πρέπει επίσης να ελεγχθούν οι εξωτερικές διαστάσεις του χρηματοκιβωτίου και ανάλογα με αυτές να εντοπίσετε στον πίνακα τις διαστάσεις των οπών που πρέπει να διανοιχτούν για τη στερέωση του επιλεγμένου μοντέλου. Για τη στερέωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι 8 διαθέσιμες οπές.
- Αφού προσδιοριστούν οι διαστάσεις για το μοντέλο που επιλέξατε, μπορείτε να ανοίξετε τις οπές.
- Βάλτε τα βύσματα στις οπές.
- Τοποθετήστε το χρηματοκιβώτιο με την πόρτα ανοιχτή και από το εσωτερικό τοποθετήστε τις βίδες στερέωσης στις αντίστοιχες οπές, σφίγγοντας στη συνέχεια. Το χρηματοκιβώτιο στο σημείο αυτό έχει στερεωθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι οπές που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να καλύπτονται με τις ειδικές ατσάλινες τάπες που χορηγούνται.
- Πριν κλείσετε την πόρτα, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο με τις οδηγίες.

Τα παραπάνω προϊόντα είναι εφοδιασμένα με όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή των καταλόγων CISA S.p.A. και συνιστώνται μόνο για τις χρήσεις που διευκρινίζονται εκεί. Η εταιρεία CISA δεν εγγυάται καμιά επίδοση ή τεχνικό χαρακτηριστικό που δεν αναφέρεται ρητά. Για ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας, ο χρήστης παρακαλείται να απευθυνθεί στο κατάστημα πώλησης ή στον εγκαταστάτη των προϊόντων αυτών, ή απευθείας στην CISA, οι οποίοι θα σας συστήσουν το πιο κατάλληλο μοντέλο ανάλογα με τις απαιτήσεις του Πελάτη.

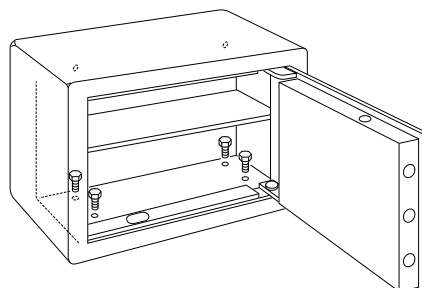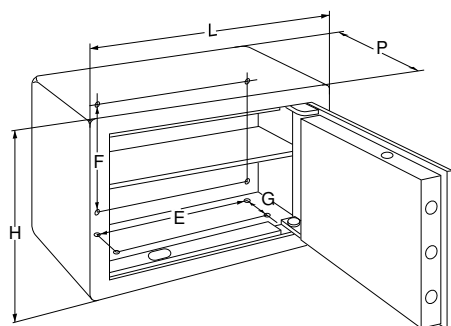

Διαστάσεις χρηματοκιβωτίων

L	H	P	E	G	F
310	190	250	190	120	80
360	240	300	240	180	120
420	300	350	300	230	180
490	360	350	300	230	230

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο εξοπλισμός του χρηματοκιβωτίου περιλαμβάνει 2 κλειδιά χρηματοκιβωτίου, σε περίπτωση που χάσετε και τα δύο δεν θα μπορείτε, με κανένα τρόπο, να φτιάξετε αντικλείδι. Επομένως συνιστάται, σε περίπτωση που χάσετε το ένα κλειδί, να απευθυνθείτε το συντομότερο δυνατόν σε ένα κατάστημα CISA για να φτιάξετε ένα αντικλείδι.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Το χρηματοκιβώτιο εντοιχίζεται με την πόρτα ανοιχτή.
- Το χρηματοκιβώτιο δεν πρέπει να εγκαθίσταται αναποδογυρισμένο. Στην περίπτωση αυτή εκπίπτει η εγγύηση και η CISA S.p.A. δεν φέρει ευθύνη για την κακή λειτουργία του.
- Το χρηματοκιβώτιο δεν πρέπει να εντοιχίζεται στο δάπεδο.
- Εγκαταστήστε το χρηματοκιβώτιο ει δυνατόν σε απομονωμένο σημείο και σε τοίχους κοντά σε γωνίες, επιλέγοντας τοίχο με πάχος τουλάχιστον 10/15 cm μεγαλύτερο από αυτό του χρηματοκιβωτίου. Αποφύγετε χώρους με φαινόμενα συμπίκνωσης ή υγρούς τοίχους για να αποφευχθεί η φθορά των μηχανισμών.
- Προετοιμάστε το χώρο στον τοίχο, σύμφωνα με την εικ. 1.
- Βρέξτε την εσωτερική επιφάνεια του τοιχώματος στον τοίχο.
- Τοποθετήστε το χρηματοκιβώτιο στο άνοιγμα, με τρόπο ώστε η πόρτα να ανοίγει από αριστερά προς τα δεξιά, τυλιγμένο στις τέσσερις πλευρές με ηλεκτροσυγκολλημένο πλέγμα, διατηρώντας το πλέγμα σε απόσταση τουλάχιστον 30 mm από την κάσα, και τοποθετήστε το εμπρός μέρος στην ίδια ευθεία με τον τοίχο, όπως στην εικ. 2.
- Συνιστάται η χρήση πλέγματος με βήμα 30 mm.
- Χτίστε το χρηματοκιβώτιο με μίγμα αποτελούμενο από 400 Kg ανά m³ τσιμέντο τύπου CEM I 42,5 και άμμο (δεν συνιστάται η χρήση τσιμεντών ταχείας πήξεως), γεμίζοντας προσεκτικά τον πλεονάζοντα χώρο στα πλευρά και στη βάση του χρηματοκιβωτίου. Στη φάση αυτή, **προστατέψτε κατάλληλα την επιφάνεια του εμπρός μέρους** για να μη λερωθεί ο εσωτερικός μηχανισμός με μίγμα, τυλιγόντας την πόρτα με ένα φύλλο από νάιλον.
- Μόλις το μίγμα πήξει και μετά την εκτέλεση ενδεχόμενων φινιρισμάτων, ελευθερώστε το εμπρός μέρος από τις προστασίες και αφήστε ανοιχτή την πόρτα τουλάχιστον 5 ημέρες για να εξαλειφθούν τα υπολείμματα υγρασίας από τον τοίχο.
- Χρησιμοποιήστε το χρηματοκιβώτιο μόνο όταν τα εσωτερικά τοιχώματα στεγνώσουν εντελώς.

Τα παραπάνω προϊόντα είναι εφοδιασμένα με όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή των καταλόγων CISA S.p.A. και συνιστώνται μόνο για τις χρήσεις που διευκρινίζονται εκεί. Η εταιρεία CISA δεν εγγυάται καμιά επίδοση ή τεχνικό χαρακτηριστικό που δεν αναφέρεται ρητά. Για ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας, ο χρήστης παρακαλείται να απευθυνθεί στο κατάστημα πώλησης ή στον εγκαταστάτη των προϊόντων αυτών, ή απευθείας στην CISA, οι οποίοι θα σας συστήσουν το πιο κατάλληλο μοντέλο ανάλογα με τις απαιτήσεις του Πελάτη.

