




**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν να εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο

- Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο για πρώτη φορά, δείτε το σημείο 1. **"Πρώτο άνοιγμα"**.
- Για τα επόμενα ανοίγματα του χρηματοκιβωτίου, πληκτρολογήστε ένα από τους κωδικούς ανοίγματος που έχει το χρηματοκιβώτιο και μετά γυρίστε το κλειδί. Για να μάθετε πώς να ανοίγετε και να κλείνετε το χρηματοκιβώτιο, δείτε το σημείο 2. **"Άνοιγμα και κλείσιμο του χρηματοκιβωτίου"**.
- Για λόγους ασφαλείας είναι απαραίτητο να αλλάξετε τους αρχικούς κωδικούς χρήστη και υπερ-χρήστη και να εισάγετε τους προσωπικούς αριθμούς που να επιλέξετε εσείς. Οι καινούριοι κωδικοί μπορεί να έχουν από 3 μέχρι και 8 ψηφία. Για να μάθετε πώς να αλλάξετε τους κωδικούς, δείτε το σημείο 3. **"Αλλαγή κωδικών ανοίγματος"**.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονοκαθυτέρησης, δείτε το σημείο 4. **"Λειτουργία χρονοκαθυτέρησης ανοίγματος"**.
- Για άλλες ρυθμίσεις του χρηματοκιβωτίου, δείτε το σημείο 5. **"Ρυθμίσεις οθόνης και ήχου"**
- Σε περίπτωση οποιασδήποτε ανωμαλίας, όπως για παράδειγμα εκφόρτιση μπαταριών, το χρηματοκιβώτιο διαθέτει εξωτερικό ρευματολήπτη με συνδετήρα micro USB. Δείτε το σημείο 6. **"Χρήση του εξωτερικού τροφοδότη"**. Εν πάση περίπτωση, προς αποφυγή εξάντλησης μπαταριών, δείτε το σημείο 7. **"Ενδειξη της κατάστασης των μπαταριών"**. Σε περίπτωση που οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί και θέλετε να τις αλλάξετε, δείτε το σημείο 8. **"Αλλαγή των μπαταριών"**.
- Θα βρείτε τον αύξοντα αριθμού του χρηματοκιβωτίου για την αναγνώριση του στο μπροστινό μέρος της πόρτας και στο εξώφυλλο των οδηγιών χρήσης. Θα το χρειαστείτε για να ζητήσετε ανοίγματα έκτακτης ανάγκης, ανταλλακτικά, κλπ.

## 1. ΠΡΩΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

Για το πρώτο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:




- Εισάγετε τις μπαταρίες (4xAA) στον εξωτερικό τροφοδότη που θα βρείτε στην τσάντα ή χρησιμοποιήστε εξωτερική μπαταρία λιθίου με συνδετήρα micro USB.
- Εισάγετε το συνδετήρα micro USB στον εξωτερικό συνδετήρα τροφοδότησης.
- Εισάγετε στην κλειδαριά το κλειδί που θα βρείτε μέσα στο φάκελο.
- Πληκτρολογήστε τον εργοστασιακό κωδικό χρήστη \* 1234 και μετά πατήστε το πλήκτρο .

- Ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο με το κλειδί (μισή στροφή σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού).
- Αφού ανοίξει, αφαιρέστε τον εξωτερικό τροφοδότη.

Για τη λειτουργία του, το χρηματοκιβώτιο χρειάζεται 4 αλκαλικές μπαταρίες των 1,5V (AA), τα οποία τοποθετούνται στη θήκη για τις μπαταρίες που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πόρτας. Για την τοποθέτησή τους, ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης και βάλτε τις σύμφωνα με το σχέδιο που θα βρείτε μέσα. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, το ηλεκτρονικό σύστημα θα ενεργοποιηθεί.

Για να κλείσετε το χρηματοκιβώτιο, απλώς γυρίστε το κλειδί μισή στροφή προς τα αριστερά (αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού).

## 2. ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ



- Εισάγετε το κλειδί στην κλειδαριά .
- Πατήστε το πλήκτρο . Το πληκτρολόγιο θα δείξει "\_\_\_\_\_".
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό χρήστη ή τον κωδικό υπέρ-χρήστη ανοίγματος. Η οθόνη θα δείξει τα ψηφία καθώς πληκτρολογείτε τον κωδικό. Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληκτρολογήσατε κάποιο λανθασμένο ψηφίο, μπορείτε να βάλετε εκ νέου τον κωδικό πατώντας ξανά το πλήκτρο .
- Πατήστε το πλήκτρο . Εάν ο κωδικός που πληκτρολογήσατε είναι σωστός, θα ακούσετε ένα μακρύ μπιπ και για 5 δευτερόλεπτα η οθόνη θα δείξει τη λέξη "OPEN". Γυρίστε το κλειδί στην κλειδαριά μισή στροφή προς τα δεξιά (σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού) για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο. Εάν ο κωδικός είναι λανθασμένος, θα ακούσετε τέσσερα σύντομα μπιπ και η οθόνη θα δείξει "ERROR 1". Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε εκ νέου τη διαδικασία. Εάν κάνετε άλλο λάθος, η οθόνη θα δείξει "ERROR 2". Το χρηματοκιβώτιο δέχεται μέχρι και 5 λάθη "ERROR 5", προτού μπλοκαριστεί για 5 λεπτά ως μέτρο ασφαλείας. Κατά την περίοδο αυτή, τα πλήκτρα θα είναι μπλοκαρισμένα και η οθόνη θα δείξει "LOCKED 5", το οποίο σημαίνει ότι ο υπόλοιπος χρόνος μπλοκαρίσματος είναι 5 λεπτά. Εάν κατά την περίοδο μπλοκαρίσματος πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, στην οθόνη θα εμφανιστεί η λέξη LOCKED και μετά ένας αριθμός που θα δείξει τα λεπτά μπλοκαρίσματος ("LOCKED 4", "LOCKED 3"...). Όταν θα φθάσει στο τελευταίο λεπτό, θα αρχίσει αντίστροφη μέτρηση 60 δευτερολέπτων.
- Για να κλείνετε το χρηματοκιβώτιο, απλώς γυρίστε το κλειδί μισή στροφή προς τα αριστερά (αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού).







### 3. ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

Το χρηματοκιβώτιο έχει δύο κωδικούς ανοίγματος, τον κωδικό χρήστη και τον κωδικό υπέρ-χρήστη. Αρχικά οι κωδικοί είναι 1234 για τον κωδικό χρήστη και 123456 για τον κωδικό υπέρ-χρήστη.

Για να αλλάξετε τον κωδικό χρήστη, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο και μην το κλείσετε μέχρις ότου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
- Πατήστε μια φορά το πλήκτρο που βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Θα ακουστεί ένα μακρύ μπιπ και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "NEW CODE".
- Εισάγετε τον καινούριο κωδικό μεγέθους από 3 μέχρι και 8 ψηφίων και επιβεβαιώστε το πατώντας το πλήκτρο . Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "AGAIN".
- Εισάγετε εκ νέου τον ίδιο κωδικό και επιβεβαιώστε το πατώντας το πλήκτρο . Θα ακουστεί ένα μακρύ μπιπ αποδοχής και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "U-CODE R", το οποίο σημαίνει πως έχει καταχωρηθεί.

Για να αλλάξετε τον κωδικό υπέρ-χρήστη, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:




- Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο και μην το κλείσετε μέχρις ότου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
- Πατήστε το πλήκτρο .
- Πατήστε το πλήκτρο 8.
- Πατήστε μια φορά το πλήκτρο που βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Θα ακουστεί ένα μακρύ μπιπ και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "S-CODE".
- Εισάγετε τον υφιστάμενο κωδικό υπέρ-χρήστη και επιβεβαιώστε το με το πλήκτρο . Εάν είναι σωστό, θα ακουστεί ένα μακρύ μπιπ αποδοχής και θα εμφανιστεί το μήνυμα "NEW CODE". Εάν είναι λανθασμένο, στο χρηματοκιβώτιο θα εμφανιστεί η λέξη "ERROR" και θα πρέπει να αρχίσετε τη διαδικασία από την αρχή.
- Εισάγετε έναν καινούριο κωδικό υπέρ-χρήστη μεγέθους από 3 μέχρι και 8 ψηφίων και επιβεβαιώστε το με το πλήκτρο . Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "AGAIN".
- Εισάγετε εκ νέου τον ίδιο κωδικό υπέρ-χρήστη και επιβεβαιώστε το με το πλήκτρο . Θα ακουστεί εάν μακρύ μπιπ αποδοχής και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "S-CODE R", το οποίο σημαίνει πως έχει καταχωρηθεί.

### 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ




Αυτό το χρηματοκιβώτιο διαθέτει σύστημα χρονοκαθυστέρησης ανοίγματος, το οποίο προσθέτει χρόνο από τη στιγμή που εισάγεται ο κωδικός ανοίγματος

μέχρις ότου πραγματοποιείται το άνοιγμα (από 01 μέχρι και 99 λεπτά).

#### 4.1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

- Εισάγετε τον κωδικό χρήστη ή τον κωδικό υπέρ-χρήστη και επιβεβαιώστε το πατώντας το πλήκτρο .
- Εντός των επόμενων 5 δευτερολέπτων, πατήστε το πλήκτρο . Στην οθόνη του χρηματοκιβωτίου θα φανεί "-----".
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό 789 και επιβεβαιώστε το με το πλήκτρο . Θα ακουστούν δυο σύντομα μπιπ αποδοχής και στην οθόνη θα φαίνεται η λέξη "DELAY". Στην οθόνη του χρηματοκιβωτίου θα φανεί "-----".
- Εισάγετε τον χρόνο καθυστέρησης, από 01 μέχρι και 99 λεπτά.
- **Σημαντικό:** πρέπει πάντα να πληκτρολογούνται 2 ψηφία. Εάν ο επιλεγμένος χρόνος είναι λιγότερο από 10 λεπτά, να πληκτρολογηθεί «0» ως πρώτο ψηφίο.



#### 4.2. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ


- Εισάγετε τον κωδικό χρήστη ή τον κωδικό υπέρ-χρήστη και επιβεβαιώστε το πατώντας το πλήκτρο . Περιμένετε μέχρι το χρόνο καθυστέρησης.
- Εντός των επόμενων 5 δευτερολέπτων, πατήστε το πλήκτρο . Στην οθόνη του χρηματοκιβωτίου θα φανεί "-----".
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό 789 και επιβεβαιώστε το με το πλήκτρο . Θα ακουστούν δυο σύντομα μπιπ αποδοχής και στην οθόνη θα φαίνεται η λέξη "DELAY". Στην οθόνη του χρηματοκιβωτίου θα φανεί "-----".
- Ως χρόνος καθυστέρησης εισάγετε 00 για να δείξετε ότι δεν θέλετε χρονοκαθυστέρηση.

### 5. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

#### 5.1. Ρυθμίσεις οθόνης


Εάν κατά του ανοίγματος δεν επιθυμείτε οι κωδικοί πρόσβασης να φαίνονται στην οθόνη, προβείτε ως εξής:



- Πατήστε το πλήκτρο .
- Εισάγετε τον κωδικό 33
- Πατήστε το πλήκτρο .

Κάθε φορά που θα πληκτρολογήσετε ένα ψηφίο, στην οθόνη θα εμφανιστεί . Για να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.

#### 5.2. Ρύθμιση της έντασης ήχου

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση του ήχου των χρηματοκιβωτίων. Υπάρχουν 4 διαφορετικές εντάσεις. Για αυτό το σκοπό:

- Πατήστε το πλήκτρο .
- Εισάγετε τον κωδικό 66

- Πατήστε το πλήκτρο .
- Εισάγετε το βαθμό της έντασης ήχου σε κλίμακα από 0 μέχρι 3. Πατήστε το πλήκτρο 
  - » 0 δεν υπάρχει ήχος. Στην οθόνη θα εμφανιστεί "SOUND OFF"
  - » 1 χαμηλή ένταση ήχου. Στην οθόνη θα φαίνεται "SOUND 1"
  - » 2 μεσαία ένταση ήχου. Στην οθόνη θα φαίνεται "SOUND 2"
  - » 3 μέγιστη ένταση ήχου. Στην οθόνη θα φαίνεται "SOUND 3"


## 6. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ


Μαζί με αυτές τις οδηγίες παρέχεται ένας φάκελος που περιέχει τα κλειδιά για την πιστοποιημένη κλειδαριά και εξωτερικό τροφοδότη για 4 μπαταρίες με συνδετήρα *micro USB*. Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας τον εξωτερικό τροφοδότη, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- Τοποθετήστε στον εξωτερικό τροφοδότη 4 μπαταρίες των 1,5V (AA).
- Βάλτε τον συνδετήρα του τροφοδότη στο ρευματολήπτη που βρίσκεται στο κάτω δεξί μέρος των πλήκτρων. Θα ακουστεί ένα μακρύ μπιπ, το οποίο σημαίνει ότι τροφοδοτείται. Μην απομακρύνετε τον τροφοδότη μέχρις ότου η διαδικασία ανοίγματος έχει ολοκληρωθεί.
- Όταν στην οθόνη εμφανιστεί "-----", ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο σύμφωνα με το σημείο 2.

Εάν δεν έχετε πρόχειρα τον εξωτερικό τροφοδότη για μπαταρίες AA που σας παρέχει η ARREGUI, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εξωτερική μπαταρία λιθίου με συνδετήρα *micro USB*.

## 7. ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Κάθε φορά που θα πατήσετε το πλήκτρο  για να χρησιμοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο, το ηλεκτρονικό σύστημα θα ελέγξει την κατάσταση των μπαταριών. Εάν το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών είναι ψηλό, το χρηματοκιβώτιο θα λειτουργήσει ομαλά. Εάν αντιθέτως το εν λόγω επίπεδο είναι χαμηλό, στην οθόνη του χρηματοκιβωτίου θα φαίνεται το μήνυμα "LO-BAT". Το χρηματοκιβώτιο είναι σχεδιασμένο για να μπορέσουν να γίνουν μερικά ανοίγματα ακόμα και όταν το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών είναι χαμηλό. Όμως, η ARREGUI συστήνει την αλλαγή μπαταριών μόλις φανεί η ένδειξη στο χρηματοκιβώτιο.

Σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε την κατάσταση των μπαταριών, πατήστε το πλήκτρο  όταν το χρηματοκιβώτιο είναι σβησμένο. Το σύστημα θα ελέγξει την κατάστασή τους και στην οθόνη θα φανεί το μήνυμα "HI-BAT" εάν το επίπεδο φόρτισης είναι ομαλό ή "LO-BAT" εάν είναι χαμηλό.

## 8. ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο σύμφωνα με το σημείο 2 ή το σημείο 5 και αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης για τις μπαταρίες που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πόρτας. Ανταλλάξτε τις υφιστάμενες μπαταρίες με άλλες 4 αλκαλικές μπαταρίες των 1,5V (AA).

## 9. ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ

Το χρηματοκιβώτιο PLUS C παραδίδεται με δύο κλειδιά χρήστη. Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο να γίνει αντικλειδί, θα πρέπει να πάτε σε εξουσιοδοτημένο διανομέα με ένα από τα κλειδιά που έχετε στη διάθεσή σας και με την κάρτα ιδιοκτητή του χρηματοκιβωτίου ARREGUI, η οποία παραδίδεται μαζί με τα κλειδιά.



## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ PLUS C

### Εντοιχισμένα χρηματοκιβώτια

- Απαιτείται σωστή εγκατάσταση του εντοιχισμένου χρηματοκιβωτίου για την ασφάλεια του προϊόντος.
- Πρωτού εντοιχιστεί το χρηματοκιβώτιο, πρέπει να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία του πραγματοποιώντας δοκιμές ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας (βλέπε σημείο «οδηγίες λειτουργίας»).
- Το χρηματοκιβώτιο πρέπει να εντοιχιστεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε η πόρτα να ανοίξει από τα αριστερά προς τα δεξιά (εκτός από τα μοντέλα όπου το άνοιγμα γίνεται προς τα αριστερά). Ποτέ δεν πρέπει να εγκατασταθεί ανάποδα και ποτέ δεν πρέπει να εγκατασταθεί στο έδαφος. Η εγγύηση δεν θα ισχύει σε περίπτωση που δεν τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
- Το χρηματοκιβώτιο πρέπει να εντοιχιστεί έχοντας το μπροστινό του μέρος 2 εκατοστά προς τα μέσα του τοίχου όπου γίνεται η εγκατάστασή του.

1. Συστήνεται η εγκατάσταση του χρηματοκιβωτίου να γίνει σε μέρος όπου η χρήση εργαλείων μεγάλων διαστάσεων, όπως π.χ. σφύρες, σφυριά, αξίνες, μοχλούς, κλπ. είναι δύσκολη, άλλα όπου ο χρήστης έχει εύκολη πρόσβαση στην πόρτα του.

2. Επιλέξτε τοίχο τουλάχιστον 10 εκατοστών πιο βαθύ από το χρηματοκιβώτιο, ελέγξτε ότι το σώμα του χρηματοκιβωτίου τύπου Plus C είναι τηλεσκοπικό και ότι έχετε στη διάθεσή σας διαφορετικές τοποθετήσεις. Αποφύγετε τοίχους με προβλήματα συμπύκνωσης και υγρασίας, προς αποφυγή ζημιών στους μηχανισμούς του συστήματος της κλειδαριάς.

3. Ανοίξτε στον επιλεγμένο τοίχο τρύπα πιο μεγάλη κατά 15 εκατοστά στο πλάτος και στο ύψος και κατά 7 εκατοστά στο βάθος από τις διαστάσεις του αγορασμένου χρηματοκιβωτίου.


4. Προστατέψτε καλά με πλαστική μεμβράνη την περιοχή της πόρτας του χρηματοκιβωτίου προς αποφυγή βλαβών στο σύστημα της κλειδαριάς λόγω υγρασίας και σκουροδέματος.

5. Γύρω γύρω από τις τέσσερις πλευρές και από το πίσω μέρος πρέπει να μπει μεταλλικό δίκτυ με τετραγωνικό πλέγμα των 50x50 χιλιοστών αποτελούμενο από ράβδους διαμέτρου 8 χιλιοστών. Το εν λόγω δίκτυ πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 3 εκατοστών από τους τοίχους.



6. Παρασκευάστε περιτοίχιση σαν ξυλότυπο, καλύπτοντας το μπροστινό μέρος και αφήνοντας χρήσιμο διάστημα για να μπει το απαιτούμενο σκουρόδεμα για να γεμίσει το κενό που δημιουργήθηκε.

7. Γεμίστε την εντοίχιση με σκουρόδεμα υψηλής αντοχής αποτελούμενο από τσιμεντό του είδους CEM II A-L 42.5R σύμφωνα με UNE EN 197-1, άμμο και νερό, γεμίζοντας με προσοχή και συμπιέζοντας το σκουρόδεμα ούτως ώστε να διανεμηθεί ομοιόμορφα και να μην αφήσει κενά. Συστήνεται η χρήση τσιμεντών γρήγορης ξήρανσης.

8. Αφού το σκουρόδεμα έχει σκληρυνθεί, αφήστε την πόρτα ανοικτή για τουλάχιστον 5 μέρες με σκοπό να εξαλειφθούν τα υπολείμματα υγρασίας της περιτοίχισης. Προβείτε στο τέλειωμα του τοίχου με γύψο ή άλλες επιστρώσεις. Προσέχετε ιδικά μην μπει στο περίμετρο της πόρτας, στον χώρο για το κλειδί, στα πλήκτρα και σε άλλα μέρη, και στο σύστημα της κλειδαριάς (πλήκτρα, εξωτερική σύνδεση της μπαταρίας) καμία ουσία, υπόλειμμα, ρύπος, κλπ... κατά τις διαδικασίες της περιτοίχισης, του γεμίσματος με το σκουρόδεμα, του τελειώματος, του βαψίματος ή άλλων τελικών επιστρώσεων.

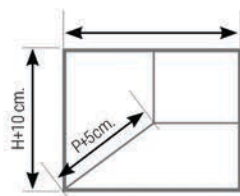



Μεταλλικό δίκτυ διαμέτρου 8 και τετραγωνικό πλέγματος 50x50

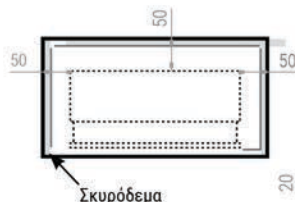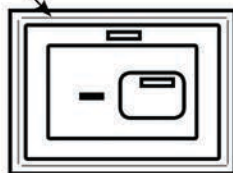

## Επιτοίχια χρηματοκιβώτια

- Απαιτείται σωστή εγκατάσταση του εντοιχισμένου χρηματοκιβωτίου για την ασφάλεια του προϊόντος.
- Προτού τοποθετηθεί το χρηματοκιβώτιο, πρέπει να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία του πραγματοποιώντας δοκιμές ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας (βλέπετε σημείο «οδηγίες λειτουργίας»).
- Το χρηματοκιβώτιο πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε η πόρτα να ανοίξει από τα αριστερά προς τα δεξιά (εκτός από τα μοντέλα όπου το άνοιγμα γίνεται προς τα αριστερά). Ποτέ δεν πρέπει να εγκατασταθεί ανάποδα και ποτέ δεν πρέπει να εντοιχιστεί στο έδαφος. Η εγγύηση δεν θα ισχύει σε περίπτωση που δεν τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

1. Συστήνεται η εγκατάσταση του χρηματοκιβωτίου να γίνει σε μέρος όπου η χρήση εργαλείων μεγάλων διαστάσεων, όπως π.χ. σφύρες, σφυριά, αξίνες, μοχλούς, κλπ. είναι δύσκολη, άλλα όπου ο χρήστης έχει εύκολη πρόσβαση στην πόρτα του.
2. Το χρηματοκιβώτιο έχει 2 τρύπες για τη στερέωσή του, οι οποίες βρίσκονται στη βάση και στο πίσω μέρος.
3. Στερεώστε το χρηματοκιβώτιο με συνδετήρες (μεταλλικές ούπες και βίδες). Αυτές που παρέχονται είναι κατάλληλα για σκυρόδεμα. Η επιφάνεια της εγκατάστασης πρέπει να είναι τόσο μεγάλη όσο η βάση του χρηματοκιβωτίου και το πάχος της να έχει τουλάχιστον 105 χιλιοστά. Ο τοίχος ή το έδαφος πρέπει να είναι τόσο γερά ούτως ώστε να αντέξουν ελκτική δύναμη των kN.
4. Τοποθετήστε το χρηματοκιβώτιο στη θέση όπου θα εγκατασταθεί. Εάν είναι εφικτό, συστήνεται να στερεωθεί και στο έδαφος και στον τοίχο. Ελέγξτε ότι δεν περνούν καλώδια, σωλήνες νερού, αερίου ή άλλο είδος εγκαταστάσεων από τον τόπο για την εγκατάσταση.
5. Σημαδεύστε τη θέση για τις τρύπες στον τοίχο / έδαφος.
6. Απομακρύνετε το χρηματοκιβώτιο και πραγματοποιήστε διάτρηση σύμφωνα με το είδος στερέωσης που θα γίνει. Για αυτά που παρέχονται πρέπει να είναι διαμέτρου 10 επί 80 χιλιοστών.
7. Τοποθετήστε το χρηματοκιβώτιο στο σωστό μέρος, βάλτε τις βίδες και βιδώστε με το κατάλληλο κλειδί.

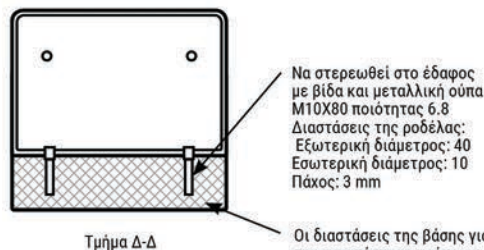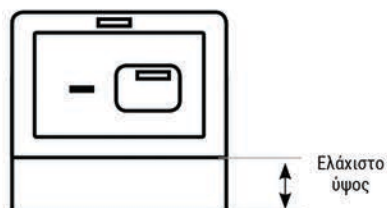

## Προειδοποίηση ασφαλείας:

Κατά τις διαδικασίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης του χρηματοκιβωτίου, συστήνεται η χρήση των κατάλληλων στοιχείων και συστημάτων προσωπικής ασφαλείας (γάντια, γυαλιά...) και η σωστή χρήση των τρόπων υψώματος αναλόγως με το βάρος του προϊόντος.

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ**

Arregui Buzones y Sistemas de Seguridad S.L. πιστοποιεί ότι τα χρηματοκιβώτια της οικογένειας PLUS C με αριθμό αναφοράς:

180340; 180350; 180370; 180380;  
180040; 180050; 180070; 180080;  
181340; 181350; 181370; 181380;  
181040; 181050; 181070; 181080;

έχουν δοκιμαστεί στο κέντρο APPlus+ LGAI Technological Center, S.A. Τα αποτελέσματα των εν λόγω δοκιμών φαίνονται στις εκθέσεις **14/9221-1597** y **14/9221-1599** και οδήγησαν στην ταξινόμηση των χρηματοκιβωτίων με τον **βαθμό 2** σύμφωνα με τον κανονισμό **UNE EN 14450:2007**.

Επιπρόσθετα, δηλώνουμε ότι η κλειδαριά των χρηματοκιβωτίων:

180310; 180320; 180340; 180350; 180370; 180380;  
180390; 180040; 180050; 180070; 180080; 180040-SL;  
180080-SL; 181310; 181320; 181340; 181350; 181370;  
181380; 181040; 181050; 181070; 181080;

είναι πιστοποιημένη βάσει του κανονισμού **EN1300**.

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ**

Η Arregui καλύπτει με εγγύηση το παρόν χρηματοκιβώτιο για διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Η εν λόγω εγγύηση καλύπτει την επισκευή (εργατικά και υλικά) οποιοδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος που επηρεάζει τη λειτουργία του. Τα εκάστοτε έξοδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον χρήστη.

Εξαιρούνται οι βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν από κακή χρήση ή εγκατάσταση, υπερβολική υγρασία ή βαθμό αλατότητας, διείσδυση νερού ή τσιμέντου, βανδαλισμό, χειρισμό των μηχανημάτων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, καθώς επίσης και οι αιτίες καταστροφής (πυρκαγιά, πλημμύρες...), τα χτυπήματα και οι ρίψεις.

Η αντικατάσταση οποιοδήποτε εξαρτήματος λόγω βλάβης δε συνεπάγεται και παράταση της Εγγύησης.

**Στοιχεία Αναγνώρισης**

Επωνυμία αντιπροσώπου .....

Ημερομηνία πώλησης .....

Όνοματεπώνυμο αγοραστή .....

Διεύθυνση αγοραστή .....

**Τεχνικά χαρακτηριστικά του Χρηματοκιβωτίου**

Μοντέλο .....

Αύξων αριθμός .....

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:**

- Τα εν λόγω στοιχεία θα πρέπει να συμπληρώνονται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια και χωρίς καθυστέρηση από τον αντιπρόσωπο, ο οποίος θα τα επικυρώνει με τη σφραγίδα και την υπογραφή της εταιρείας του στον ενδεδειγμένο χώρο.
- Το πιστοποιητικό θα παραμένει στα χέρια του αγοραστή.
- Ο αγοραστής οφείλει να φυλάσσει το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ αγοράς του χρηματοκιβωτίου, μαζί με το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ώστε να μπορεί να αποδείξει την ημερομηνία αγοράς. Για την αξιοποίηση της Εγγύησης είναι απαραίτητα και τα δύο έγγραφα.

**ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**