




ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 86, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 7777
φαξ: 210-600 8240
web: www.keysafe.gr
e-mail: info@keysafe.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ REMOCON RMC-610



1. Τοποθετήστε το REMOCON και το αρχικό τηλεχειριστήριο το ένα δίπλα στο άλλο σε μια επίπεδη μη μεταλλική επιφάνεια.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του αρχικού τηλεχειριστηρίου που θέλετε να προγραμματίσετε, και μετά πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 του REMOCON . Το λαμπάκι του REMOCON θα πρέπει να ανάψει . Κρατήστε πατημένα και τα δυο κουμπιά μέχρι να δείτε το λαμπάκι να αναβοσβήνει τρεις φορές . Αυτό θα πάρει μερικά δευτερόλεπτα. Το REMOCON έχει αντιγράψει επιτυχώς τον κωδικό από το αρχικό τηλεχειριστήριο.
3. Επαναλάβετε το βήμα 2 και για τα κουμπιά 2,3,& 4 στο REMOCON αν χρειάζεται.
4. Αν δεν δείτε το λαμπάκι να αναβοσβήνει τρεις φορές ,δεν έχετε αντιγράψει επιτυχώς τον κωδικό από το αρχικό τηλεχειριστήριο.
5. Ανοίξτε το κάλυμμα του REMOCON.
6. Αφαιρέστε το jumper που βρίσκετε κοντά στην μπαταρία. Το REMOCON μπορεί τώρα να εκπέμπει.

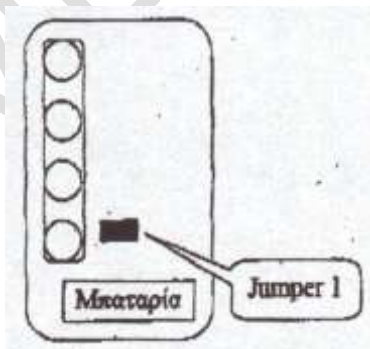

7. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και βιδώστε τις βίδες . Μην τις σφίξετε πολύ . Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.