



ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 86, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 7777
φαξ: 210-600 8240
web: www.keysafe.gr
e-mail: info@keysafe.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ **SOMFY KEYTIS NS 2 RTS**




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Δέκτης τύπου 1 (εικ.1)

- Ανοίξτε το κάλυμμα του δέκτη σας και πιέστε το κουμπί Prog.1 μέχρι να ανάψει το led L1.
- Πιέστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο σας και αφήστε το. Θα δείτε ότι η ένδειξη στο led αναβοσβήνει και μετά από λίγο σβήνει.
- Περιμένετε για 10 δευτερόλεπτα
- Το κοντρόλ σας έχει προγραμματιστεί.

Δέκτης τύπου Axroll (εικ.2)

- Ανοίξτε το κάλυμμα του δέκτη σας και πιέστε τα βελάκια στον πίνακα μέχρι να δείξει η ψηφιακή οθόνη τη θέση P.8
- Μετά από λίγα δευτερόλεπτα η ένδειξη 0.0 εμφανίζεται στην οθόνη
- Πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε στο κοντρόλ σας και το κουμπί + στον δέκτη για 3 δευτερόλεπτα. Δύο τελείες εμφανίζονται στην οθόνη.
- Αφήστε τα κουμπιά
- Περιμένετε για 10 δευτερόλεπτα
- Το κοντρόλ σας έχει προγραμματιστεί.

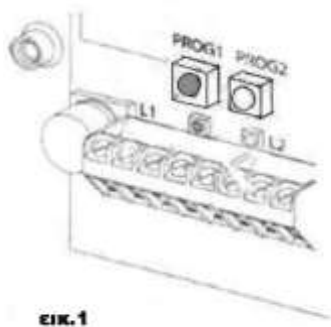

ΕΙΚ.1



ΕΙΚ.2