

# ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

## 1 ΛΗΨΗ ΚΩΔΙΚΑ

Press and hold button 1



Press button 4 2 times

Release και τα 2 κουμπιά

1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 στο τηλεχειριστήριο και πατήστε 4 φορές το κουμπί 4. Αφήστε και τα 2 κουμπιά.

2. Το κόκκινο LED αρχίζει να αναβοσβήνει αργά (περίπου κάθε 2 δευτερόλεπτα).

3. Τοποθετήστε το αρχικό τηλεχειριστήριο μπροστά από το τηλεχειριστήριο i.am σε απόσταση περίπου 2-4 εκ. (όχι περισσότερο από 1 εκ. για συχνότητα 433).

4. Πατήστε το κουμπί που θέλετε να αντιγράψετε στο αρχικό τηλεχειριστήριο.

Το LED στο τηλεχειριστήριο i.am αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα.

Αφήστε το κουμπί στο αρχικό τηλεχειριστήριο.

5. Τοποθετήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί που θέλετε στο τηλεχειριστήριο i.am. Ελέγξτε ποιο από τα παρακάτω LED ανάβει για λίγα δευτερόλεπτα:

● Κόκκινο LED (άμεση εκμάθηση): Ο κωδικός έχει ολοκληρωθεί και το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο για χρήση. Πατήστε το κουμπί i.am αρκετές φορές για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία με τον αρχικό δέκτη.

● Μπλε LED (αυτόματος συγχρονισμός του δέκτη): Δείτε την ενότητα «Αυτόματη μνήμη του δέκτη».

● Πράσινο LED (χειροκίνητη μνήμη του δέκτη): Δείτε την ενότητα «Χειροκίνητη μνήμη του δέκτη».

6. Η αντιγραφή ήταν επιτυχής.

Εάν το αρχικό τηλεχειριστήριο έχει άλλα κουμπιά με λειτουργίες που θέλετε να αντιγράψετε, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία (βήματα 1 έως 5) για κάθε κουμπί.

## 2 ΕΝΕΡΓΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 1



Το LED αναβοσβήνει αργά (περίπου κάθε 2 δευτερόλεπτα)



Αφήστε το κουμπί


## 5 Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί που έχει αποθηκευτεί.



Το LED ανάβει για λίγα δευτερόλεπτα.

## 3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

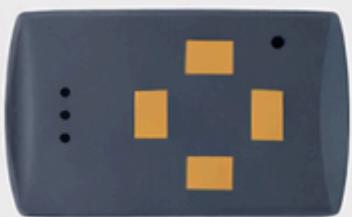

Απόσταση 2-4 εκ. (όχι περισσότερο από 1 εκ. για 433).

## 4 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΩΔΙΚΑ



Απόσταση 2-4 εκ. (όχι περισσότερο από 1 εκ. για 433).