


- ES/** Caja fuerte inteligente con seguridad activa
IT/ Cassaforte intelligente con sicurezza attiva
PT/ Cofre inteligente com segurança ativa
EN/ Smart safe with active security
FR/ Coffre-fort intelligent avec sécurité active
EL/ Έξυπνο χρηματοκιβώτιο με ενεργή ασφάλεια
DE/ Intelligenter Tresor mit aktiver Sicherheit

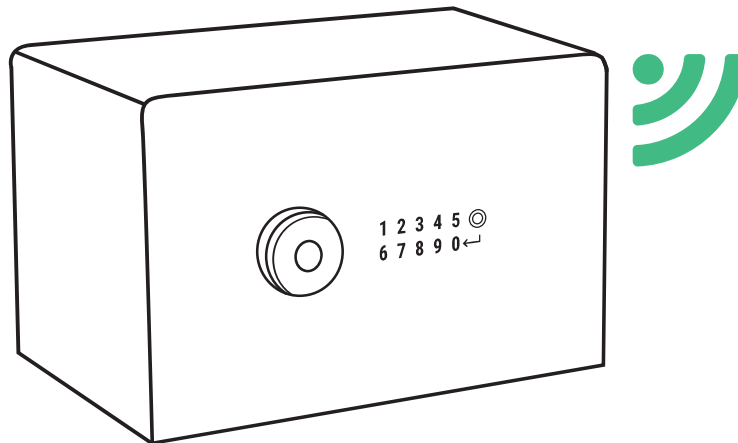

- ES/** Consulta las instrucciones en nuestra web:
IT/ Vedi istruzioni sul nostro sito:
PT/ Consulte as instruções na nossa página web:
EN/ Check the instructions on our website:
FR/ Consultez les instructions sur notre site web:
EL/ Συμβουλευτείτε τις οδηγίες στον ιστότοπό μας:
DE/ Siehe Anweisungen auf unserer Webseit:

www.arreguismartsafe.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ AWA SMARTSAFE

- ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ AWA
- Κλειδί έκτακτης ανάγκης
- Πόμολο
- Υποδοχή φόρτισης της μπαταρίας
- Μπαταρία των 3,7V (περιλαμβάνεται)
- Καλώδιο USB
- Εσωτερικό Led
- Πληκτρολόγιο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, προτού θέσετε σε λειτουργία το χρηματοκιβώτιο AWA και να τις φυλάξετε για μελλοντική χρήση.

- ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ:
 - Το χρηματοκιβώτιο AWA διαθέτει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία με εκτιμώμενη αυτονομία 2 μηνών.
 - Αυτή η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται **κατά τη στιγμή της εγκατάστασής της (4 ώρες για πλήρη φόρτιση)** και αργότερα, **ανάλογα με τον βαθμό εξάντλησης**, μέσω του **καλωδίου USB** που συνοδεύει το χρηματοκιβώτιο.
 - Το χρηματοκιβώτιο διαθέτει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα εσωτερικής εποπτείας που σας επιτρέπει να ελέγχετε εάν η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή (κάτω του 20%). Σε αυτήν την περίπτωση, ο διαχειριστής θα λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα και μια ειδοποίηση push που θα τον ενημερώνουν για αυτήν την κατάσταση. Οι πληροφορίες υπολειπόμενης μπαταρίας θα εμφανίζονται, επίσης, στο κύριο μενού της εφαρμογής.
 - Το χρηματοκιβώτιο AWA σχεδιάστηκε για να επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας και γι' αυτό, **μετά τα κλεισίματα**, συνιστάται να πατάτε το πόμολο σε περίπτωση που διατηρείται αναμμένο, για να θέσετε το κύκλωμα σε κατάσταση αδράνειας, επιμηκύνοντας έτσι την αυτονομία της μπαταρίας.
- Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρει το χρηματοκιβώτιο μέσω του smartphone, ανατρέξτε στο σημείο **«1.1 Καταχώρηση και αρχικοποίηση του χρηματοκιβωτίου»**.
- Για ακόλουθα ανοίγματα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, συμβουλευτείτε το σημείο **«1.2. Άνοιγμα και κλείσιμο του χρηματοκιβωτίου»**.
- Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης του χρηματοκιβωτίου, που διατίθενται μόνο για τον διαχειριστή, ανατρέξτε στο σημείο **«1.3. Διαμόρφωση του συστήματος»**.
- Για λειτουργίες εξ αποστάσεως πρόσβασης, που διατίθενται αποκλειστικά για τον «ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» του χρηματοκιβωτίου, ανατρέξτε στο σημείο **«1.4. Διαχείριση εξ αποστάσεως»**.
- Συνιστάται να αλλάζετε τον προεπιλεγμένο κωδικό του διαχειριστή που παρέχεται με το χρηματοκιβώτιο. Για να μάθετε πώς να αλλάζετε τους κωδικούς, ανατρέξτε στο σημείο **«3.Αλλαγή κωδικών»**.

- Σε περίπτωση που σημειωθεί οποιαδήποτε ανωμαλία ή αποφορτιστούν οι μπαταρίες, το χρηματοκιβώτιο διαθέτει ένα κλειδί έκτακτης ανάγκης και μια εξωτερική υποδοχή ρεύματος μέσω ενός συνδέσμου USB. Ανατρέξτε στα σημεία: **«6. Άνοιγμα έκτακτης ανάγκης»** και **«7. Χρήση του εξωτερικού τροφοδοτικού»**.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ARREGUI AWA: Λογαριασμός που καταχωρείται στον διακομιστή Cloud και είναι απαραίτητος για την εγγραφή/σύνδεση καθημίας από τις συσκευές Arregui τις οποίες θέλετε να χειρίζεστε μέσω της εφαρμογής σε ένα smartphone.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Πρόσωπο που καταχωρεί το χρηματοκιβώτιο και εγγράφεται ως δικαιούχος στον λογαριασμό Arregui AWA.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ: Κωδικός που επιτρέπει το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου και την πραγματοποίηση διαδικασιών ανώτερων επιπέδων από αυτές που επιτρέπουν οι κωδικό χρήστη.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Πρόσωπο που κατέχει τον κωδικό διαχειριστή.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ: Κωδικός που επιτρέπει μόνο το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου.

ΧΡΗΣΤΗΣ: Πρόσωπο που κατέχει τον κωδικό χρήστη.


ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ



Πρώτο άνοιγμα το χρηματοκιβωτίου:

Σε περίπτωση που παραλάβετε το χρηματοκιβώτιο κλειστό, μπορείτε να το ανοίξετε χρησιμοποιώντας το κλειδί έκτακτης ανάγκης.

- Εισαγάγετε το κλειδί έκτακτης ανάγκης στην κλειδαριά.
- Στρέψτε το κλειδί έκτακτης ανάγκης 10 μοίρες προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού έως ότου διαπιστώσετε ότι συναντά το εσωτερικό κλείστρο
- Στρέψτε το πόμολο 90 μοίρες προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
- Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο.

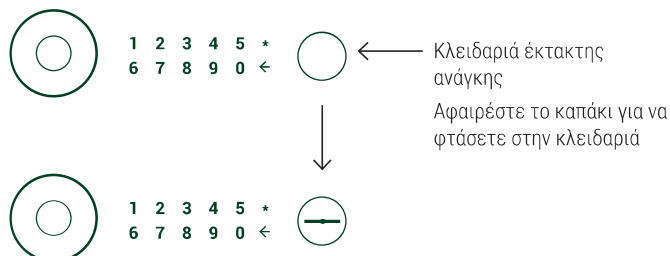

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ APP (SMARTPHONE)

1.1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ


Για το πρώτο άνοιγμα το χρηματοκιβωτίου: ενεργήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

a) Κατεβάστε την εφαρμογή από το Google Play ή το App Store, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του smartphone σας (iOS ή Android).




b) Ενεργοποιήστε το Bluetooth στην κινητή σας συσκευή.
 c) Ανοίξτε την εφαρμογή για κινητά και πατήστε πάνω στο κείμενο «AWA».

Την πρώτη φορά που θα κατεβάσετε την εφαρμογή θα εμφανιστεί ένας γρήγορος οδηγός με τα απαραίτητα βήματα για να διαμορφώσετε το χρηματοκιβώτιό σας (αυτός ο οδηγός βοήθειας είναι προσβάσιμος ανά πάσα στιγμή από το μενού σύνδεσης μέσω του εικονιδίου «?», που βρίσκεται πάνω δεξιά).

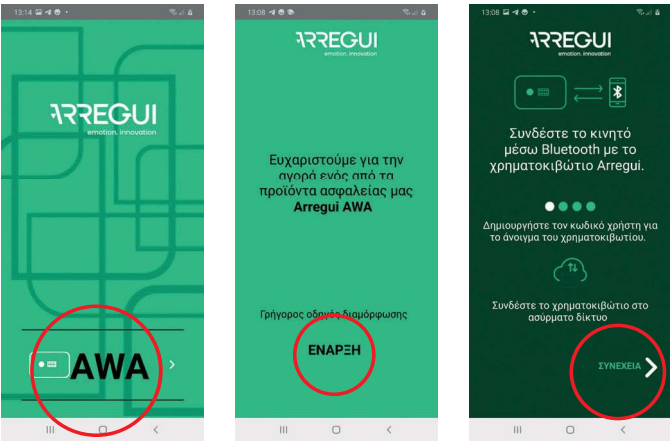


d) Στη συνέχεια, με ανοιγμένη την εφαρμογή και σε μια απόσταση που σας επιτρέπει να ακουμπάτε το πόμολο του χρηματοκιβωτίου, διατηρήστε πατημένο το εσωτερικό του κύκλου του πόμολου για ένα δευτερόλεπτο έως ότου γίνει γαλάζιο και εκπέμψει έναν σύντομο ήχο.

e) Στο smartphone σας, πατήστε στην εφαρμογή το κεντρικό κουμπί με το εικονίδιο Bluetooth και περιμένετε να εδραιωθεί η αρχική επικοινωνία μεταξύ των δύο (περίπου 5 δευτερόλεπτα).

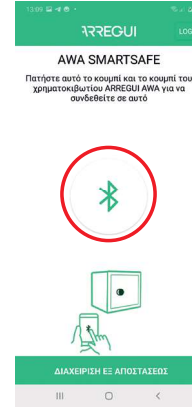


f) Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό ανοίγματος που επιθυμείτε (των 6 ή 7 ψηφίων) και επαληθεύστε. Αυτός θα είναι ο κωδικός για το άνοιγμα του διαχειριστή.

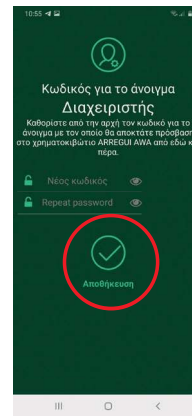

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που σημειωθεί απροσδόκητο σφάλμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και κλείσει η εφαρμογή μετά το βήμα ε), να έχετε υπόψη σας ότι για μετέπειτα χειρισμούς με το χρηματοκιβώτιο θα διατηρηθεί ο προεπιλεγμένος κωδικός του διαχειριστή (**1234567**).

g) Στη συνέχεια, πρέπει να διαμορφώσετε το Wi-Fi του χρηματοκιβωτίου για να στέλνονται οι προειδοποιήσεις και τα συμβάντα στον διακομιστή Cloud κάθε φορά που δημιουργούνται (Ανατρέξτε στο σημείο «3.4 Δείτε συμβάντα του συνδεδεμένου χρηματοκιβωτίου» για να γνωρίσετε τους τύπους συμβάντων που αποθηκεύονται στον διακομιστή).

- Σε smartphone με λειτουργικό σύστημα Android, επιλέξτε το Wi-Fi στο οποίο επιθυμείτε να συνδέσετε το χρηματοκιβώτιο και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi. Υπάρχει ένα κουμπί ανανέωσης που ενημερώνει τα διαθέσιμα δίκτυα:

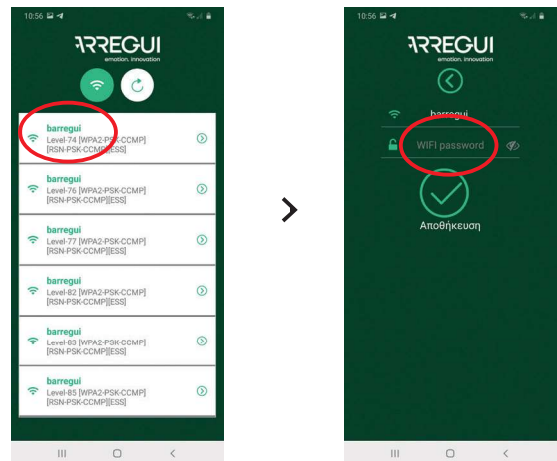


- Σε **smartphone με λειτουργικό σύστημα IOS** πρέπει να γράψετε με το χέρι τον αριθμό του Wi-Fi, δεδομένου ότι δεν υπάρχει η επιλογή αυτόματης σάρωση δικτύων.

Εάν η διαδικασία πραγματοποιηθεί σωστά, το πόμολο θα ανάψει πράσινο και η διαμόρφωση θα παραμείνει καταχωρημένη στη μνήμη του χρηματοκιβωτίου και θα μπορεί να αλλάξει τόσες φορές όσες επιθυμείτε, αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία καθοδηγούμενης καταχώρησης.


- ζ) Μετά τη διαμόρφωση του Wi-Fi πρέπει να δημιουργήσετε ή να εισαγάγετε τον λογαριασμό σας ARREGUI AWA, μέσω του οποίου θα ενημερώνεστε για τις διαφορετικές προειδοποιήσεις που μπορεί να προκύψουν στο χρηματοκιβώτιο, μέσω μηνυμάτων PUSH (επαληθευμένο για συσκευές με Λ.Σ Android).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό ARREGUI AWA πρέπει να αποδεχτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που περιγράφεται στο κάτω μέρος της καταχώρησης.

Θα λάβετε τον κωδικό επαληθευσης που ζητήθηκε σε αυτήν τη νέα καταχώρηση μέσω ενός email στον λογαριασμό που αποθηκεύτηκε στο προηγούμενο βήμα.

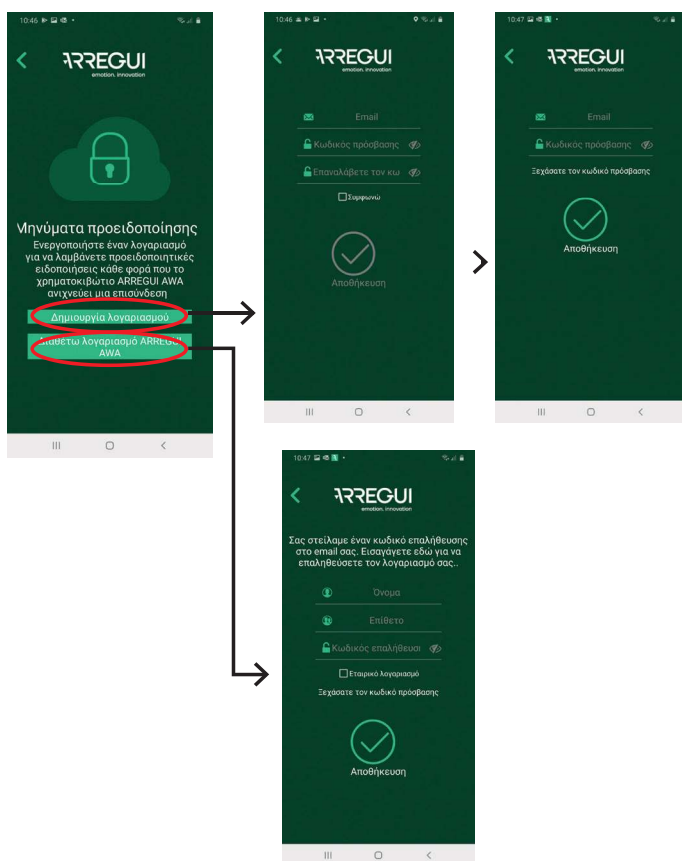

- ι) Ως **τελικό βήμα** πρέπει να **ταυτοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο**. Για αυτό πρέπει να εισαγάγετε 2 φορές τον αριθμό σειράς που εμφανίζεται στο δεξιό μπροστινό τμήμα του χρηματοκιβωτίου και, στη συνέχεια, να καθορίσετε ένα ψευδώνυμο ή όνομα με το οποίο ο διαχειριστής θα μπορεί να σας αναγνωρίσει.

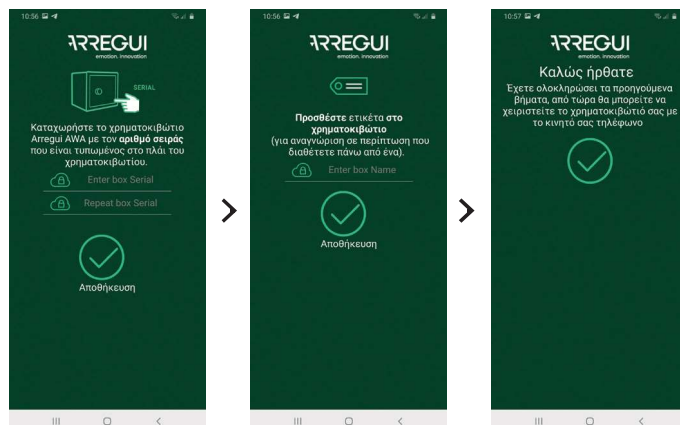

Εάν η διαδικασία πραγματοποιηθεί σωστά, το πόμολο θα ανάψει πράσινο και η διαμόρφωση θα παραμείνει καταχωρημένη στη μνήμη του χρηματοκιβωτίου.

1.2. ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

Ανοίξετε την εφαρμογή για κινητά και πατήστε πάνω στο κείμενο «AWA»



- Με ανοιγμένη την εφαρμογή και σε μια απόσταση που σας επιτρέπει να ακουμπάτε το πόμολο, διατηρήστε πατημένο το εσωτερικό του κύκλου του πόμολου έως ότου γίνει γαλάζιο (περίπου 2-3 δευτερόλεπτα).
- Πατήστε στην εφαρμογή του smartphone σας το κεντρικό κουμπί με το εικονίδιο Bluetooth και περιμένετε να εδραιωθεί η αρχική επικοινωνία μεταξύ των δύο (περίπου 5-10 δευτερόλεπτα).



- Εισαγάγετε τον κωδικό με τον οποίο θέλετε να χειριστείτε.



Εάν ο κωδικός είναι εξουσιοδοτημένος, το πόμολο θα ανάψει πράσινο και θα εμφανιστεί στην εφαρμογή για κινητά το κύριο μενού για να μπορέσετε να χειριστείτε το χρηματοκιβώτιο. Σε αντίθετη περίπτωση, το πόμολο θα ανάψει κόκκινο και στην εφαρμογή θα εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος

- Στο κύριο μενού **πατήστε το κεντρικό κουμπί για άνοιγμα;** το πόμολο θα ανάψει πράσινο **και θα ακουστεί ένας ήχος για 2 δευτερόλεπτα, στη διάρκεια των οποίων θα επιτραπεί το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου στρέφοντας με το χέρι το πόμολο** (90 μοίρες προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάτω από το κουμπί ανοίγματος της εφαρμογής εμφανίζεται με ενημερωτικό χαρακτήρα το ποσοστό υπολειπόμενης μπαταρίας.



Κλείσιμο:

- Στρέψτε το πόμολο 90 μοίρες αριστερόστροφα. Θα ακουστούν 3 διαδοχικοί ήχοι που υποδεικνύουν ότι το κλείσιμο έχει πραγματοποιηθεί σωστά.

1.3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ)


Οι λειτουργίες που περιγράφονται στη συνέχεια διατίθενται μόνο για τον χρήστη που είναι καταχωρημένος ως διαχειριστής.

Πάνω δεξιά παρέχεται στον διαχειριστή πρόσβαση σε έναν οδηγό συχνών λειτουργιών τον οποίο μπορεί να συμβουλευτείτε ανά πάσα στιγμή:



a. Διαμόρφωση της σύνδεσης Wi-Fi

Πατήστε το εικονίδιο Wi-Fi που βρίσκεται πάνω δεξιά στην εφαρμογή, επιλέξτε το δίκτυο στο οποίο επιθυμείτε να συνδεθεί το χρηματοκιβώτιο και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi.

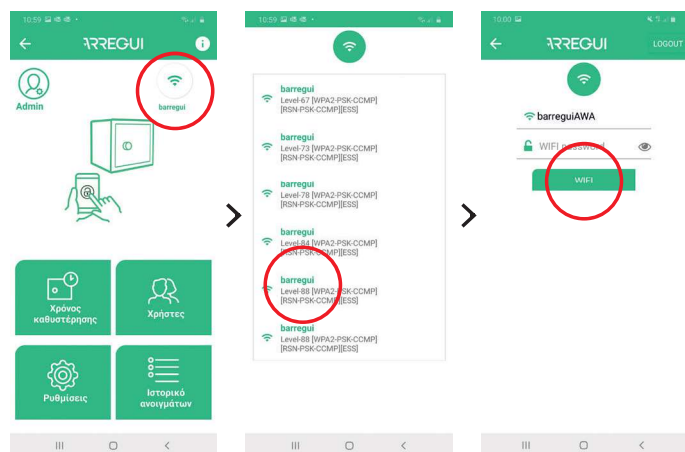

Εάν η διαδικασία πραγματοποιηθεί σωστά, το πόμολο θα ανάψει πράσινο και η διαμόρφωση θα παραμείνει καταχωρημένη στη μνήμη του χρηματοκιβωτίου και θα μπορεί να αλλάξει τόσες φορές όσες επιθυμείτε.

Στο κύριο μενού διαμόρφωσης, το εικονίδιο Wi-Fi εμφανίζεται με πράσινο χρώμα όταν το Wi-Fi έχει εδραιωθεί και κόκκινο ή πορτοκαλί όταν υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας ανάμεσα στο χρηματοκιβώτιο και το Internet, οπότε και συνιστάται να ελέγξετε ξανά τη συνδεσιμότητα στο Internet με άλλη συσκευή συνδεδεμένη σε αυτό το ίδιο Wi-Fi ή ελέγξετε ξανά ότι οι κωδικός πρόσβασης που εισαγάγατε είναι σωστός.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνιστάται να εγκαθιστάτε το χρηματοκιβώτιο εντός μιας ακτίνας κάλυψης χωρίς εμπόδια 10 μέτρων κατά μέγιστο από τον δρομολογητή Wi-Fi.

Να έχετε υπόψη σας ότι οποιοδήποτε εμπόδιο μεταξύ των δύο (τοίχοι, πόρτες, καθώς και το υλικό κατασκευής τους) μπορεί να μειώσει τη συνδεσιμότητα Wi-Fi, γι' αυτό και συνιστούμε να τοποθετείτε έναν επαναλήπτη Wi-Fi κοντά στο χρηματοκιβώτιο για να διευρύνετε την ακτίνα κάλυψης που προσφέρει ο δρομολογητής.



Σε περίπτωση που απαιτείται ανανέωση για να ενημερώσετε τη συνδεσιμότητα Wi-Fi (διακριτό εικονίδιο Wi-Fi πράσινου χρώματος), μπορείτε να το πραγματοποιήσετε πατώντας το κουμπί που βρίσκεται στο πάνω αριστερό μέρος του μενού:

b. Ενημέρωση υλικολογισμικού

Σε περίπτωση που υπάρχουν νέες ενημερώσεις θα εμφανιστεί αυτόματα ένα κουμπί με πράσινο φόντο («**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ**») πάνω δεξιά στο κύριο μενού, που θα σας επιτρέψει να ενημερώσετε το σύστημά σας.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, πρέπει να σβήσετε το πόμολο και να το ανάψετε εκ νέου προτού να συνεχίσετε ξανά.

c. Δημιουργία χρηστών

Στο κύριο μενού, πατήστε το κουμπί «Χρήστες» για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα χρηστών.

Μπορείτε να δημιουργήσετε έως κατά μέγιστο 10 χρήστες (συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή) πατώντας το εικονίδιο «**Νέος χρήστης**» που βρίσκεται στο κάτω μέρος, όπου θα μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός ψευδώνυμου, ενός κωδικού πρόσβασης και, εάν επιθυμείτε, ενός χρονοδιαγράμματος κατά το οποίο μπορεί να κάνει χειρισμούς κάθε χρήστης.

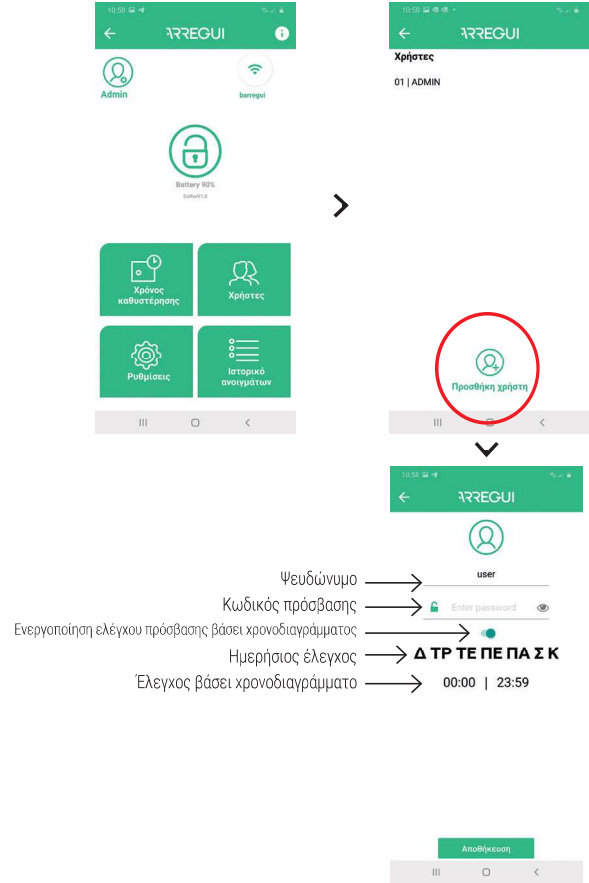


Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους των επιθυμητών επιλογών, πατήστε το κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ». Το πόμολο θα ανάψει πράσινο, για να επιβεβαιώσετε ότι ο χειρισμός έχει καταχωρηθεί σωστά.


d. Τροποποίηση χρηστών

Μέσα στο κύριο μενού, πατήστε το κουμπί «Χρήστες», για να μεταβείτε στη λίστα χρηστών.

Μπορείτε να τροποποιήσετε έναν υπάρχοντα χρήστη πατώντας στον επιθυμητό χρήστη (αλλαγή ψευδωνύμου, κωδικού πρόσβασης ή εύρους χρονοδιαγράμματος κατά το οποίο μπορεί να κάνει χειρισμούς).

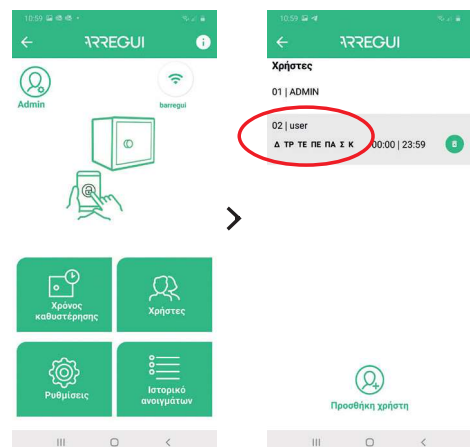


Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους των επιθυμητών επιλογών, πατήστε το κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ». Το πόμολο θα ανάψει πράσινο για να επιβεβαιώσετε ότι ο χειρισμός έχει καταχωρηθεί σωστά.

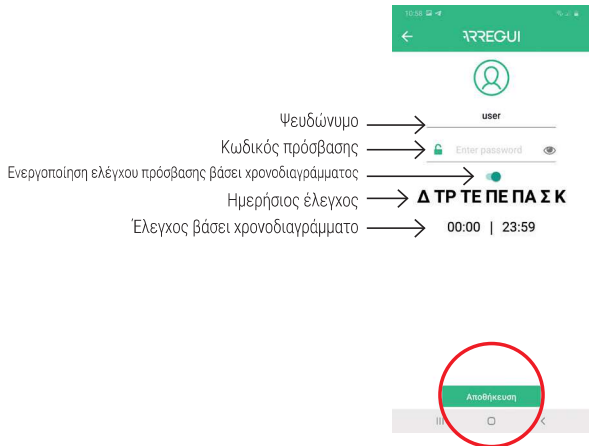


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν επιτρέπεται η επανάληψη ενός κωδικού πρόσβασης που υπάρχει ήδη ούτε εάν είναι κάτω από 6 ψηφία ή πάνω από 7.

Ο διαχειριστής μπορεί να συμβουλευτεί ανά πάσα στιγμή τον κωδικό πρόσβασης ενός χρήστη που έχει ήδη ρυθμιστεί, πατώντας πάνω στο ακόλουθο εικονίδιο εντός του μενού χρήστη:

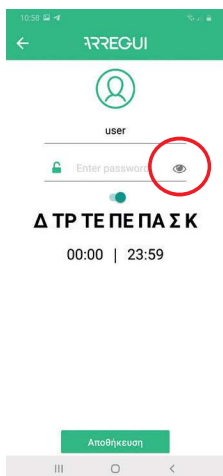

ε. Οπτικοποίηση συμβάντων του συνδεδεμένου χρηματοκιβωτίου


Στο κύριο μενού μπορείτε να δείτε το ιστορικό συμβάντων του χρηματοκιβωτίου στο οποίο είστε συνδεδεμένοι, μέσω Bluetooth, να κατατάσσονται με χρονολογική σειρά.

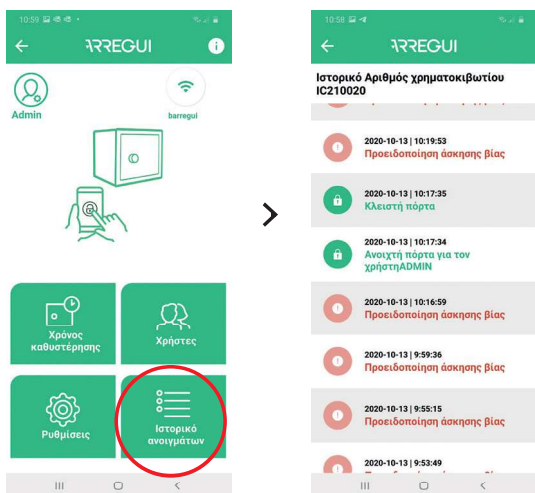

ζ. Καθορισμός καθυστέρησης κατά το άνοιγμα

Εάν επιθυμείτε, πατώντας το κουμπί «Επιλογές του συστήματος» μπορείτε να καθορίσετε ένα χρονικό διάστημα καθυστέρησης κατά το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου, τόσο για τους χρήστες όσο και για τον ίδιο τον διαχειριστή.

Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το πλήκτρο που εμφανίζεται πάνω στην εν λόγω επιλογή και εισαγάγετε τα λεπτά που επιθυμείτε να ισχύουν στην καθυστέρηση των ανοιγμάτων, από 0 έως 99 («0» σημαίνει ότι δεν εφαρμόζεται καθυστέρηση ανοιγματος).

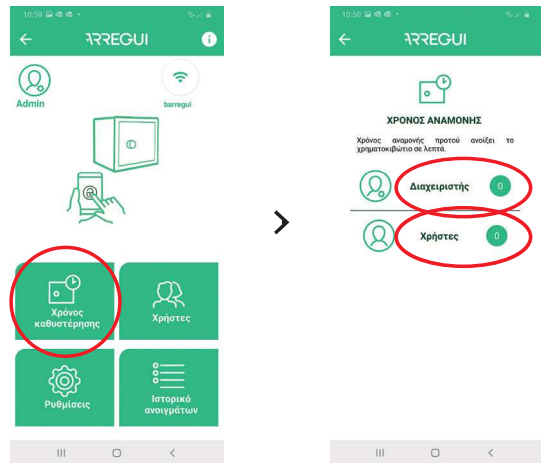

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορεί να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, εάν είναι σε εξέλιξη άνοιγμα με καθυστέρηση, ο υπολειπόμενος χρόνος του οποίου θα εμφανίζεται στην εφαρμογή όταν ζητηθεί ένα νέο άνοιγμα.

η. Διαμόρφωση ρυθμίσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να έχετε κατά νου ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει συνδεσιμότητα στο Internet στο smartphone σας για να μπορούν να καταχωρηθούν σωστά οι αλλαγές μετά την τροποποίηση.

Πατώντας αυτό το κουμπί μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες.

- **Να καθιερώστε χρόνο ελέγχου της επικοινωνίας με τον διακομιστή,** προκειμένου ο διακομιστής Cloud να ελέγξει εάν το χρηματοκιβώτιο διαθέτει συνδεσιμότητα Wi-Fi.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσο πιο συχνά πραγματοποιούνται οι έλεγχοι, θα καταναλώνεται περισσότερη μπαταρία και επομένως η συχνότητα επαναφόρτισης θα είναι μεγαλύτερη, έχοντας ως αναφορά την ακόλουθη σχέση:

- Κάθε 30 λεπτά --> Αυτονομία μπαταρίας περίπου 35 ημέρες
- Κάθε 60 λεπτά --> Αυτονομία μπαταρίας περίπου 54 ημέρες
- Κάθε 90 λεπτά --> Αυτονομία μπαταρίας περίπου 67 ημέρες

Από προεπιλογή έχει καθοριστεί στα 30 λεπτά, ενώ μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή από την πλευρά του διαχειριστή.


Είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή εποπτείας Cloud βάζοντας «0» ως τιμή στην αναπτυσσόμενη λίστα, αν και σε περίπτωση απώλειας επικοινωνίας Wi-Fi, και μόλις γίνει αποκατάσταση, τόσο ο διαχειριστής όσο και οι καθορισμένοι χρήστες θα λάβουν την αντίστοιχη ειδοποίηση επαναφοράς της επικοινωνίας, που θα αντικατοπτρίζεται επίσης ως συμβάντα στο μενού «Logs» (Αρχεία καταγραφής).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαμόρφωση της τιμής «0» σε αυτήν την επιλογή απενεργοποιεί επίσης την αυτόματη εμποτσία της κατάστασης της μπαταρίας.

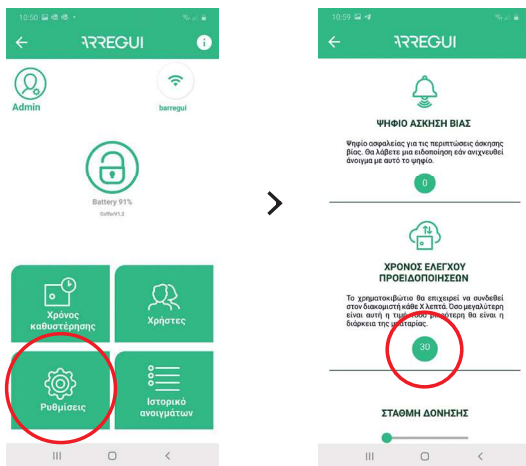

- **Επεξεργαστείτε τη λίστα μηνυμάτων** για ειδοποίηση συναγερμών, για να μένετε ενήμεροι για οποιαδήποτε προειδοποίηση είτε οφείλεται στην ενεργοποίηση του αισθητήρα δονήσεων, λόγω απουσίας επικοινωνίας, λόγω μηχανικής αστοχίας κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο του χρηματοκιβωτίου, λόγω προειδοποίηση άσκησης βίας ή λόγω υπέρβαση του ορίου θερμοκρασίας (60 °C) ή υγρασίας (85%).

Παρομοίως, ο διαχειριστής θα λάβει μια ειδοποίηση μέσω μηνύματος PUSH (επαληθευμένο για smartphone με λειτουργικό σύστημα Android) **σε αυτές τις κινητές συσκευές στις οποίες είναι ενεργοποιημένος ο λογαριασμός διαχειριστή**, κάθε φορά που παράγεται μια προειδοποίηση.

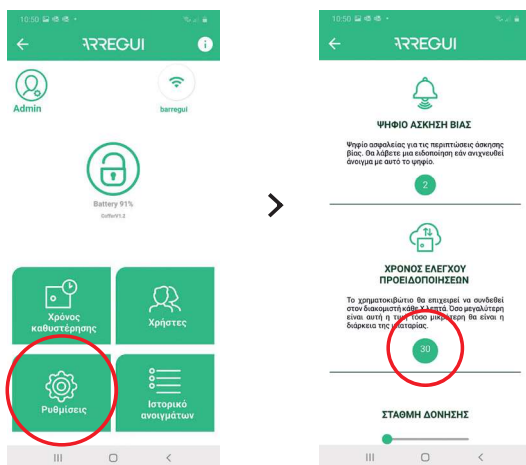


- **Διαμόρφωση του ψηφίου άσκησης βίας** (από 0 έως 9).


Το εν λόγω ψηφίο πρέπει να χρησιμοποιείται μετά τον κανονικό κωδικό χρήστη ή διαχειριστή μόνο σε περίπτωση άσκησης βίας για το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου, είτε μέσω πληκτρολογίου είτε μέσω Smartphone.

Το σύστημα θα στείλει ένα μήνυμα στον διακομιστή και αυτός με τη σειρά του στους χρήστες που υποδεικνύονται στη λίστα μηνυμάτων που έχετε διαμορφώσει.

Σε περίπτωση χρήσης του κωδικού άσκησης βίας, ο διαχειριστής θα λάβει μια ειδοποίηση PUSH **σε εκείνες τις κινητές συσκευές (επαληθευμένο σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android) στις οποίες είναι ενεργοποιημένος ο λογαριασμός διαχειριστή** ειδοποιώντας για την εν λόγω **εφόσον δεν έχει την εφαρμογή σε πρώτο πλάνο.**

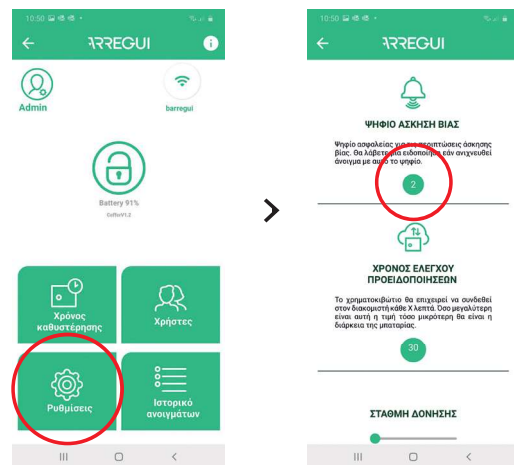


- **Τροποποιήστε το επίπεδο δόνησης του αισθητήρα** (υψηλό ή χαμηλό), προκειμένου να μπορείτε να ειδοποιείτε για δονήσεις που προέρχονται από το εξωτερικό.

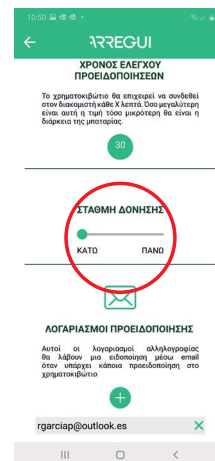

1.4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ


Από το αρχικό μενού, ενώ διατίθεται συνδεσιμότητα στο Internet και μόλις επιβεβαιωθεί στην εφαρμογή με τον λογαριασμό ARREGUI AWA, ο «Ιδιοκτήτης» μπορεί να πραγματοποιήσει τις ακόλουθες ενέργειες πατώντας το κουμπί «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ»:

a. Να διαγράψει εκείνα τα χρηματοκιβώτια που δεν επιθυμεί να διατηρήσει: Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το εικονίδιο που βρίσκεται στη λίστα στα δεξιά κάθε χρηματοκιβωτίου.

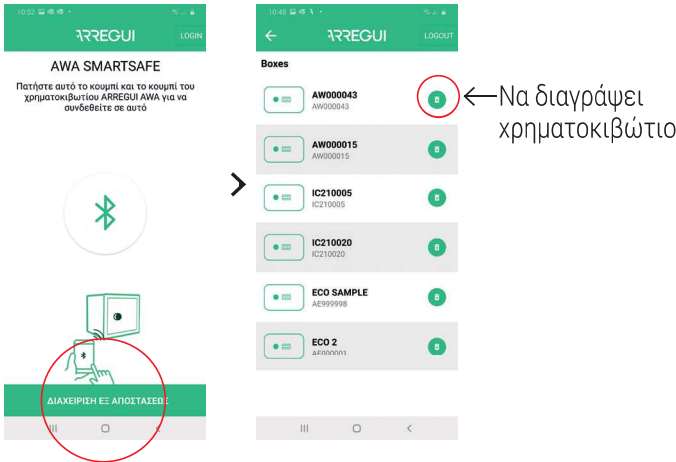


b. Επιλέγοντας το χρηματοκιβώτιο στο οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε ενέργειες, επιτρέπει:


- Να αποστείλετε μια εντολή ανοίγματος ώστε άλλο πρόσωπο να μπορεί να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο δια ζώσης με περιστροφή του πόμολου.

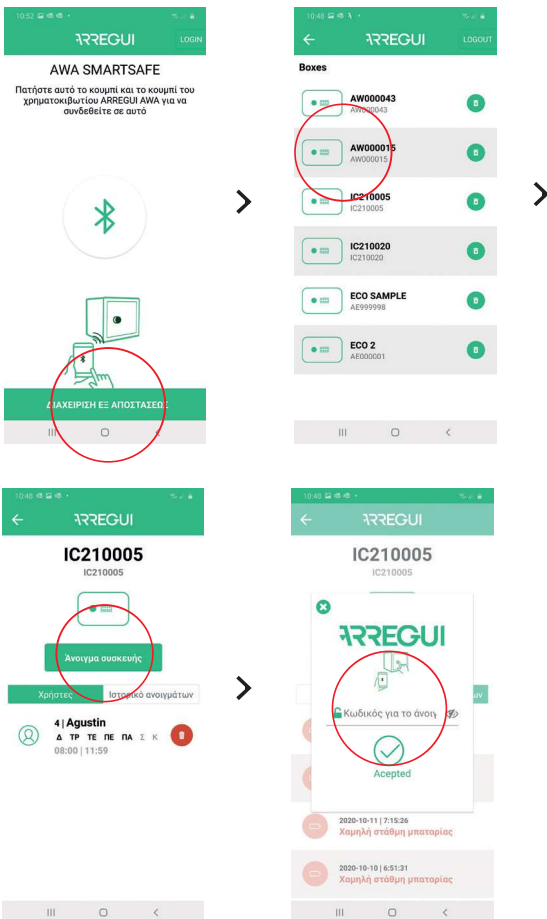

- Να διαγράψει έναν χρήστη που είχε διαμορφωθεί προηγουμένως εξ αποστάσεως.

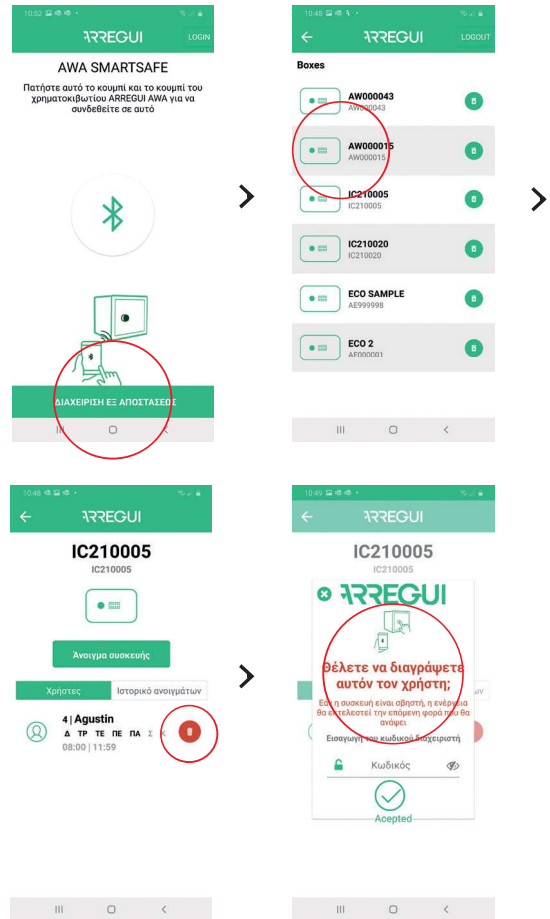

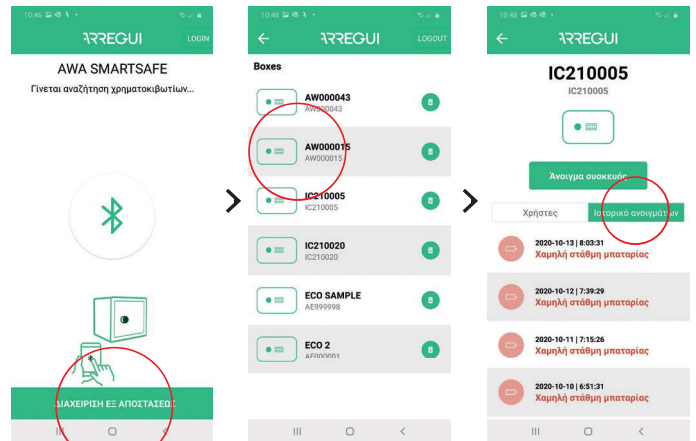

- Δείτε τα συμβάντα των χρηματοκιβωτίων χωρίς να απαιτείται σύνδεση σε αυτό μέσω BLE.



2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΣΩ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

2.1. ΑΝΟΙΓΜΑ

- Πατήστε το πλήκτρο , θα ανάψει το πληκτρολόγιο.
- Περιμένετε περίπου 5 δευτερόλεπτα (το πόμολο θα ανάψει γαλάζιο).
- Πληκτρολογήστε έναν από τους ενεργοποιημένους κωδικούς χρήστη (ή τον προεπιλεγμένο κωδικό 1234567, σε περίπτωση που το χρηματοκιβώτιο δεν έχει αρχικοποιηθεί) και πατήστε το πλήκτρο  για ολοκλήρωση.
- Εάν ο κωδικός είναι σωστός, το πόμολο θα ανάψει πράσινο και θα ακουστεί έναν ήχος για δύο δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια των οποίων θα επιτραπεί το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου με περιστροφή με το χέρι του πόμολου (90 μοίρες προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού).

2.2. ΚΛΕΙΣΙΜΟ

- Στρέψτε το πόμολο 90 μοίρες αριστερόστροφα. Θα ακουστούν 3 διαδοχικοί ήχοι που υποδεικνύουν ότι το κλείσιμο έχει πραγματοποιηθεί σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε περίπτωση που βάλετε λανθασμένο κωδικό, το πόμολο θα ανάψει κόκκινο και θα εκπέμψει 4 σύντομους ήχους.

3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΩΔΙΚΩΝ







3.1. ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο προεπιλεγμένος κωδικός διαχειριστή είναι 1234567.

Αλλαγή μέσω εφαρμογής:

Για να πραγματοποιήσετε μια αλλαγή κωδικού διαχειριστή, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο **1.3.δ. «Τροποποίηση χρηστών».**

Αλλαγή μέσω ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ:

- Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην παράγραφο **2.1. «Άνοιγμα μέσω πληκτρολογίου».**
- Μόλις ανοίξει, πατήστε το πλήκτρο , το πληκτρολόγιο θα ανάψει.
- Πραγματοποιήστε την εξής ακολουθία:
  <ΠΑΛΙΟΣ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ>  <ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ>  <ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ> 

Εάν η διαδικασία έχει καταχωρηθεί σωστά, το πόμολο θα ανάψει πράσινο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ανάψει κόκκινο για λίγα δευτερόλεπτα.

3.2. ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Οι κωδικοί χρήστη μπορούν αν τροποποιηθούν μόνο μέσω της εφαρμογής, χρησιμοποιώντας τον κωδικό του διαχειριστή.

Ανατρέξτε στο σημείο **1.3.δ. «Τροποποίηση χρηστών»** για να κάνετε την αλλαγή κωδικών που απαιτείται.

4. ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ


Μαζί με αυτές τις οδηγίες παρέχεται μια οδηγία στην οποία περιέχεται ένα κλειδί έκτακτης ανάγκης.

Σε περίπτωση που ξεχάσετε ή χάσετε τους κωδικούς ή εάν το χρηματοκιβώτιο υποστεί κάποια ανωμαλία, όπως εξάντληση των μπαταριών κ.λπ., μπορείτε να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο μέσω του κλειδιού έκτακτης ανάγκης.

Για αυτό, προβείτε στα ακόλουθα βήματα:

- Εισαγάγετε το κλειδί έκτακτης ανάγκης στην κλειδαριά.
- Στρέψτε το κλειδί έκτακτης ανάγκης 10 μοίρες προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού έως ότου διαπιστώσετε ότι συναντά το εσωτερικό κλείστρο.
- Στρέψτε το πόμολο 90 μοίρες προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
- Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε σωστά τα προηγούμενα βήματα, θα λάβετε μια προειδοποίηση μηχανικής αστοχίας.

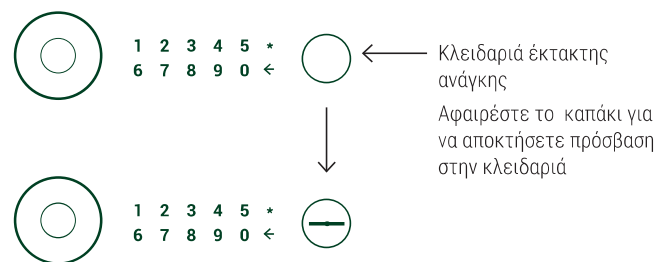

5. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Σε περίπτωση που η επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει εξαντληθεί (αυτό ανιχνεύεται όταν το πόμολο δεν ανάβει μετά από 20 δευτερόλεπτα αφού το πατήσετε) και δεν διαθέτετε το κλειδί έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να τροφοδοτήσετε το χρηματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB, που παρέχεται από την Arregui.

Αρκεί να συνδέσετε το καλώδιο USB στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πόμολου και να συνδέσετε το άλλο άκρο του καλωδίου σε μια πηγή τάσης (φορητό υπολογιστή ή παρόμοια συσκευή, πρίζα συνδεδεμένη σε εναλλασσόμενο ρεύμα με προσαρμογέα USB,...).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Arregui καλύπτει με εγγύηση το παρόν χρηματοκιβώτιο για διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Η εν λόγω εγγύηση καλύπτει την επισκευή (εργατικά και υλικά) οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος που επηρεάζει τη λειτουργία του. Τα εκάστοτε έξοδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον χρήστη.

Εξαιρούνται οι βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν από κακή χρήση ή εγκατάσταση, υπερβολική υγρασία ή βαθμό αλατότητας, διείσδυση νερού ή τσιμέντου, βανδαλισμό, χειρισμό των μηχανημάτων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, καθώς επίσης και οι αιτίες καταστροφής (πυρκαγιά, πλημμύρες...), τα χτυπήματα και οι ρίψεις.

Η αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος λόγω βλάβης δε συνεπάγεται και παράταση της Εγγύησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Επωνυμία αντιπροσώπου

Ημερομηνία πώλησης

Όνοματεπώνυμο αγοραστή

Διεύθυνση αγοραστή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

Μοντέλο

Αύξων αριθμός

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Τα εν λόγω στοιχεία θα πρέπει να συμπληρώνονται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια και χωρίς καθυστέρηση από τον αντιπρόσωπο, ο οποίος θα τα επικυρώνει με τη σφραγίδα και την υπογραφή της εταιρείας του στον ενδεδειγμένο χώρο.
- Το πιστοποιητικό θα παραμένει στα χέρια του αγοραστή.
- Ο αγοραστής οφείλει να φυλάσσει το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ αγοράς του χρηματοκιβωτίου, μαζί με το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ώστε να μπορεί να αποδείξει την ημερομηνία αγοράς. Για την αξιοποίηση της Εγγύησης είναι απαραίτητα και τα δύο έγγραφα.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ARREGUI